

## FACI - trygghetslarm



### Produktlista



Besöksadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall  
Postadress: Box 6050, 850 06 Sundsvall

Kontaktperson: Palle Wiklund  
Telefon: 060-16 60 00  
Fax: 060-17 42 46  
E-post: info@elteknik.se

## Innehållsförteckning

<a href="#">IR-sändare</a>	<a href="#">sid. 3</a>
<a href="#">IR-sändare tillbehör</a>	<a href="#">sid. 4</a>
<a href="#">Trampmattor</a>	<a href="#">sid. 5</a>
<a href="#">Rörelselarm</a>	<a href="#">sid. 6</a>
<a href="#">Sänglarm</a>	<a href="#">sid. 7</a>
<a href="#">Tryckknappar och övriga tillbehör</a>	<a href="#">sid. 8</a>
<a href="#">Anropsapparater</a>	<a href="#">sid. 9</a>
<a href="#">Utomhussändare</a>	<a href="#">sid. 10</a>
<a href="#">Snabbguide utomhussändare</a>	<a href="#">sid. 11</a>
<a href="#">Rumspanel</a>	<a href="#">sid. 12</a>
<a href="#">Snabbguide personalsamtal &amp; dörröppning</a>	<a href="#">sid. 13</a>
<a href="#">Villkor och garantier</a>	<a href="#">sid. 15</a>
<a href="#">Kontaktuppgifter</a>	<a href="#">sid. 16</a>

## Villkor och garantier

Samtliga tillbehör är vid leverans utprovade och testade för att fungera tillsammans med FACI kallelsesignalsystem. Ingen fast installation eller programmering behövs, ej heller adapters o dylikt.

### Villkor:

Garanti:	För material och fabriktionsfel 1 år.
Leveranstid:	Enligt senare överenskommelse.
Leveransvillkor:	Fritt Sundsvall.
Mervärdeskatt:	Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.
Betalningsvillkor:	30 dagar netto.

## Egna noteringar

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## IR-sändare



### **IR-sändare FG2150**

Används av vårdtagare för att aktivera kallelsesignal/anrop. Vid låg batterispänning i sändaren blinkar röd indikering i anropsapparat utrustad med IR-mottagare.

Driftstid batteri: 1 år\* vid 20 tryck/dag.  
1 st. batteri 12 V Alkaline MN 21, 33 mAh.  
HxBxD: 57x36x14 mm Vikt: 38 gram



### **IR-sändare FG2180**

Används av personal för att aktivera hjälpsignal. Vid låg batterispänning i sändaren blinkar röd indikering i anropsapparat utrustad med IR-mottagare.

Driftstid batteri: 1 år\* vid 20 tryck/dag.  
1 st. batteri 12 V Alkaline MN 21, 33 mAh.  
HxBxD: 57x36x14 mm Vikt: 38 gram



### **Batteri till trådlös IR-sändare**

Passar till FG 2150 samt FG 2180.  
Alkaline 12V, typ 23AE

**20% rabatt vid köp av 1 st förpackning (50st)**

### **Skruvmejsel PZ1 80mm**

### **Skruvmejsel T10**

\* Värdena avser färskas batterier, då batterier som lagrats länge får en viss självurladdning.

## IR-sändare tillbehör



### Halsband

Mjukt halsband med snabbblåsning av plast. Klämman längst ner fästs enkelt i en av öglorna på IR-sändaren. Inga direkta kontaktytor med metall vilket minimerar risk för allergiutslag. (IR-sändare ingår ej.)



### Armband till IR-sändare

(svartmelerat - elastiskt)  
Plastdetaljer, ingen risk för allergiutslag.



### Handkappanpassad hållare för IR-sändare

Halsband med snabbblåsning av plast.  
(IR-sändare ingår ej).

HxBxD: 90x58x25 mm




### Bälteshållare till IR-sändare FG2180

Clips för möjlighet att bära IR-sändaren fäst i klädesplagg.

## Snabbguide personalsamtal & dörröppning

### Personalsamtal

Man kan upprätta ett samtal mellan två närvaromarkerade rumspaneler. Genom att hålla närvaroknappen (grön) intryckt visas samtliga närvaromarkerade rumspaneler i displayen. (om flera närvaromarkeringar finns visas de rullande i displayen).

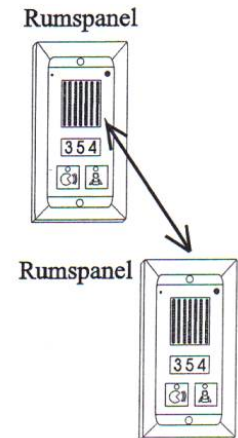


När det önskade rumsnumret visas trycks talknappen (vit) in och samtalet kopplas upp. (Vid lyssning släpps knappen och vid tal hålls den inne.)

Kort tryck på närvaroknappen avslutar samtalet. Önskas ny närvaromarkering efter samtal aktiveras närvaroknappen igen och grön lampa tänds.

### Dörröppning

Ett anrop från en porttelefon visas också i närvaromarkerade rumspaneler och kan besvaras med hjälp av talknappen. (Vid lyssning släpps knappen och vid tal hålls den intryckt.)

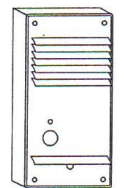

Ytterdörr

Öppning av dörren sker genom ett kort tryck på närvaroknappen samtidigt som talknappen hålls intryckt.

Kort tryck på närvaroknappen avslutar samtalet. Önskas ny närvaromarkering efter samtal aktiveras närvaroknappen igen och grön lampa tänds.

## Rumspanel FG 3002 (med tal)



- i Grön tryckknapp används av personal för att utföra närvaromarkering, återställning samt för information om övriga närvaromarkerade rum. I tryckknapp finns grön lysdiod vilken aktiveras vid närvaromarkering.
- i Vit tryckknapp för talstyrning, innebär att uppringande håller inne knapp vid eget tal, släpper knapp för att lyssna. I tryckknapp finns gul lysdiod vilken indikerar aktiv mikrofon.
- i Röd display vilken aktiveras först när närvaromarkering skett. Visar övriga aktiverade och ej kvitterade signaler/larm. Flera samtidiga signaler/larm visas rullande.
- i Tongivare vilken aktiveras när närvaromarkering skett, ljuder med olika karaktär beroende på typ av signal/larm som aktiverats.
- i Mikrofon samt högtalare

## Trampmattor



### Svart sladdansluten trampmatta

Plastutförande, ej glidskyddad undersida. 4 meter anslutningssladd.

BxD: 720x390 mm



### Trådlös trampmatta - med glidskyddad undersida

Textilt utförande - ljus färg, inre matta kan tas ur fodral. Fodral kan tvättas  handtvätt rekommenderas.

Integrerad IR-sändare FG 2150, vid låg batterispänning i sändaren blinkar röd indikering i anropsapparat utrustad med IR-mottagare.

BxD: 800x450 mm



### Överdrag (textil) till trampmatta

Invändig trampmatta respektive IR-sändare ingår ej.

## Rörelselarm



### Trådlöst mobilt rörelselarm

Strömbrytare för av/på.  
Vid detektering genereras kallelsesignal/  
anrop via integrerad IR-sändare FG 2150.

Vid låg batterispänning i sändaren blinkar  
röd indikering i anropsapparat utrustad  
med IR-mottagare. Innehåller även  
alkaline batteri 9V, typ 6LR61.

HxBxD: 130x90x55 mm



### Batteri till trådlöst mobilt rörelselarm

Alkaline batteri 9V, typ 6LR61.



### Trådlöst chip för installerad larmslinga

Chip, FA7130, för skor. Aktiverar larm då  
vårdtagaren korsar en installerad  
larmslinga. Används vanligen vid trappor,  
hissar, in- och utpassager.

## Snabbguide utomhuslarm

### Så fungerar det!

Signalmottagaren är utrustad med FACI-kabel som ansluts i närbe-  
lägen anropsapparat, precis som övriga trådbundna enheter. Väl  
ansluten till anropsapparaten är signalmottagaren strömförsörd.  
Inga batterier är alltså nödvändiga. Signalmottagaren kan nu upp-  
fatta larm som skickas via radiosignal från inprogrammerade larm-  
klockor. Obs! att det är specifika larmklockor för utomhuslarm.

### Programmering av fler larmklockor

Öppna signalmottagaren genom att skruva ur skruven som finns på  
enhetens framsida. Anslut signalmottagaren i ett FACI-uttag.

Tryck 1 gång på den larmklocka som du vill logga in.

Tryck därefter 1 gång på den röda knappen märkt X inne i signal-  
mottagaren. Lysdiod 1 i signalmottagaren blinkar nu snabbt.

Inprogrammeringen lyckas då alla fyra lysdioder i signalmottagaren  
hastigt blinkar till och larmklockan tystnar.

Om inprogrammeringen misslyckas, släcks lysdiod 1 i signal-  
mottagaren automatiskt efter 10 sekunder. Försök då igen.



## Utomhuslarm



### Larm för utomhusbruk - paket

Utomhuslarm för användning i FACI-trygghetssystem. Kommunikation mellan larmklocka och signalmottagare sker via radiosignal. Möjlighet finns att ansluta fler larmklockor till samma signalmottagare.

Vid köp av paket är larmklockan inprogrammerad. Bara att ansluta signalmottagaren i FACI anropsapparat och utomhuslarmet är klar för användning.

Paketet innehåller:  
1st signalmottagare  
1st larmklocka



### Larmklocka för utomhusbruk, RC-87

Larmklocka för vårdtagare för utomhusbruk. Larm sker via radiosignal som mottas av ansluten signalmottagare.

Kan bäras runt handleden eller runt halsen med medföljande halsband.

Larmklocka måste programmeras in mot signalmottagare för att fungera.

## Sänglarm



### Bäddlarm

Larmar personal då vårdtagaren lämnar sin bädd. Utrustningen består av:  
1st Bäddlarmsenhet  
1st Bäddmatta (mjuk) 720 x 560 mm  
1st Väggfäste (skruvas)  
Bäddmattan placeras under madrass. Genererar kallelsesignal / anrop då belastning varit frånvarande i mer än 3 sekunder.

Enkel att använda och handha. Inga manuella inställningsmöjligheter.

Ca 2 meter anslutningskabel till larmenheten som fästs på väggen.

Batteridrift för att minimera antalet anslutningskablar.

### Tillbehör bäddlarm

Bäddmatta 720 x 560mm (förbrukningsdetalj 6 månader)  
Stolsmatta 330 x 260mm (förbrukningsdetalj 12 månader)  
Väggfäste (skruvas)  
Universalfäste/stolsfäste (självhäftande kardborre)  
Batteri 9V, typ 6LF/6LR

Anslutningskabel för FACI - batteri då ej nödvändigt.  
Anslutningskabel för anslutning mot övriga fabrikat.

## Tryckknappar och övriga tillbehör



### Sladdtryckknapp FG 2064.3

3 meter anslutningsladd.

Används av vårdtagare för att aktivera kallelsesignal/anrop. Ledljus aktiveras vid inkoppling. Vid kallelsesignal/anrop indikerar lysdioden starkare.



### Body-button

Sladdansluten tryckknapp. Kräver minimal kraft för att generera kallelsesignal/anrop. 2 meter anslutningsladd.

Diameter: 115 mm



### Röstlarm

Inkopplas till anropsapparat, ger automatiskt larm vid muntligt anrop från vårdtagare.

## Anropsapparat FG 2142



- i Röd signaltryckknapp vilken används för anrop från vårdtagare. Används även av personal för att utlösa nödsignal om närvaromarkering är gjord (två tryck).
- i Vid anrop från IR-sändare med låg batterispänning ges indikering med blinkande lysdiod i signaltryckknapp.
- i Cirkelformat uttag (8 pol mini DIN) för anslutning av sladdtryckknapp, trådansluten trampmatta etc.
- i Rektangulär IR-mottagare för mottagning av signal från IR-sändare.