

Handbok för GDC-345H **IPLDK-50/100/300/600**

Utgåva 1.1, December 2006



Copyright © 2000 - 2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade.

Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom ab lämnar ingen garanti gällande innehållet i detta dokument.

Dokumentinformation

System : IPLDK-50/100/300/600
Produkt : Handbok för GDC-345H
Filnamn : ipldk_handbok_gdc345_u11.doc
Datum : December 2006
Revision : Utgåva 1.1
MPB-version : 3.0, 3.5, 3.6 och 3.7
Författare : Olle Sjögren

Licencia telecom ab
Släggbacken 9
171 53 SOLNA
Sweden

Telefon : +46 8 470 74 00
Telefax : +46 8 470 74 50
E-mail : olle.sjogren@licencia.se
Webb : <http://www.licencia.se>

Innehåll

Viktigt – Angående flexibla koder!	6
GDC-345H	7
Beskrivning av telefonen	7
Batteriladdare	7
Batteri	7
Beskrivning av knappar	8
Knappar med dubbelfunktioner	8
Meddelanden och symboler i displayen	8
Funktioner	9
Ringa	9
Ringa ett externt samtal	9
Ringa ett internt samtal	9
Använda ett kortnummer.....	9
Återuppringning / Senast slaget nummer (alt 1)	9
Återuppringning / Senast slaget nummer (alt 2)	9
Svara	9
Svara på ett samtal	9
Flytta över samtal	10
Överflytt till annan anknytning.....	10
Överflytt till direkt till röstbrevlåda	10
Plocka samtal	10
Upplockning från anknytning.....	10
Upplockning från grupp.....	10
Upplockning i svarsgrupp.....	10
Nummerpresentation / A-Nummer	10
För att visa A-nummer	10
Bläddra i A-nummer listan.....	10
Ringa upp ett sparat A-nummer:.....	10
Radera ett A-nummer	10
Kortnummer	11
Lägga in / ändra kortnummer.....	11
Ta bort ett kortnummer	11
Använda ett kortnummer.....	11
Uppringning med namnval	11
Spara slaget nummer.....	11
Vidarekoppling	12
Aktivera en vidarekoppling.....	12
Ta bort en vidarekoppling	12
Följ mig.....	12
Parkera samtal	12
Parkera ett externt samtal.....	12
Ta tillbaka ett parkerat samtal.....	12
Parkera i parkeringsgrupp	12
Parkera i parkeringsgrupp.....	12
Hämta ett samtal från parkeringsgrupp	12
Hänvisningar	13
Aktivera hänvisning.....	13
Ta bort en hänvisning	13

Stör Ej	13
Aktivera/Ta bort Stör Ej	13
UCD Stör Ej.....	13
Aktivera/Ta bort UCD Stör Ej.....	13
Röstbrevlåda	14
Spela in ett röstbesked	14
Radera eget röstbesked.....	14
Uppspelning av eget röstbesked	14
Aktivera ditt röstbesked.....	14
Koppla ur ditt röstbesked	14
Lyssna av meddelande från egen apparat	14
Övriga röstkortsfunktioner.....	15
Meddelande väntar	15
Uppspelning av system/anknytningsstatus.....	15
Fjärrstyrd röstbrevlåda	15
Mobile Extension.....	16
Registrera telefonnummer	16
Koppla in/ur funktionen	16
Alternativt nummer.....	16
UCD-anrop (endast version 3.7 eller senare)	16
Flytta över ett samtal.....	16
Hot-Desk	17
Logga in på en Hot-Desk-telefon	17
Logga ut från en Hot-Desk-telefon.....	17
Konferensrum (hetalinjen).....	17
Aktivera ett konferensrum.....	17
Koppla ur ett konferensrum.....	17
Internt anrop till ett Konferensrum.....	17
Externt anrop till ett Konferensrum	17
Övriga funktioner	18
Allanrop / Sökning	18
Väckning / Påminnelse-signal	18
Namn på anknytning	18
Behörighetskod	18
Spärr för utgående samtal	19
Påskyndning.....	19
Välja en specifik linje eller linjegrupp	19
Påtvingat högtalarläge/snabbtelefonläge.....	19
Dörröppning	19
Apparatfunktioner	20
Knapplås	20
Talvolym.....	20
Tyst läge (Silent on/off)	20
Ändra ringvolym	20
Ändra ringsignal	20
Vibrator och/eller Ringsignal.....	21
Sekretess	21
Uppdatera display/anknytningsnummer	21
Användarmeny GDC-345h	22
Register	23

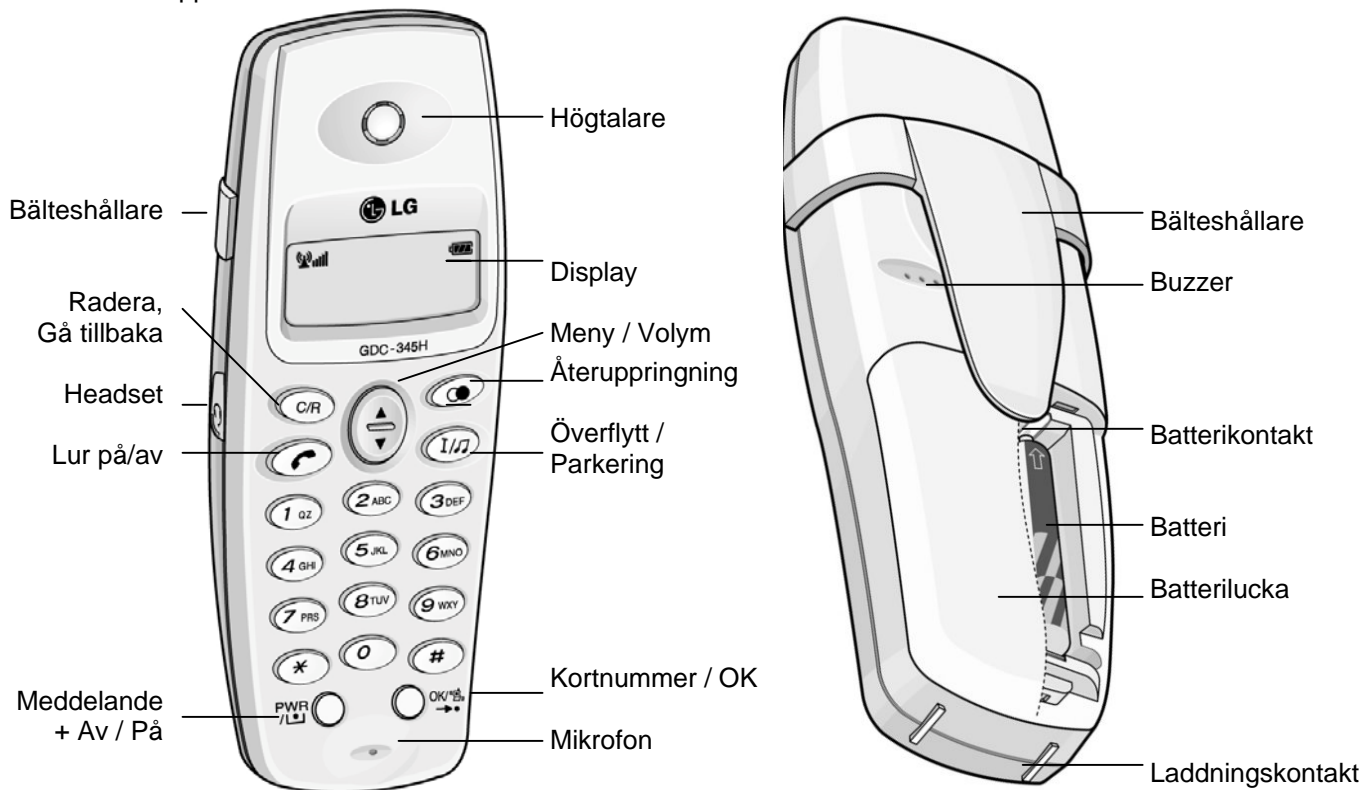
Viktigt – Angående flexibla koder!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. Om systemet t.ex. har anknyningsnummer i 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för ert system.

GDC-345H

Beskrivning av telefonen

GDC-345h är en DECT-handenhet som kommunicerar med din växel via radio-kommunikation. Handenheten är konstruerad så att den ska vara enkel att använda. Den har en display med 24 tecken, ett antal funktionsknappar och 12 sifferknappar.



GDC-345H

Batteriladdare

Batteriladdaren 340-SSC är avsedd för handenheten GDC-345h. Laddarens diod indikerar att batteriet håller på att laddas.

Batteri

Ett full laddat batteri klarar 9 timmars samtalstid eller 50 timmar i standby-tid. Varaktigheten av ett batteri kommer att variera beroende på laddningsnivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.

Beskrivning av knappar

Nedanstående symboler används på handenhetsens funktionsknappar.



Lur På / Av

Används när ett samtal ska besvaras eller kopplas ner.



Radera, R-Knapp (Knapp med dubbelfunktion)

Radera - Radera tecken samt gå tillbaka i menyer.

R-Knapp(>1s) - Används till vissa AXE tjänster.



Överflytt + Parkering (Knapp med dubbelfunktion)

Överflytt - Används när ett samtal ska flyttas över till annan anknytning.

Parkering(>1s) - Parkera ett externt samtal.



Kortnummer + OK (Knapp med dubbelfunktion)

Kortnummer - Används vid uppringning med kortnummer.

OK(>1s) - Används vid programmering och till vissa funktioner.



Meddelande + På / Av (Knapp med dubbelfunktion)

Meddelande - Lyssna av eller lämna meddelanden.

På/Av(>1s) - Slå på eller av handenheten.



Återuppringning

Används vid återuppringning av senast slagna nummer.



Ner/Upp

Pil-ner tangenterna används till att bläddra i menyer och ändra volym.

Knappar med dubbelfunktioner.

Vissa av knapparna har dubbelfunktioner. Ett kort tryck aktiverar den första funktionen och ett långt tryck (> 1s) aktiverar den andra. Detta gäller för knapparna [Radera, R-Knapp], [Överflytt, Parkering], [Meddeland, På/Av] och [Kortnummer, OK].

Meddelanden och symboler i displayen

I displayen visas handenhetsens status. Den översta raden visar olika statussymboler och den nedersta (tredje) raden visar olika statusmeddelanden.



Handenheten är synkroniserad, staplarna visar aktuell signalstyrka.



En trafikkanal används.



Batteriet är nästan helt urladdat.



Indikerar att handenheten har fått ett meddelande.



Indikerar att funktionen tyst läge eller vibrator är aktiverad.



Indikerar att funktionen sekretess har aktiverats.

KEY LOCK

Funktionen knapplås är aktiverad.

TRY SYNC..

Handenheten försöker synkronisera sig till systemet.

OUT RANGE

Handenheten är utanför täckningsområdet.

INVALID

Användaren har försökt att använda en ogiltig funktion eller kod.

NO CHANNEL

Alla samtalskanaler är upptagna.


CALL FAIL

Ett samtal bryts p.g.a. dålig täckning eller störningar i radiokommunikationen.

Funktioner

Ringa


Ringa ett externt samtal

- Tryck på .
- Slå linjeaccesskoden **0**.
- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna.



Linjeaccesskoder:

Som standard brukar koden **0** användas för linjeaccess, men eftersom alla koder kan förändras kan en annan kod gälla för ert system, t.ex. **9**.

Ringa ett internt samtal

- Tryck på .
- Slå anknytningsnumret, t.ex. **100**, på sifferknapparna.
- Beroende på den anropade anknytningens svarsläge hör du:
Påringningston: Invänta svar från den uppringda anknytningen.
Tre tonstötter: Börja samtalet efter de tre tonstötarna.






Använda ett kortnummer

- Tryck på .
- Tryck på  och ange det kortnummer du vill använda, t.ex. 001 eller 2000.

Återuppringning / Senast slaget nummer (alt 1)

- Tryck på .
- Bläddra med  eller .
- Tryck på  när numret du vill ringa visas i displayen.

Återuppringning / Senast slaget nummer (alt 2)

- Tryck på  och .
- Bläddra med  eller .
- Tryck på  (>1s) när numret du vill ringa visas i displayen.

Svara

Svara på ett samtal

- Tryck på .

Not. Om handenheten står i batteriladdaren besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.

Flytta över samtal

Överflytt till annan anknytning

- Tryck på **I**.
- Slå anknytningsnummer.
- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på direkt

Not. Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på **I** eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med **7** + anknytningens nummer.

Not. Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Vid överflytt till en upptagen 2-trådstelefon måste användaren även trycka *. Annars kommer samtalet omedelbart att återringa.

Överflytt till direkt till röstbrevlåda

- Tryck på **I** och **☒**.
- Slå anknytningsnummer.
(Den inringande får nu höra den anknytningens hälsningsmeddelande och kan därefter lämna ett meddelande.)
- Lägg på luren.

Oberoende om en användare har aktiverat sin röstbrevlåda eller inte kan ett externt anrop flyttas direkt till en användares röstbrevlåda.

Plocka samtal

Upplockning från anknytning

- Tryck på **☒**.
- Slå **7** och aktuellt anknytningsnummer på sifferknapparna.

Upplockning från grupp

- Tryck på **☒**.
- Slå **7** och aktuellt gruppnummer på sifferknapparna.

Upplockning i svarsgrupp

- Tryck på **☒**.
- Slå **36** på sifferknapparna.

Obs! Denna funktion kräver att du ingår i samma svarsgrupp som samtalen ska plockas ifrån.

Nummerpresentation / A-Nummer

För att visa A-nummer

- Tryck på **☒** och **☒**.

Bläddra i A-nummer listan

- Stega dig fram med **▲** eller **▼**.

Ringa upp ett sparad A-nummer:

- Tryck **☒**(>1s) när numret du vill ringa visas i display.

Radera ett A-nummer

- Tryck på **C/R** när numret du vill radera visas i display.

Nummerpresentation

IPLDK-systemen stöder ett antal olika funktioner som är relaterade till nummerpresentation, allt från att visa eller dölja ditt nummer då du ringer till att spara och ringa upp nummer som ringt din anknytning.

Missade samtal \ Spara A-nummer vid ej svar

Vid ett obesvarat samtal till en direktvals anknytning kan numret sparas och därefter visas i anknytningens display. Om du har sparade A-nummer visas brevsymbolen **☒** i displayen.




Skifta mellan A-nr och namn i listan

Om kortnummerlistan visar namn/text kan du växla mellan text och nummer genom att trycka på **☒**.




Kortnummer

Lägga in / ändra kortnummer



En anknytning kan ha upp till 100 privata kortnummer som lagras under positionerna 000 till 099.

- Tryck på .
- Tryck på OK(>1s),  och ange den kortnummerposition du vill använda, t.ex. 001.
- Slå det telefonnr som ska lagras och tryck på OK(>1s).
(Du har nu möjlighet skriva in ett namn genom att slå tvåsiffriga koder för olika bokstäver. Hur texten skrivs in beskrivs nedan under avsnittet skriv in text till höger. Att ange en text är inte obligatoriskt och kan hoppas över.)
- Tryck på OK(>1s).
- Skriv in flera kortnummer eller avsluta med .






Ta bort ett kortnummer

- Tryck på .
- Tryck på OK(>1s) och .
- Ange den kortnummerposition du vill använda, t.ex. 001.
- Tryck på OK(>1s).
- Avsluta med .

Använda ett kortnummer

- Tryck på .
- Tryck  och ange den kortnummerposition du vill använda, t.ex. 001.

Uppringning med namnval



- Tryck på .
- Tryck 2 gånger på .
- Välj typ av kortnummerlista som ska användas
 - 1: Interna anknytningar (alla anknytningar med namn).
 - 2: Privata kortnummer (alla egna kortnummer med namn).
 - 3: Systemkortnummer (alla systemkortnummer med namn).
- Stega dig fram med  eller .
- Ring upp aktuellt nummer genom att trycka  (>1s).

Spara slaget nummer

Spara nummer

- Under ett pågående samtal; tryck två gånger på .

Använda ett sparad nummer

- Tryck på .
- Tryck  och #.

Skriv in text

När en text ska skrivas in anges varje tecken med en tvåsiffrig kod, enligt tabellen nedan. För att underlätta finns bokstäverna tryckta på sifferknapparna och en speciell metod för inskrivning.

För att skriva in ett tecken väljer du först den siffra där bokstaven finns och därefter anger du bokstavens position. För att skriva in ett H trycker du först på 4, där tecknen GHI finns, och där efter på 2 eftersom H är andra tecknet på 4'an.

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90


Privata kortnummer och systemkortnummer

Privata kortnummer kan endast användas/ändras på din egen anknytning. Systemkortnummer kan däremot användas av alla men bara läggas in av telefonist. Privata kortnummer är alltid 000 till 099, medan systemets gemensamma kortnummer är 2000-6999 i IPLDK-600, 2000 till 4999 i IPLDK-300 och 2000 till 3499 i IPLDK-50/100.

Denna funktion gör det möjligt att spara det nummer du just har slagit. Observera dock att funktionen endast fungerar för utgående samtal som fortfarande är uppkopplade.

Vidarekoppling


Aktivera en vidarekoppling

- Tryck på .
- Slå **54** på sifferknapparna.
- Välj typ av vidarekopplingsfunktion:
 - 1: Direkt** - Tryck 1 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till. Det kan vara till en anknytning, en grupp eller en röstbrevlåda (#).
 - 2: Vid upptaget** - Tryck 2 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
 - 3: Vid ej svar** - Tryck 3 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
 - 4: Vid upptaget & ej svar** - Tryck 4 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
 - 5: Externt (via kortnr)** - Tryck 5 och ange den kortnummerposition där det externa numret finns programmerat.
 - 6: Externt vid ej svar (via kortnr)** - Tryck 6 och ange den kortnummerposition där det externa numret finns programmerat.
 - 8: Externt (endast version 3.5)** - Tryck 8 och ange det telefonnummer som ska användas och tryck på **OK**(>1s).
 - 9: Externt vid ej svar (endast version 3.5)** - Tryck 9 och ange det telefonnummer som ska användas och tryck på **OK**(>1s).
- Kvittens ton erhålles.

Ta bort en vidarekoppling



- Tryck på  och slå **59**.

Följ mig



- Tryck på  och slå **54** på sifferknapparna.
- Tryck **0**, ange ditt anknytningsnummer.
- Avsluta med att ange din behörighetskod + #.

Parkera samtal

Parkera ett externt samtal

- Tryck på  (>1s) och därefter på .

Ta tillbaka ett parkerat samtal

- Tryck på  och därefter på  (>1s).

Parkera i parkeringsgrupp

Parkera i parkeringsgrupp

- Tryck på **I**.
- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. **601**.

Hämta ett samtal från parkeringsgrupp

- Tryck på .
- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. **601**.

Exempel på intern vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling till anknytning 100: **54 1 100**
- Vidarekoppling vid upptaget till grupp 620: **54 2 620**
- Vidarekoppling vid ej svar till röstbrevlåda: **54 3 #**

Exempel på extern vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling till kortnummer 2000: **54 5 2000**
- Vidarekoppling vid ej svar till kortnummer 001: **54 6 001**

Not. Extern vidarekoppling begränsas av säkerhetsskäl av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter (Standard).

Följ mig är en speciell funktion som tillåter dig att vidarekoppla din anknytning via en annan anknytning. Antag att du har anknytning 100 och befinner dig vid anknytning 200. Du kan nu vidarekoppla anknytning 100 till 200 utan att behöva gå tillbaka till ditt rum.

Exempel: **54 + 0 + 100 + BBBB + #**
(BBBB = Behörighetskod knuten till anknytning 100).



Not. Ett parkerat samtal som inte tas tillbaka kommer automatiskt att återringa efter 30 sekunder (standard).

Som standard finns följande parkeringsgrupper:

IPLDK-50/100: **601-610**
IPLDK-300/600: **601-619**

Hänvisningar

Aktivera hänvisning

- Tryck på  och OK(>1s).
- Slå 51 på sifferknapparna.
- Välj typ av hänvisning genom att slå två siffror:
 - 01: LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
 - 02: SEMESTER TILLBAKA DEN DD:MM
 - 03: TILLBAKA KL TT:MM
 - 04: TILLBAKA DEN DD:MM
 - 05: UTE
 - 06: RING: XXXX (max 17 siffror)
 - 07: FINNS PÅ ANKN XXX
 - 08: UPPTAGEN TILL KL TT:MM
 - 09: SJUK
 - 10: BORTREST
 - 00: Individuellt meddelande
 - 11-20: Systemmeddelanden.
- Välj normal eller talad hänvisning:
 - Normal hänvisning:** Tryck OK(>1s).
 - Talad hänvisning:** Tryck  och OK(>1s).

TT = Timmar 00-23 MM = Månad 01-12
MM = Minuter 00-59 DD = Dag 01-31

Ta bort en hänvisning

- Tryck på  och slå 53.

Stör Ej

Aktivera/Ta bort Stör Ej

- Tryck på  och slå 53.

UCD Stör Ej

Aktivera/Ta bort UCD Stör Ej

- Tryck på  och slå 68.

Hänvisningar är statusmeddelanden som kan visas som text eller läsas upp beroende på hur de är aktiverade och typen av anrop.

Interna anrop

Vid interna anrop, från en anknytning med display, till en hänvisad anknytning visas alltid hänvisningen i form av ett textmeddelande.

Externa anrop

Externa anrop till en anknytning som är hänvisade styrs antingen direkt till telefonist, som då ser hänvisningen, eller läses upp om talad hänvisning är aktiverad.

Talad hänvisning

Vid externa anrop till en anknytning som har talad hänvisning får den inringande först höra hänvisningen och där efter möjligheten att lämna ett meddelande i den anropade användarens röstbrevlåda. Funktionen talad hänvisning kräver att systemet är utrustat med ett röstkort. När talad hänvisning är aktiverad visas en * före texten.

Systemmeddelanden

Totalt finns tio systemmeddelanden (11-20) som kan bestå av upp till 24 tecken och måste läggas in av telefonist innan de kan användas.

Individuellt meddelande



Detta meddelande kan bestå av upp till 24 tecken men är ej fördefinierats och måste aktiveras innan det kan användas. Varje användare kan ha ett individuellt meddelande.

Stör ej är en speciell typ av hänvisning som förhindrar alla typer av anrop, till skillnad från hänvisning som visar ett text meddelande men inte förhindrar anropet.


När denna funktion används loggas anknytningen in respektive ut ur alla UCD-grupper som den ingår i.

Röstbrevlåda



Spela in ett röstbesked

- Tryck på .
- Tryck OK(>1s) och slå 61.
- Tryck #.
- Tala in ditt meddelande.
- Tryck  (>1s).


Radera eget röstbesked

- Tryck på .
- Tryck OK(>1s) och slå 66.

Uppspelning av eget röstbesked

- Tryck på .
- Tryck OK(>1s) och slå 61.
- Vänta...
- Avsluta genom att trycka på .



Aktivera ditt röstbesked

- Tryck på  och slå 54.
- Välj när röstbrevlådan ska användas.
 - 1: Direkt
 - 2: Vid upptaget
 - 3: Vid ej svar
 - 4: Vid upptaget eller ej svar
- Spara med #.


Koppla ur ditt röstbesked

- Tryck på  och slå 59.

Lyssna av meddelande från egen apparat

- Tryck på .
- Tryck på  (Det senast inspelade meddelandet spelas upp.)
- Välj aktivitet genom att trycka:


Tryck C/R - Radera det meddelande som spelas upp och hoppa till nästa.

Tryck  (>1s) - Spela upp nästa meddelande.

Obs! Funktionen röstbrevlåda kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

Exempel

Aktivera direkt vidarekoppling till röstbrevlåda: 54 1 #

Om du har fått ett meddelande visas  brevsymbolen i displayen. Du har då möjlighet att lyssna av eller radera dina meddelanden. Alla meddelande sparas automatiskt.

Not. Brevsymbolen uppdateras inte i realtid. Detta innebär att det ibland tar en stund innan denna symbol tänds.

Övriga röstkortsfunktioner

Meddelande väntar

- Ring upp aktuell anknýtning.
- Du får nu påringningssignal eller upptagetton.

Notifiering om när användaren blir ledig

- Tryck på **1** och lägg på.

Lämna ett röstmeddelande.

- Tryck på **1**.
- Tala in ditt meddelande och lägg på.

Om den anknýtning du ringer inte svarar eller är upptagen kan du lämna en notifiering (som innebär att din anknýtning börjar ringa då uppringd användare blir ledig) eller ett röstmeddelande.

Obs! Denna funktion kräver röstkort.

Uppspelning av system/anknýtningstatus

Datum och tidsangivelse

- Tryck på **2**, OK(>1s) och slå 62.
- Du kommer att höra: "Datum..."

Anknýtningstatus

- Tryck på **2**, OK(>1s) och slå 63.
- Du kommer att höra: "Anknýtningstatus..."

Anknýtningstatus

- Tryck på **2**, OK(>1s) och slå 64.
- Du får höra en lista på de funktioner din anknýtning för tillfället har aktiverade.

Anknýtningstatus

A - Anknýtningnummer
B - Inställning snabbtelefon.
C - Antal meddelande, personer som sökt dig.
D - Programmerad alarmtid / påminnelse signal.
E - Stör Ej.
G - Vidarekopplad till kortnummer
H - Kö till linje
I - Tillfällig samtalsbegränsning.
J - Samtalsbegränsning (COS).

Obs! Denna funktion kräver röstkort.

Fjärrstyrd röstbrevlåda

- Ring eget telefonnummer.
- När du hör din egen hälsning; slå *
- Slå din behörighetskod + #
- Du får nu höra hur många meddelanden du har samt en meny som anger dina valmöjligheter.

1: Lyssna av meddelanden

- 1: Repetera
- 2: Nästa
- 3: Radera
- 4: Radera alla
- *: Till huvudmeny

2: Spela in ny hälsning

- #: Spela in
- *: Spara / Till huvudmeny

3: Ta bort vidarekoppling till röstbrevlåda

- *: Avsluta

När din anknýtning står vidarekopplad till röstbrevlåda kan du lyssna på dina meddelanden genom att ringa upp ditt eget direktvalsnummer och därefter ange din behörighetskod.

Not! I version 3.6 eller tidigare fungerar fjärrstyrd röstbrevlåda endast för externa anrop. I version 3.7 eller senare fungerar det även vid interna anrop.


Not! Det går inte att aktivera röstbrevlådan, endast lyssna av meddelanden, ändra meddelanden och koppla ur röstbrevlådan.

Behörighetskod


Aktivering av behörighetskod beskrivs i avsnittet med samma namn.

Mobile Extension


Registrera telefonnummer

- Tryck på , OK(>1s) och slå 33.
- Ange *telefonnummer* till den mobila anknytningen
- Tryck OK(>1s).


Koppla in/ur funktionen

- Tryck på , OK(>1s) och slå 34.
 - 1: Koppla in funktionen
 - 0: Koppla ur funktionen
- Tryck OK(>1s).

Alternativt nummer



- Tryck på , OK(>1s) och slå 35.
- Ange *a-nummer* för den mobila anknytningen
- Tryck OK(>1s).

UCD-anrop (endast version 3.7 eller senare)

- Tryck på , OK(>1s) och slå 36.
 - 1: Koppla in funktionen
 - 0: Koppla ur funktionen
- Tryck OK(>1s).

Flytta över ett samtal

När du besvarat ett samtal på den mobila anknytningen

- Tryck  och anknytningsnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck  för att ta tillbaka samtalet.

Mobile Extension är enkel men effektiv funktion som tillåter att din anknytning kopplas ihop med t.ex. ett mobiltelefonnummer. Funktionen bygger på att ett publikt nummer t.ex. ett nummer till en mobiltelefon eller ett vanligt analogt PSTN-abonnemang knyts till en systemtelefon, DECT, 2-trådstelefon eller en Ip-telefon.

Mobile Extension erbjuder funktionerna

- Externa inkommande direktvalsanrop ringer samtidigt på telefonen och det externa numret.
- Interna och överflyttade samtal ringer samtidigt på telefonen och det externa numret, se not 1.
- Mobila användare kan ringa ut via telefonsystemet.
- Samtal som besvarats på den mobila anknytningen kan flyttas tillbaka till en anknytning i telefonsystemet. Från version 3.7 går det även att flytta samtal till andra mobila anknytningar.
- När den mobila användaren är upptagen visas samtalsstatus på t.ex. flexknappar, se not 1.
- Anrop till UCD-grupper ringer samtidigt på telefonen och det externa numret, se not 2.

Ringa ut via växel

När en användare ringer till sin egen anknytning och A-numret är identiskt med det registrerade numret hörs internton. Användaren kan nu anropa en intern användare eller ta an linje och ringa ut.

Alternativt nummer


Om numret till den mobila användaren skiljer sig från dennes A-nr kan här ett alternativt A-nr anges, se not 1.

Not 1: Kräver IPLDK-50/100/300/600 version 3.5 eller senare.


Not 2: Kräver IPLDK-50/100/300/600 version 3.6 eller senare.

Hot-Desk

Logga in på en Hot-Desk-telefon

- Tryck på  och slå din *behörighetskod* + #
- Lägg på luren
(Anknytningen startar nu om och anknytningsnumret knutet till slagen behörighetskod visas i displayen.)

Logga ut från en Hot-Desk-telefon

- Tryck på , OK(>1s) och slå **.
- Välj vidarekopplingstyp med ▲ eller ▼.
 - Ingen vidarekoppling
 - Till anknytning XXX (t.ex. 100)
 - Till Mobile Extension
 - Till kortnummer 000 (från version 3.7 kan valfritt kortnr anges)
 - Till Voice Mail grupp XXX (t.ex. 630)
 - Till personlig Röstbrevlåda
- Tryck OK(>1s).


Hot-Desk tillåter en eller flera virtuella användare att dela på en fysisk telefon. Detta innebär att en virtuell användare kan gå till valfri Hot-Desk-telefon och logga in genom att ange sin personliga behörighetskod. Vid inloggning hämtar systemet automatiskt användarens inställningar, dvs. användarens anropsnummer styrs till aktuell anknytning, användarens kortnummer, flexknappar, grupptillhörighet osv. knyts även de automatiskt till vald anknytning.

Hur ser jag att det är en Hot-Desk-telefon?


Om en Hot-Desk-telefon inte har någon användare inloggad visas texten DMY XXX i displayen. När en användare är inloggad visar dock displayen samma information som en vanlig anknytning.

Konferensrum (hetalinjen)


Aktivera ett konferensrum

- Tryck på , OK(>1s) och slå 43 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, kan utelämnas)
- Tryck OK(>1s).

Koppla ur ett konferensrum

- Tryck på , OK(>1s) och slå 44 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)
- Tryck OK(>1s).

Internt anrop till ett Konferensrum

- Tryck på  och slå *57 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)

Externt anrop till ett Konferensrum


- Anropa ett direktvalsnummer som är styrt till ett Konferensrum
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)

Denna funktion tillåter aktivering av speciella konferenszoner, sk. konferensrum, till vilka interna eller externa anrop kan styras. Ett anrop till ett konferensrum besvaras automatiskt av systemet. Alla användare som är anslutna till samma konferensrum kan tala och höra alla andra användare.

Not! Från version 3.7 erhålles en lång varningston när en ny användare ansluts och två korta då en användare kopplas ur.

Övriga funktioner

Allanrop / Sökning

- Tryck på .
- Välj aktuell sökzon:
 - 401:** Intern sökning på grupp 1.
 - 43:** Sökning på alla interna grupper.
 - 45:** Extern sökning på grupp 1.
 - 46:** Extern sökning på grupp 2.
 - 48:** Extern sökning på grupp 1.
 - 49:** Sökning på alla interna och externa grupper.


Allanrop eller sökning är en funktion som tillåter behöriga användare att göra högtalarutrop som hörs samtidigt på alla anknötningar i vald zon.

Som standard finns följande interna sökzoner:


IPLDK-50/100: **401-415**
IPLDK-300/600: **401-419**

Väckning / Påminnelse-signal

Aktivera väckning


- Tryck på , OK(>1s) och slå 41.
- Ange därefter tid för väckning med 4 siffror (TT:MM).
- Om du vill att väckningen ska upprepas varje dag trycker du nu #, annars hoppas detta steg över.
- Tryck OK(>1s).

Ta bort väckning

- Tryck på , OK(>1s) och slå 42.
- Tryck OK(>1s).

Väckning innebär att telefonen börjar ringa med en speciell signal. Du anger själv tidpunkt för väckning och kan då även ange om väckningen ska utföras en gång och därefter nollställas eller om den ska upprepas vid samma tidpunkt varje dag.


Namn på anknötning

- Tryck på , OK(>1s) och slå 74.
- Skriv in ditt namn med sifferknapparna, max 12 tecken. (Detta utföres på samma sätt som när ett kortnummer skapas, se avsnittet kortnummer.)
- Tryck OK(>1s).


När en anknötning har ett namn kommer denna text att ersätta anknötningens nummer när du blir uppringd eller ringer upp någon internt.

Behörighetskod

Lägga in en behörighetskod

- Tryck på , OK(>1s) och slå 31.
- Ange en behörighetskod, 3 - 11 tecken (0-9, *, #).
- Tryck OK(>1s).

Ändra din behörighetskod

- Tryck på , OK(>1s) och slå 32.
- Ange din nuvarande behörighetskod + #.
- Ange ny behörighetskod, 3 - 11 tecken (0-9, *, #).
- Tryck OK(>1s).


Radera en behörighetskod

Om du skulle glömma bort din behörighetskod kan den systemansvarige radera koden, du kan sedan lägga in en ny.


Obs! I IPLDK-50/100/300/600 med version 3.0 måste alltid behörighetskoderna bestå av 5 tecken.

Spärr för utgående samtal

Aktivera funktionen

- Tryck på , OK(>1s) och slå 21.
- Tryck OK(>1s).

Bortkoppling av funktionen

- Tryck på , OK(>1s) och slå 22.
- Ange din behörighetskod + #.
- Tryck OK(>1s).

Påskyndning


- Ring upp en upptagen användare och tryck * när du hör upptagetton.

Välja en specifik linje eller linjegrupp

Välja specifik linje

- Tryck på  och slå **88** samt linjens nummer, t.ex. 001.


Välja specifik linjegrupp

- Tryck på  och slå **8** samt linjegrupp, t.ex. 01.

Påtvingat högtalarläge/snabbtelefonläge

- Ring upp en systemtelefon som är i ringläge
- Tryck #
- Samtalet kopplas nu upp i högtalarläge

Dörröppning

- Tryck på  och slå aktuell kod, t.ex. **#*1**.

Denna funktion tillåter dig att spärra din telefon för obehörig uppringning av externa samtal och kräver att en behörighetskod finns inlagd, se avsnittet behörighetskod.

Påskyndning tillåter dig att ringa upp en upptagen användare och "knacka på". Den upptagna användaren får en påskyndnings signal och kan välja att avbryta eller parkera sitt befintliga samtal.

Linjer:

IPLDK-50/100: 01 - 40
IPLDK-300: 001 - 200
IPLDK-600: 001 - 400

Linjegrupper:

IPLDK-50/100: 01 - 24
IPLDK-300/600: 001 - 72

Användare som har tillåtelse att använda denna funktion kan använda snabbtelefonfunktionen även vid anrop till användare som har telefonen ställd till ringläge.

Dörröppning tillåter användaren att, om systemet är konfigurerat för detta, öppna en dörr genom att slå en speciell kod.

För ytterligare information om denna funktion bör du kontakta systemadministratören.

Apparatfunktioner

Knapplås

För att aktivera knapplås

- Tryck på knappen ▼.
- Tryck 2.

För att ta bort knapplås

- Tryck på knappen ▼.
- Tryck # (Inom två sekunder).

Talvolym


När ett samtal är uppkopplat i handenheten;


- Tryck på knapparna ▲ eller ▼.

Talvolymen kan justeras när ett samtal är uppkopplat. Detta utförs genom att använda piltangenterna. Talvolymen kan ändras i 6 steg runt en viss grundnivå. Denna nivå ställs centralt i växelsystemet.

Tyst läge (Silent on/off)

- Tryck OK(>1s).

I tyst läge är alla telefonens signaler avstängda och symbolen  visas i displayen. Tyst läge kan kopplas in/ur genom att hålla nere OK i minst 1 sekund då telefonen är i viloläge.

Obs! När vibratorm är aktiverad visas alltid symbolen  i displayen, oberoende av om tyst läge är aktiverat eller ej.

Ändra ringvolym

- Tryck på knappen ▼ och därefter på 1.
- Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras:
 - 2 - Externa anrop
 - 3 - Interna anrop
- Tryck 2.
- Välj volym med ▲ eller ▼.
- Bekräfta genom att trycka på knappen OK.

Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop. Ringvolymen kan ställas i 4 olika nivåer (OFF, LOW, MIDDLE, HIGH). Den lägsta nivån innebär att ringsignalen stängs av helt.


Ändra ringsignal

- Tryck på knappen ▼ och därefter på 1.
- Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras:
 - 2 - Externa anrop
 - 3 - Interna anrop
- Tryck 1.
- Välj ringsignal med ▲ eller ▼.
- Bekräfta genom att trycka på knappen OK.

Handenheten kan använda ett antal olika typer av ringsignaler. Ringkaraktären kan ställas separat för interna respektive externa samtal.


Vibrator och/eller Ringsignal

- Tryck på knappen ▼ och därefter 11.
- Välj ring/vibratorläge med ▲ eller▼.
 - Ring (Endast ringning)
 - Vibrator (Endast vibrator)
 - Vibr&Ring (Ringning och Vibrator)
- Bekräfta genom att trycka på knappen OK.

GDC-345h har en inbyggd vibrator. Du kan själv välja om du vill ha ringsignal, vibrator eller båda samtidigt. När vibratören är aktiverad visas symbolen  i displayen.


Sekretess

Aktivera sekretess

- Tryck på knappen ▼ längre än 1 sekund.
(Symbolen  visas i displayen.)

Ta bort sekretess

- Tryck på knappen ▼ längre än 1 sekund.

Funktionen sekretess kan aktiveras när som helst under ett pågående samtal. När sekretess är aktiverad visas symbolen  i handenhetsens display.

Uppdatera display/anknytningsnummer

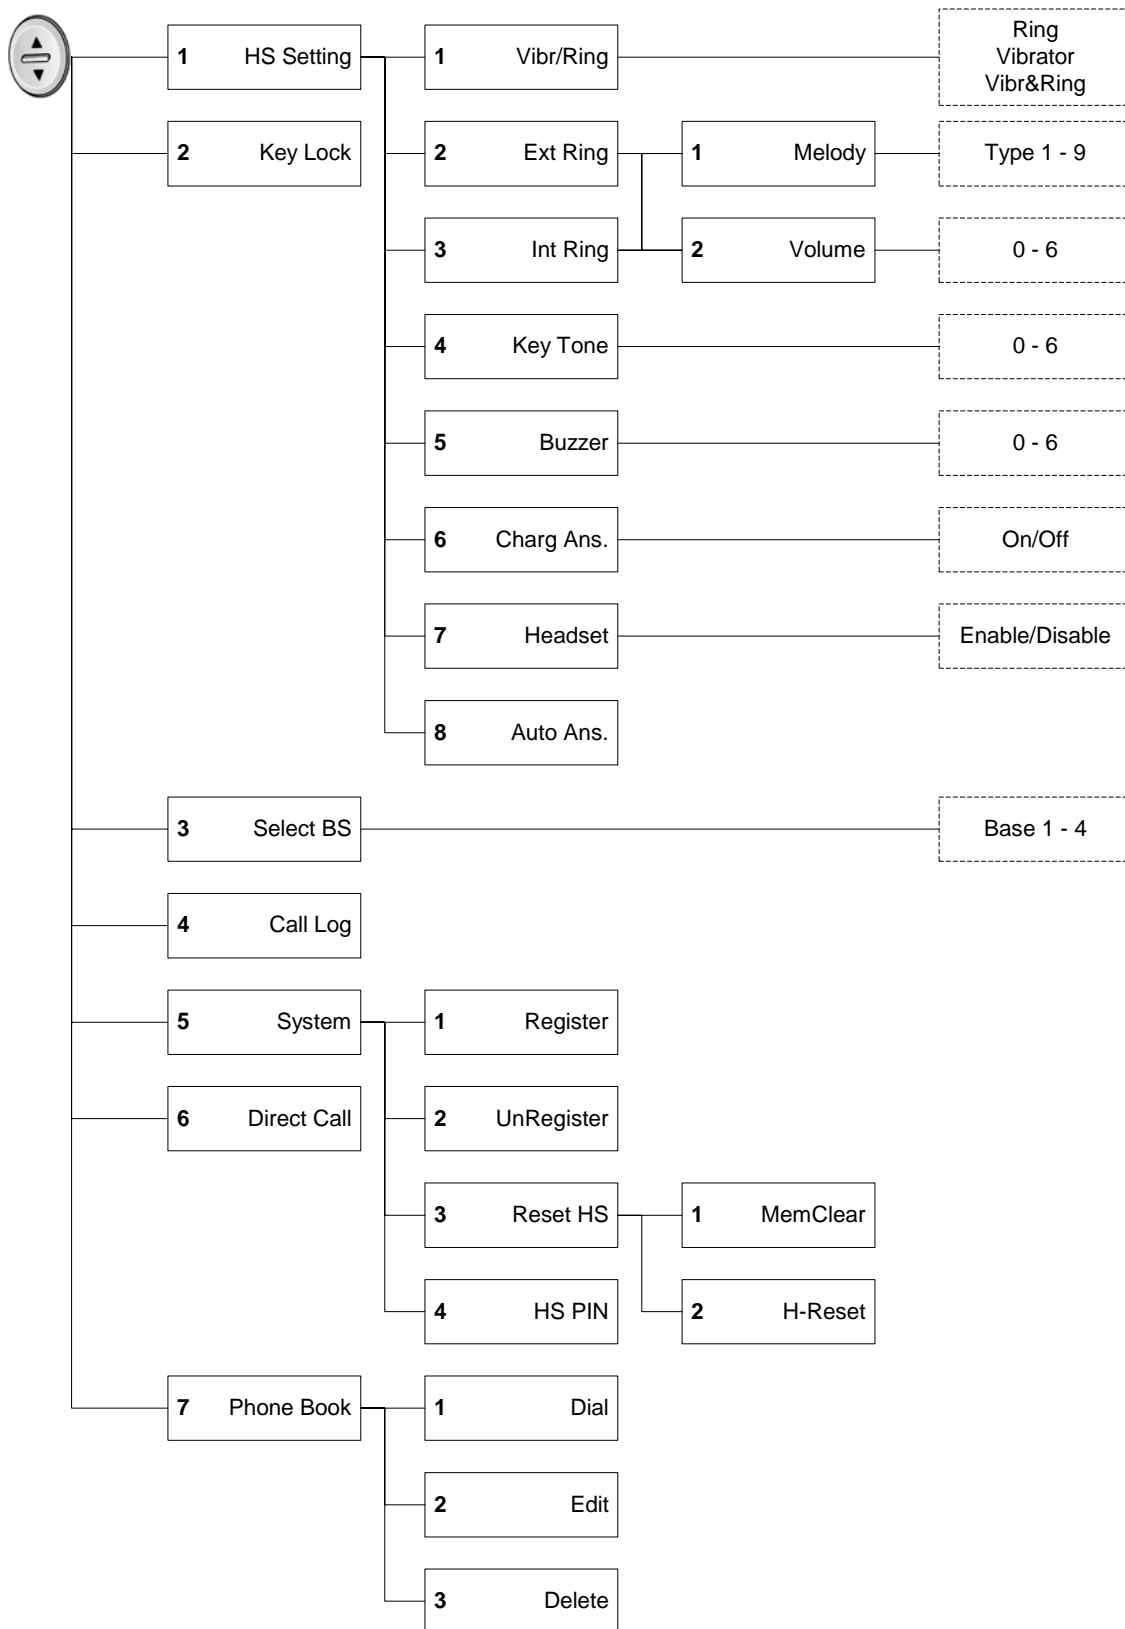
- Tryck på , OK(>1s) och slå 77.

Om en anknytning får ett nytt anknytningsnummer måste anknytningen uppdateras innan displayen visar rätt nummer.

Användarmeny GDC-345h

Vissa av tidigare beskrivna funktioner kan ställas via handenhetsens användarmeny. Denna meny visas om du trycker på ▲ eller ▼.

Bläddra i menyn genom att trycka på piltangenterna och gå vidare med OK. Det går även att direkt ange den siffra som står framför aktuellt val. För att gå tillbaka i menyn tryck C/R och för att avsluta håller du nere C/R längre än en sekund.



Din återförsäljare



Licencia telecom ab generalagent för LG telefoni.
<http://www.licencia.se/>