

SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Siemens Communications
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich



© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/gigaset





Gigaset S450

Gigaset

Kortfattad översikt – handenhet

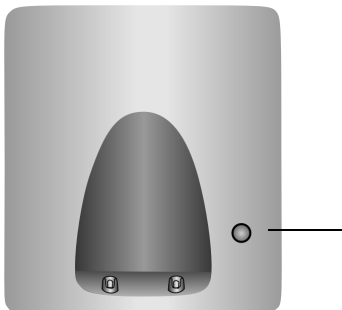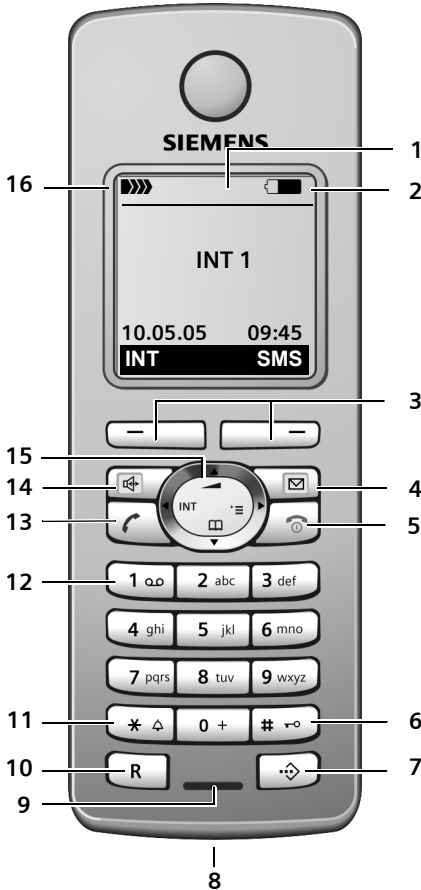

Registrerings-/sökknapp
(s. 32/s. 33)

- 1 **Display** (visningsfält) i viloläge
- 2 **Batteriernas laddningstillstånd**


 blinks: Batterier nästan tomma

 blinks: Batterier laddas
- 3 **Displayknappar** (s. 13)
- 4 **Meddelandeknapp**
 Åtkomst till samtals- och meddelandelistor;
 Blinkar: nytt meddelande eller nytt samtal.
- 5 **Knappen På/Av/Lägg på**
 Avsluta samtal, avbryta funktion, en menynivå tillbaka (tryck kort), tillbaka till viloläge (håll nedtryckt), aktivera/avaktivera handenhet (håll nedtryckt i viloläge)
- 6 **Knappen Fyrkant**
 Knapplös på/av (håll nedtryckt i viloläge)
 Växla mellan stora/små bokstäver och siffror
- 7 **Knapp för snabbvalslistor**
 Öppna snabbvalslista
- 8 **Anslutning** för headset
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-knapp**
 – Förfrågan (flash)
 – Infoga paus i nummer (håll nedtryckt)
- 11 **Knappen Stjärna**
 Aktivera/avaktivera ringsignaler (håll nedtryckt),
 Öppna tabell med specialtecken
- 12 **Knapp 1**
 Välj telefonsvarare/nättelefonsvarare (håll nedtryckt)
- 13 **Lyft luren-knapp**
 Ta emot samtal, öppna listan över senast slagna nummer (tryck kort), slå nummer (håll nedtryckt)
- 14 **Högtalarknapp**
 Växla mellan normal- och högtalarläge;
 Lyser: Högtalare aktiverad;
 Blinkar: Inkommande samtal
- 15 **Navigationknapp** (s. 13)
- 16 **Mottagningsvolym**

 blinks: ingen mottagning

Innehåll

Kortfattad översikt – handenhet 1

Säkerhetsanvisningar 4

Gigaset S450 – mer än att bara ringa 5

Komma igång 5

Förpackningens innehåll 5

Installera basstationen 5

Börja använda handenheten 6

Menyöversikt 9

Ringa samtal 11

Ringa externt samtal 11

Avsluta samtal 11

Ta emot samtal 11

Nummerpresentation 11

Högtalare 12

Sekretess 12

Hantera handenheten 12

Navigationsknapp 13

Displayknappar 13

Återgå till viloläge 13

Menyhantering 14

Korrigera felaktiga inmatningar 14

Nättjänster 15

Ställ in funktioner för nästa samtal 15

Ställ in funktioner för alla följande

samtal 15

Funktioner under ett samtal 15

Funktioner efter ett samtal 16

Använda telefonbok och listor . 17

Telefonbok/snabbvalslista 17

Lista över senast slagna nummer ... 19

Öppna listor med

meddelandeknappen 19

Ringa kostnadsmedvetet 21

Länka snabbvalsnummer till ett

telefonnummer 21

Automatiskt förval av

nätoperatör (förval) 21

SMS (textmeddelanden) 23

Skriva och skicka SMS 23

Ta emot SMS 25

Aviseringsmeddelande via SMS 26

SMS-brevlådor 27

Ställa in SMS-centrum 28

SMS informationstjänster 28

SMS till telefonväxlar 29

Aktivera/avaktivera SMS-funktion ... 29

Åtgärda fel vid SMS 29

Använda nättelefonsvararen ... 31

Lägga in nättelefonsvararen

som snabbval 31

Visa meddelande från

nättelefonsvararen 31

Använda flera handenheter ... 32

Registrera handenheter 32

Avregistrera handenheter 33

Söka handenhet ("Paging") 33

Växla basstation 33

Ringa internt samtal 33

Ansluta interna deltagare till ett externt

samtal 34

Ändra namn på en handenhet 35

Ändra en handenhets interna

nummer 35

Använda handenhet för

roomsövervakning 35

Ställa in handenheten 36

Ändra displayspråk 36

Ställa in displayen 37

Ställa in bild 37

Ställa in displaybelysningen 37

Autosvar aktiverat/avaktivera 37

Ändra volym 38

Ändra ringsignaler 38

Aktivera/avaktivera den första

ringsignalen 39

Aktivera/avaktivera aviseringstoner .. 39

Ställa in väckarklocka 39

Återställa handenheten till

fabriksinställning 40

Ställa in basstationen 40

Skydd mot obehörig åtkomst 40

Aktivera/avaktivera pausmusik 41

Repeater-stöd 41

Återställa basstationen till

fabriksinställning 41

Ansluta basstationen till en telefonväxel	42
Uppringningsmetod och flashtid	42
Ställ in paustider	42
Bilaga	43
Skötsel	43
Kontakt med vätska	43
Frågor och svar	43
Kundservice (Customer Care)	44
Tekniska data	44
Tillverkarens garanti	45
Information om bruksanvisningen	46
Symboler som används	46
Exempel på menyinmatning	46
Exempel på menyinmatning på flera rader	47
Skriva och redigera text	47
Tillbehör	49
Sakregister	51

Säkerhetsanvisningar

Obs!

Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning.

Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast medföljande nätadapter i enlighet med instruktionerna på laddningsenhetens undersida.



Använd endast de **tillåtna, uppladdningsbara batterierna!** Dvs. använd aldrig andra typer (icke-uppladdningsbara) av batterier eftersom det kan medföra hälsorisker och personsador. Använd batteriet enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen (s. 44).



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. läkarmottagning).



Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater.



Placera inte basstationen i bad- eller duschrum eller andra utrymmen där det finns risk för fukt. Handenheten och basstationen är inte stänksäkra (s. 43).



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Avfallshantera telefonen och förbrukade batterier i enlighet med tillämpliga lagar.

Obs!

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

Gigaset S450 – mer än att bara ringa

Din telefon ger dig inte bara möjlighet att skicka och ta emot SMS via det fasta nätet och spara upp till 150 telefonnummer (s. 17) – den kan mer:

- ◆ Markera viktiga samtalspartner som VIP – så hör du på ringsignalen om det är ett viktigt samtal (s. 17).
- ◆ Spara högtidsdagar (s. 19) i din telefon. Telefonen påminner dig i rätt tid.
- ◆ Ring upp telefonnummer som du ofta använder med **en** knapptryckning (s. 17).
- ◆ Få information om missade samtal (s. 20).

Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon!

Komma igång

Förpackningens innehåll

- ◆ en basstation Gigaset S450,
- ◆ en handenhet Gigaset S45,
- ◆ en nätadapter,
- ◆ en telefonsladd,
- ◆ två batterier,
- ◆ ett batterilock,
- ◆ ett bältesclip,
- ◆ en bruksanvisning.

Installera basstationen

Basstationen är avsedd för användning i slutna torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C till +45 °C.

Installera basstationen på en central plats i lägenheten eller huset.

Observera:

- ◆ Skydda telefonen mot följande: Värme-källor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Utsätt inte telefonen för fukt, damm eller aggressiva eller vätskor.

Räckvidd och mottagning

Räckvidd:

- ◆ Utomhus med fri sikt: upp till 300 m
- ◆ Inomhus: upp till 50 m


Mottagningsvolym:

I displayen visas hur bra radiokontakten är mellan basstationen och handenhetsen.

- ◆ bra till dålig: ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■
- ◆ ingen mottagning: D■■■ blinkar

Ansluta basstation

- ▶ Anslut först nätadaptern och sedan telefonkontakten som visas nedan och lägg i sladdarna i sladdkanalerna.

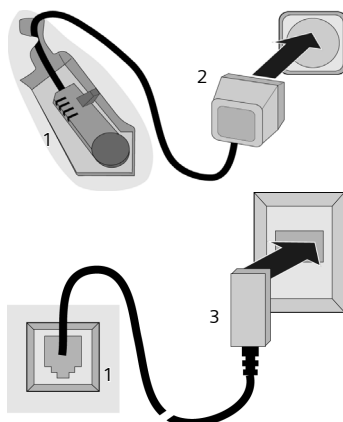

- 1 Basstationens undersida (del)
- 2 Nätadapter 230 V
- 3 Telefonkontakt med telefonsladd


Observera:

- ◆ Nätadaptern ska **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan ström.


Komma igång

- ◆ Om du köper telefonsladd vid ett senare tillfälle måste du se till att sladdens stifttilldelning är korrekt.

Rätt stifttilldelning

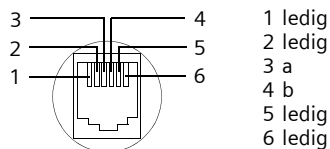

- ▶ Tryck sedan på locket tills det snäpper på plats.

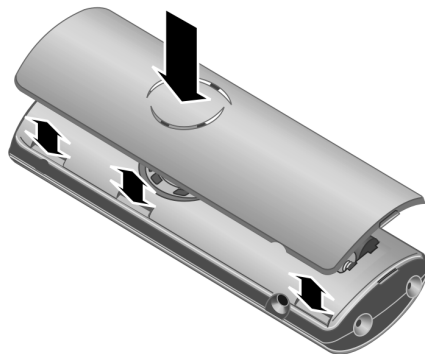

Börja använda handenheten

Sätta i batteriet

Obs!

Använd endast de laddningsbara batterier som Siemens rekommenderar (s. 44)! Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara) eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Exempelvis kan batteriets mantel förstöras eller så kan batteriet explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

- ▶ Sätt i batterierna rätt polade (se schematisk bild).


Polningen har markerats i resp. batterifack.



Sätt på bältesclipet

I höjd med displayen på handenheten har hål förberetts för bältesclipet på sidorna.

- ▶ Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.

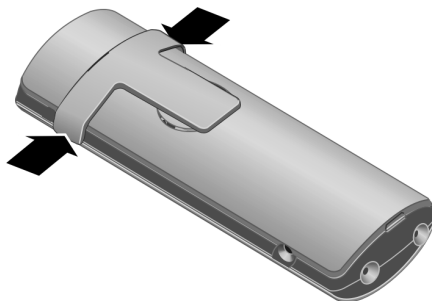


Öppna batterilocket

- ▶ Ta bort bältesclipet om det är monterat.
- ▶ För in en nagel eller liten skruvmejsel mellan spåret för bältesclipet och locket. Fäll upp hela locket ur spåren.

Stäng batterilocket

- ▶ Rikta först batterilocket med spåren på sidan av fästena på insidan av höljet.

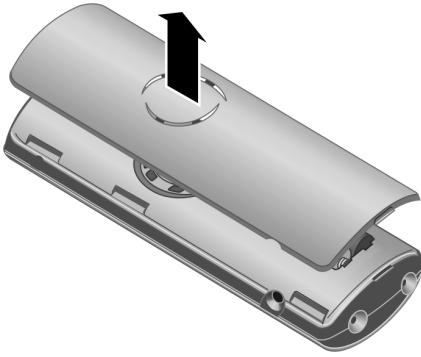

Placera handenheten i basstationen och registrera den

- ▶ Placera handenheten i basstationen med **displayen vänd framåt**.

Handenheten registreras automatiskt. Detta tar ungefär en minut. Under tiden visas meddelandet **Registrerar** och basstationens namn på displayen, t.ex. **Basstation 1** blinkar. Handenheten tilldelas det lägsta lediga interna numret (1-6).

När den registrerats visas i displayen t.ex. **INT 1**. Det betyder att den tilldelats nummer 1. Om de interna numren 1–6 redan har tilldelats andra apparater skrivs nummer 6 över.

Obs!

- Automatisk registrering kan bara utföras om inga samtal pågår från basstationen.
- Knaptryckningar avbryter den automatiska registreringen.
- Om inte den automatiska registreringen fungerar måste du registrera handenheten manuellt (s. 32).
- Du kan ändra namnet på handenheten (s. 35).

Låt handenheten stå kvar i basstationen om den behöver laddas.

Obs!


- Om handenheten har stängts av på grund av urladdade batterier slås den på automatiskt igen när den placeras i laddningsenheten.
- Handenheten får endast placeras i en basstation som är avsedd för den.

Vid frågor och problem se s. 43.

Uttag för headset

Headsettyperna (med stereokontakt) HAMA Plantronics M40, MX100 och MX150 kan anslutas.

Första laddning och urladdning av batterierna

Om handenheten har kopplats in visas uppladdningen av batterierna i displayen uppe till höger genom att batterisymbolen blinkar .

När telefonen är i drift visar batteriindikatorn batteriernas laddningstillstånd (s. 1). En korrekt indikering av batteriets laddningstillstånd kan bara ske om batteriet först laddas helt **och** sedan laddas ur.

- ▶ Lämna handenheten **oavbrutet 10** timmar i basstationen resp. laddaren. Handenheten får inte vara påslagen under laddningen.
- ▶ Ta därefter ut handenheten ur basstationen och ställ tillbaka den först när batteriet laddats ur helt.

Obs!

Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i basstationen efter varje samtal.

Komma igång


Observera:

- ◆ Om batterierna tas ur handenheten och sedan sätts tillbaka igen ska den första laddningen och urladdningen upprepas.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.
- ▶ Ställ in datum och tid för att t.ex. få korrekt tid för inkommande samtal.

Ställa in datum och tid

- ▶ Om inte datum och tid har ställts in trycker du på displayknappen **Klocka** så att inmatningsfältet öppnas.

Om du ska ändra tid öppnar du inmatningsfältet via:



- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

Datum:

Skriv in dag, månad och år med sex siffror.


Tid:

Skriv in timmar och minuter med 4-siffror, t.ex. för klockan 7.15.

Spara Tryck på displayknappen.

Displayen i viloläge






När telefonen har registrerats och tiden ställts in ser displayen ut på följande sätt i viloläge (exempel):

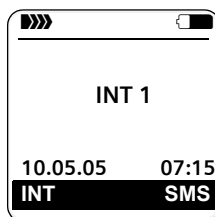


Telefonen är nu klar att användas!

Menyöversikt

Det finns ett snabbare sätt att välja menyfunktion än genom att bläddra. Istället öppnar du menyn och anger därefter aktuell sifferkombination (s.k. "genväg").

Exempel:      för att ställa in ringsignal för externa samtal.

När telefonen är i **viloläge** trycker du på  (öppna huvudmenyn):

1 SMS 

Du har aktiverat en SMS-brevlåda (allmän eller privat) utan PIN

1-1	Nytt SMS	(s. 23)
1-2	Inkomm. 0	(s. 25)
1-3	Utgående 0	(s. 24)

Du har aktiverat en SMS-brevlåda med PIN eller 2-3 brevlådor

1-1	Allmän brevlåda	1-1-1	Nytt SMS	(s. 23)
		1-1-2	Inkomm. 0	(s. 25)
		1-1-3	Utgående 0	(s. 24)
1-2 till 1-4	Brevlåda A Brevlåda B Brevlåda C	1-2-1 till 1-4-1	Nytt SMS	(s. 23)
		1-2-2 till 1-4-2	Inkomm. 0	(s. 25)
		1-2-3 till 1-4-3	Utgående 0	(s. 24)
1-5	Infotjänster	(s. 28)		
1-6	Inställningar	1-6-1	Servicecenter	(s. 28)
		1-6-2	Brevlådor	(s. 27)
		1-6-3	Meddelandenr	(s. 26)
		1-6-4	Meddelandetyp	(s. 27)
		1-6-5	Statusrapport	(s. 24)

2 Nättjänster 

2-6	Alla samtal	2-6-1	Vidarekoppling	(s. 15)
		2-6-3	Samtal väntar	(s. 15)
2-7	Tillb.ringn. Av	(s. 16)		

3 Väckarklocka 

4 Extras 

4-3	Övervakning	(s. 36)
-----	-------------	---------

Menyöversikt

5 Inställningar

5-1	Datum/tid			
5-2	Ljudinställning	5-2-1	Ringsignaler	(s. 38)
		5-2-2	Servicetoner	(s. 39)
5-3	Skärminställning	5-3-1	Skärmbild	(s. 37)
		5-3-2	Färgschema	(s. 37)
		5-3-3	Kontrast	(s. 37)
		5-3-4	Belysning	(s. 37)
5-4	Handenhet	5-4-1	Språk	(s. 36)
		5-4-2	Auto. svar	(s. 37)
		5-4-3	Registrera	(s. 32)
		5-4-4	Välj basstation	(s. 33)
		5-4-5	Nollställ	(s. 40)
5-5	Basstation	5-5-2	Pausmelodi	(s. 41)
		5-5-3	System-PIN	(s. 40)
		5-5-4	Nollställ bas	(s. 41)
		5-5-5	Specialfunktioner	(s. 34, s. 41, s. 42)
		5-5-6	Förval	(s. 21)
		5-5-7	Typ av lista	(s. 20)
5-6	Telefon svarare	5-6-1	Snabbval 1	

Ringa samtal

Ringa externt samtal


Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.



Skriv in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

eller



Håll Lyft luren-knappen  **nedtryckt** och mata sedan in numret.

Du kan avbryta nummerslagningen med Lagg på-knappen .

Under samtalets gång visas samtalstiden.

Obs!


- Om du använder telefonboken, snabbvalslistan (s. 1, s. 17) eller listan över senast slagna nummer (s. 20) behöver du inte skriva in samma nummer och förval till nätoperatörer ("snabbvalsnummer") gång på gång.

Avsluta samtal





Tryck på Lagg på-knappen.

Ta emot samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: genom ringning, visning i displayen och genom att högtalarknappen  blinkar.

Du har följande alternativ för att ta emot samtal:

- ▶ Tryck på Lyft luren-knappen .
- ▶ Tryck på displayknappen **Svara**.
- ▶ Tryck på högtalarfunktionsknappen .

Om handenheten står i basstationen och funktionen **Auto. svar** är aktiverad (s. 37) behöver du bara ta upp handenheten ur basstationen och besvara samtalet.

Om ringsignalen är störande trycker du på displayknappen **Tyst**. Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet så länge det indikeras i displayen.


Nummerpresentation

Vid inkommande samtal visas telefonnumret resp. namnet på den uppringande parten i displayen under följande förutsättningar:

- ◆ Din operatör stöder CLIP, CLI och CNIP.
 - CLI (Calling Line Identification): Uppringarens nummer överförs.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Den uppringande partens telefonnummer visas.
 - CNIP (Calling Name Identification Presentation): Den uppringande partens namn visas.
- ◆ Du har beställt CLIP resp. CNIP hos din nätoperatör.
- ◆ Den uppringande parten har beställt CLI hos nätoperatören.

Displayvisning vid CLIP/CLI

Om du har sparat den uppringande partens telefonnummer i telefonboken visas namnet.

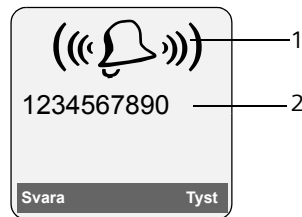

- 1 Ringsymbol
- 2 Den uppringande partens nummer eller namn

Istället för numret visas följande:

- ◆ **Externt samtal** när inget nummer överförs.
- ◆ **Dolt nr.** när den som ringer upp har avaktiverat tjänsten nummerpresentation (s. 15).

Hantera handenheten

- ◆ **Okänt nr.** om den uppringande parten inte har beställt tjänsten nummerpresentation.

Displayvisning vid CNIP

Om du har CNIP visas **dessutom** det namn (den ort) som hos din nätoperatör finns knutet till detta telefonnummer. Om uppringarens nummer finns sparat i din telefonbok byts CNIP-meddelandet ut mot tillhörande telefonbokspost.

1234567890	1
Anna Lavén, Stockholm	2

- 1 Den uppringande partens nummer
- 2 Namn och ort

I displayn visas:



- ◆ **Externt samtal** när inget nummer överförs.
- ◆ **Dolt nr.**, när den som ringer upp har avaktiverat tjänsten nummerpresentation (s. 15).
- ◆ **Okänt nr.** om den uppringande parten inte har beställt tjänsten nummerpresentation.

Högtalare

När högtalaren är aktiverad ska du inte hålla handenheten mot örat utan lägga ner den på t.ex. ett bord. På så vis kan även andra medverka i telefonsamtalet.


Aktivera/avaktivera högtalaren

Aktivera när du slår numret

  Mata in telefonnumret och tryck på högtalarknappen.



- ▶ Om du låter någon höra med i telefonsamtalet ska du meddela din samtalspartner detta.

Växla mellan normal- och högtalarläge

 Tryck på högtalarknappen.

Under ett samtal aktiveras eller avaktiveras högtalaren.

Om du under ett samtal vill placera handenheten i laddningsenheten på basstationen:

- ▶ Håll högtalarknappen  nedtryckt medan du ställer ner handenheten. Om högtalarknappen  inte lyser ska du trycka på knappen en gång till.

Ändra volym, se s. 38.

Sekretess

Du kan stänga av handenhetens mikrofon under ett externt samtal. Din samtalspartner hör då pausmusik.



Tryck till vänster på navigationsknappen om du vill ställa handenheten på sekretess.



Tryck på displayknappen för att upphäva sekretessen.

Pausmusiken kan slås av och på (s. 41).

Hantera handenheten

Slå på/stänga av handenheten




Håll lägg på-knappen **nedtryckt**. Du hör en bekräftelse-ton.

Slå på/stänga av knapplåset



Håll knappen Fyrkant **nedtryckt**.

Du hör en bekräftelse-ton. Om knapplåset är aktiverat visas symbolen  i displayn. Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samtalet är avslutat aktiveras det igen.

Navigationsknapp



I det följande markeras den sida av navigationsknappen (uppe, nere, höger, vänster) som du ska trycka ner i respektive manövreringssituation med svart (t.ex. ⬅️ för "tryck till höger på navigationsknappen").

Navigationsknappen har olika funktioner:

När handenheten är i viloläge

- ⬆️ Öppna telefonboken.
- ⬅️ Öppna huvudmenyn.
- ⬇️ Öppna lista över handenheter.
- ⬇️ Ställ in handenhetens ringsignaler (s. 38).

I huvudmenyn och i inmatningsfält

Med navigationsknappen förflyttar du markören uppåt ⬆️, nedåt ⬇️, åt höger ⬅️ eller åt vänster ⬇️.

I listor och undermenyer


- ⬆️ / ⬇️ Bläddra uppåt/nedåt en rad i taget.
- ⬇️ Öppna undermeny resp. bekräfta val.
- ⬆️ Gå tillbaka en menynivå resp. avbryt.

Under ett externt samtal

- ⬆️ Öppna telefonboken.
- ⬆️ Påbörja intern förfrågan.
- ⬆️ Ändra volym för normal- resp. högtalarläge.

Displayknappar

Displayknapparnas funktioner skiftar allt efter manövreringssituation. Exempel:

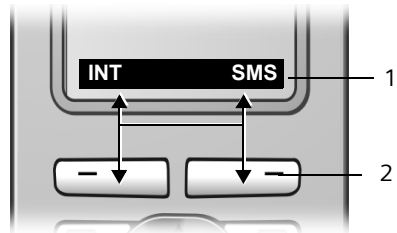

- 1 Displayknapparnas aktuella funktioner visas på de nedersta displayraderna.
- 2 Displayknappar

De viktigaste displaysymbolerna är:

- Meny**
- Inställn.** Öppna en situationsberoende meny.
- <C** Raderingsknapp Radera tecken för tecken från höger till vänster.
- ↶** Gå tillbaka en menynivå resp. avbryta åtgärd.
- ➔** Kopiera nummer till telefonboken.
- ➔➔** Öppna listan över senast slagna nummer.

Återgå till viloläge

Återgå till viloläge från valfritt ställe i menyn:

- ▶ Håll Lagg på-knappen nedtryckt. eller
- ▶ Tryck inte på någon knapp: Efter två minuter övergår displayen **automatiskt** till viloläge.


Ändringar som du inte har bekräftat eller sparat med **OK**, **Ja**, **Spara**, **Sänd** eller med **Spara OK** sparas inte.

På s. 8 finns en bild som visar displayen i viloläge.

Menyhantering


Du kan hantera telefonens funktioner via en meny bestående av flera nivåer.

Huvudmeny (första menynivån)

- ▶ Tryck på  när handenheten är i viloläge för att öppna menyn.

Huvudmenyns funktioner visas i displayen som en lista med symbol och namn.


Få tillgång till en funktion, d.v.s. öppna tillhörande undermeny (nästa menynivå):

- ▶ Bläddra fram till funktionen med navigationsknappen . Tryck på displayknappen **OK**.

Undermenyer


Undermenyns funktioner visas i en lista.

Starta en funktion:

- ▶ Bläddra fram till funktionen med navigationsknappen  och tryck på **OK**.

eller

- ▶ Skriv in tillhörande sifferkombination (s. 9).

Tryck **kort** på Lägg på-knappen  en gång för att gå tillbaka till föregående menynivå eller avbryta förfarandet.

Korrigera felaktiga inmatningar

Korrigera felaktiga tecken i texten genom att med navigationsknappen navigera till felinmatningen. Då kan du:

- ◆ Med **<C** radera tecknet till vänster om markören.
- ◆ Infoga tecken till vänster om markören.
- ◆ Skriva över tecken (blinkar) vid inmatning av tid och datum.

Exempel på symboler, menyinmatningar och flerradiga inmatningar som används hittar du i bilagan till den här bruksanvisningen, s. 46.

Nättjänster

Nättjänster är funktioner som nätoperatören ställer till ditt förfogande. Du måste beställa tjänsterna hos din nätoperatör.

- ▶ **Vänd dig till nätoperatören om du har några frågor.**

Ställ in funktioner för nästa samtal

Du har följande alternativ:

Dölj eget nr

Avaktivera nummerpresentation vid nästa samtal (CLIR).



→ **Dölj eget nr**



Mata in telefonnumret.



Tryck på Lyft luren-knappen.

Ställ in funktioner för alla följande samtal

När du har avslutat en av nedanstående procedurer skickas en kod.

- ▶ Efter bekräftelse från nätoperatören trycker du på Lägg på-knappen

Du kan använda följande tjänster:

Allmän vidarekoppling av samtal



→ **Alla samtal** → **Vidarekoppling**

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

När:

Direkt / Vid ej sv. / Ring upp Vid uppt.

Telnr:

Tryck på displayknappen **Ändra**. Skriv sedan in det telefonnummer som du vill vidarekoppla till och tryck på **Spara** **OK**.

Status:

Slå på/stänga av vidarekoppling av samtal.

- ▶ Tryck på displayknappen **Sänd**.

Aktivera/avaktivera samtal väntar



→ **Alla samtal** → **Samtal väntar**

Status: Aktivera/avaktivera

Sänd

Tryck på displayknappen.

Funktioner under ett samtal

Aktivera återuppringning

Du hör upptagettonen.

Inställn.

→ **Tillbakaringning**



Tryck på Lägg på-knappen.

Förfrågan

Under ett samtal:

Förfråg.

Tryck på displayknappen.



Mata in telefonnumret.

Du har följande alternativ:

◆ Pendla:

- ▶ Pendla mellan olika samtalspartner med

Avsluta samtal med en deltagare:

- ▶ Med växlar du till deltagaren. Gör sedan på följande sätt:

Inställn. **Avsluta samtal.**

◆ Flerpartssamtal:

- ▶ Tryck på displayknappen **Konfer.**

Avsluta konferensen (pendla):

- ▶ **Avsluta** Tryck.

◆ Avsluta samtal med båda dina samtalspartner:

- ▶ Tryck på Lägg på-knappen

Ta emot väntande samtal

Svara

Tryck på displayknappen.

Du kan välja mellan att pendla eller att skapa ett flerpartssamtal.

Obs!

Om du inte har tjänsten nummerpresentation indikeras ett väntande samtal endast med en ljudsignal.

Besvara väntande samtal

Inställn.

→ **Besv. vänt.samtal**



Nätjänster

Avvisa väntande samtal

Inställn. → Avvisa vänt.samtal

Funktioner efter ett samtal

Avaktivera återuppringning i förväg

 →  → Tillb.ringn. Av

Använda telefonbok och listor

Du kan välja mellan:


- ◆ Telefonbok
- ◆ Snabbvalslista
- ◆ Lista över senast slagna nummer
- ◆ SMS-lista
- ◆ Samtalslista.

I telefonboken och snabbvalslistan kan du spara totalt högst 150 poster (antalet beror på hur omfattande de enskilda posterna är).


Telefonboken och snabbvalslistan skapas för varje enskild handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (s. 18).

Telefonbok/snabbvalslista

I **telefonboken** sparar du nummer och tillhörande namn.

- ▶ I viloläge öppnar du telefonboken med knappen .

I **snabbvalslistan** sparar du förval från operatören (s.k. "snabbvalsnummer").

- ▶ I viloläge öppnar du snabbvalslistan med knappen .

Posternas längd

Nummer: max. 32 siffror

Namn: max. 16 tecken

Obs!

För snabbval av nummer från telefonboken eller snabbvalslistan (kortnummer) kan du programmera numren till en knapp.

Spara nummer i telefonboken

 → Ny post

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

Nummer :

Skriv in nummer.

Namn :

Skriv in namn.

Födelsed.:

Skriv in ev. högtidsdag (s. 19).

Kortnummer:

Välja knapp för kortnummer.

- ▶ Spara ändringar.

Spara nummer i snabbvalslistan

 → Ny post

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:



Nummer :

Skriv in nummer.



Namn :

Skriv in namn.

Välja post från telefonboks-/snabbvalslistor

 /  Öppna telefonboks- eller snabbvalslista.

Du har följande alternativ:

- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats.
- ◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med .

Ringa upp med telefonboks-/snabbvalslista

 /  →  (Välj post)



Tryck på Lyft luren-knappen.
Numret slås.

Hantera poster i telefonboks-/snabbvalslistor

 /  →  (Välj post)

Visa post

Visa

Tryck på displayknappen. Post visas.
Tillbaka med **OK**.

Ändra post

Visa **Ändra**


Tryck på displayknapparna i en följd.

Använda telefonbok och listor

- ▶ Utför ändringar och spara.

Använda ytterligare funktioner

 /  →  (välja post)
→ **Inställn.** (öppna meny)

Du kan välja följande funktioner med :

Visa nummer

Ändra eller komplettera sparat nummer. Välj sedan eller ta fram ytterligare funktioner genom att trycka på **Inställn.**

Ändra post

Ändra vald post.

Radera post

Radera vald post.

Post som VIP (endast telefonboken)

Markera en post i telefonboken som **VIP** (Very Important Person) och tilldela personen en speciell ringsignal. Du hör sedan på ringsignalen att det är ett VIP-samtal.

Förutsättning: Nummerpresentation (s. 11).

Kopiera post

Skicka enskilda poster till annan handenheter (s. 18).

Radera lista

Radera **alla** poster i telefonboken eller snabbvalslistan.

Kopiera lista

Skicka komplett lista till handenheter (s. 18).

Ledigt minne

Visa antalet lediga poster i telefonboken och snabbvalslistan (s. 17).

Slå nummer med snabbvalsknappar

- ▶ Håll kortnummerknappen **nedtryckt** (s. 17).

Överföra telefonboken/ snabbvalslistan till en annan handenheter

Förutsättningar

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheter är registrerade på samma basstation.

- ◆ Den andra handenheter och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

 /  →  (välj post)
→ **Inställn.** (öppna meny)
→ **Kopiera post / Kopiera lista**



Mata in det interna numret till den mottagande handenheter. Du ser **Kopierar post**.

Ja / Nej Tryck på displayknappen.

När kopieringen är färdig får du ett meddelande och på den mottagande handenheter hörs en bekräftelseton.

Observera:

- ◆ Poster med identiska nummer skrivs inte över hos mottagaren.
- ◆ Kopieringen avbryts om telefonen ringer eller om den mottagande handenheters minne är fullt.

Kopiera visat nummer till telefonboken

Du kan kopiera nummer som visas i en lista, t.ex. samtalslistan eller listan över senast slagna nummer, i ett SMS eller under ett samtal, till telefonboken.

Har du CNIP, kopieras de första 16 tecknen av det kopierade namnet till raden **Namn**.



Ett nummer visas:

Inställn. → **Kopiera t. T-Bok**

- ▶ Komplettera posten se s. 17.

Kopiera nummer från telefonboken

Du kan öppna telefonboken i många manöversituationer, t.ex. för att kopiera ett nummer. Handenheter behöver inte vara i viloläge.

- ▶ Öppna telefonboken med  eller  eller **Meny Telefonbok** beroende på situation.



Välj post (s. 17).

Spara högtidsdag i telefonboken

För varje nummer i telefonboken kan du spara en högtidsdag. Du kan även ange en tidpunkt på högtidsdagen då du vill få en påminnelse.

 →  (Välj post; s. 17)

Visa **Ändra**

Tryck på displayknapparna i en följd.



Hoppa till raden **Födelsed.:**

Ändra

Tryck på displayknappen.

► Ändra flersiffrig inmatning:

Datum:

Skriv in dag/månad med fyra siffror.

Tid:

Skriv in timme/minut för påminnelse med fyra siffror.

Signal:

Välj typ av indikering och tryck på **OK**.

► Spara ändringar (s. 47).

Obs!

Tidsangivelse är nödvändig för en påminnelse. Om du har valt optisk indikering är det inte nödvändigt med tidsangivelse utan denna ställs automatiskt på 00:00.

Radera högtidsdag

 →  (Välj post; s. 17)

Visa **Ändra**

Tryck på displayknapparna i en följd.



Hoppa till raden **Födelsed.:**

Ändra **Radera** **Spara**

Tryck på displayknapparna i en följd.

Påminnelse om högtidsdag

En påminnelse indikeras på handenheten med vald ringsignal.

Tyst

Tryck på displayknappen för att avsluta påminnelsen.

Lista över senast slagna nummer

I listan över senast slagna nummer finns de tio telefonnummer som senast ringts upp från handenheten (max. 32 siffror). Om något av numren finns med i telefonboken visas det tillhörande namnet.

Manuell nummerrepetition



Tryck **kort**.



Välj post.



Tryck en gång till på Lyft luren-knappen. Numret slås.

Om det är ett namn som visas kan du visa tillhörande nummer med hjälp av displayknappen **Visa**.

Hantera posterna i listan över senast slagna nummer




Tryck **kort**.



Välj post.

Inställn.

Öppna meny.

Du kan välja följande funktioner med :

Visa nummer (som i telefonboken, s. 18)


Kopiera t. T-Bok

Kopiera posten till telefonboken (s. 18)

Radera post (som i telefonboken, s. 18)

Radera lista (som i telefonboken, s. 18)

Öppna listor med meddelandeknappen

Med meddelandeknappen  kan du öppna följande listor:

◆ SMS-lista


Om **flera** brevlådor skapats (s. 27) visas motsvarande listor.

◆ nättelefonsvarare


Om din nätooperatör stödjer denna funktion och om nättelefonsvararen har definierats för snabbval (s. 31).

Använda telefonbok och listor

◆ Samtalslista

Så snart en **ny post** förs in i en lista hörs en aviseringston. Knappen  blinkar (slocknar efter knapptryckning). I viloläge visas en symbol i displayen för de nya meddelandena.

Indikator Nytt meddelande...


 ... på nättelefon svarare

 ... i samtalslistan

 ... i SMS-listan

Antalet nya poster visas under respektive symbol.

Endast de listor som innehåller meddelanden (undantag: nättelefon svarare) visas. Listor med nya meddelanden visas först och är markerade med fetstil. Antalet nya eller gamla meddelanden visas inom parentes.

Med  väljer du en lista. Öppna den genom att trycka på **OK**.


Listan Inkommande (SMS)

Alla mottagna SMS sparas i listan Inkommande, se s. 25.

Samtalslista

Förutsättning: Nummerpresentation (CLIP, s. 11)

Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp,

◆ mottagna samtal 

◆ missade samtal


Numren för de 30 senast inkomna samtalen sparas.

Flera missade samtal från samma nummer sparas endast en gång (det senaste samtalet).

Ställ in listtyp för samtalslistan

 →  → **Basstation** → **Typ av lista**

Missade samtal / Alla ink.samtal

Välj och tryck på **OK**  = på).



Håll nedtryckt (viloläge).

Posterna i samtalslistan förblir intakta när listtypen ändras.

Listpost

Nya meddelanden visas överst.

Exempel på listpost:



◆ Typ av lista (i rubrikdelen).

◆ Postens status


Fetstil: Ny post

◆ Den uppringande partens nummer eller namn.

Du kan kopiera den uppringande partens nummer till telefonboken (s. 18).

◆ Datum och tid för samtalet (om inställt, (s. 8)).


◆ Typ av post:

– mottagna samtal 

– missade samtal

Du raderar den markerade posten genom att trycka på displayknappen **Radera**.

När du har tryckt på displayknappen

Inställn. kan du välja fler funktioner med 

Kopiera t. T-Bok

Kopiera nummer till telefonboken.

Radera lista

Radera hela listan.

Information

se följande avsnitt "Visa CNIP-information".

När du har lämnat samtalslistan markeras alla poster som "gamla", dvs. de visas inte i fetstil nästa gång du öppnar listan.

Visa CNIP-information

Om du har beställt CNIP kan du visa namn och ort för detta nummer som registrerats hos din nätoperatör.

Välj först en listpost.

Inställn. Öppna menyn.

Information Välj och tryck på **OK**.

Om namn och ort inte visas har uppringaren inte beställt nummerpresentation eller så har han avaktiverat den.

Tryck på **OK** för att återgå till listan.

Ringa kostnadsmedvetet

Ring via den nätoperatör som erbjuder det mest förmånliga priset (call-by-call). Du kan hantera numren i snabbvalslistan.

Länka snabbvalsnummer till ett telefonnummer

Du kan skriva in förvalet till en nätoperatör framför numret ("länka").



Öppna snabbvalslistan.



Välj post (snabbvalsnummer).



Tryck på displayknappen.

Visa nummer



Välj och tryck på **OK**.

Skriv in nummer eller välj nummer från telefonboken (s. 18).



Tryck på Lyft luren-knappen. Båda numren rings upp.

Automatiskt förval av nätoperatör (förval)

Du kan ställa in ett call-by-call-nummer (förvalsnummer) som vid uppringningen **automatiskt** infogas före utvalda nummer enligt två listor.

- ◆ Listan "**med förval**" innehåller "regeln": De telefonnummer respektive de första siffrorna i telefonnummer som du vill ringa upp med automatiskt förval.
- ◆ Listan "**utan förval**" innehåller "undantag från regeln":

Exempel:

Du har skrivit in 08 i listan "med förval". Alla nummer som börjar med 08 rings upp med förval.

Om du önskar att t.ex. 081 trots detta ska ringas upp utan förval skriver du in 081 i listan "utan förval".

När du har tryckt på Lyft luren-/högtalarknappen jämförs de **första** siffrorna i det slagna telefonnumret med de båda listorna:

- ◆ Förvalsnumret används inte om det slagna numret
 - **inte** överensstämmer med någon post i de båda listorna
 - överensstämmer med en post i listan "**utan förval**"
- ◆ Förvalsnummer läggs till **endast** om de första siffrorna i valt nummer överensstämmer med en post i listan "**med förval**".

Spara förvalsnummer



→ Basstation → Förval → Prefix



Mata in respektive ändra förvalsnummer (call-by-call-nummer)

► Spara ändringar (s. 47).



Håll nedtryckt (viloläge).

Spara respektive ändra poster i förvalslistorna


De båda listorna kan innehålla 11 poster vardera:

I listan "**med förval**" kan det, beroende på land, finnas förinställda nummer. På så sätt kombineras t.ex. alla samtal inom landet eller via mobiltelenätet **automatiskt** med tidigare sparade förvalsnummer.

 →  → **Basstation** → **Förval**
→ **Med prefix / Utan prefix**

 Välj post.

Ändra Tryck på displayknappen.

 Mata in eller ändra de första siffrorna i numret.

▶ Spara ändringar (s. 47).

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Tillfällig avaktivering av förval

 (håll nedtryckt) → **Inställn.** → Förval av

Avaktivera förval permanent

▶ Radera förvalsnumren (s. 21).

SMS (textmeddelanden)

När din telefon levereras är den inställd på sådant sätt att du omedelbart kan skicka SMS.

Förutsättningar

- ◆ Tjänsten nummerpresentation (s. 11) är aktiverad för din telefonanslutning.
- ◆ Nätoperatören stöder SMS i det fasta nätet (kontakta nätoperatören för att få information om detta).
- ◆ Du har registrerat dig hos operatören för att skicka och ta emot SMS.

SMS skickas via operatörernas SMS-centrum. På din telefon måste du registrera det SMS-centrum som du vill skicka till och ta emot från. Om du har registrerat dig hos din operatör kan du ta emot SMS från **alla** registrerade SMS-centra.

Dina SMS skickas via det **Servicecenter** som angetts som **servicecentrum**. Du kan dock aktivera vilket annat SMS-centrum som helst som servicecentrum för att skicka ett aktuellt meddelande (s. 28).

Om inget SMS-servicecentrum har registrerats består menyn SMS endast av posten **Inställningar**. Registrera ett SMS-servicecentrum (s. 28).

- ◆ Mata in text, se s. 47.
- ◆ Skriva med textinmatningshjälpen EATONI, se s. 48.

Regler

- ◆ Ett SMS får vara upp till 612 tecken långt.
- ◆ Vid mer än 160 tecken eller vid stora bilddata skickas SMS:et som ett **länkat** SMS (upp till fyra SMS med vardera 153 tecken).

Observera:


- ◆ Ett inkommande SMS signaleras genom en enda ringsignal (samma ringsignal som vid externa samtal). Om du svarar på ett sådant "samtal" efter den första ringsignalen går SMS:et för-

lorat. Om du vill undvika detta slår du på den funktion som avaktiverar den första ringsignaler för alla externa samtal (s. 39).

- ◆ Om telefonen är ansluten till en telefonväxel ska du läsa s. 29.
- ◆ Du måste vara registrerad hos din nätoperatör för att kunna ta emot SMS.

Skriva och skicka SMS

Skriv SMS



Brevlåda B Välj eventuellt brevlåda och tryck på **OK**.



Skriv eventuellt in brevlådans PIN och tryck på **OK**.

Nytt SMS Välj och tryck på **OK**.



Skriv ett SMS.

Inställn. Tryck på displayknappen.

Sänd Välj och tryck på **OK**.

Textmeddelande

Välj och tryck på **OK**.

Skicka SMS



Välj ett nummer (inklusive riktnummer) ur telefonboken eller snabbvalslistan eller skriv in det direkt. Vid SMS till en SMS-brevlåda: Ange brevlådans ID **efter** telefonnumret.

Inställn. Tryck på displayknappen.

Sänd Välj. SMS:et skickas.

Obs!

- Om du avbryts av ett externt samtal medan du skriver ett SMS sparas texten automatiskt i listan Utgående.
- Om minnet är fullt eller om SMS-funktionen används på en basstation för annan mobiltelefon, avbryts förloppet. I displayen visas ett meddelande om detta. Radera SMS som du inte längre behöver resp. skicka SMS:et vid ett senare tillfälle.

SMS (textmeddelanden)

Ställa in inmatningsspråk

► Du skriver ett SMS (s. 23).

Inställn. Tryck på displayknappen.

Språk Välj och tryck på **OK**.



Välj inmatningsspråk och tryck på **OK**.



Tryck **kort** två gånger på Lagg på-knappen för att gå tillbaka till inmatningsfältet.

Inställningen för inmatningsspråk gäller endast aktuellt SMS.

SMS-statusrapport

Förutsättning: Din nätoperatör stöder denna tjänst.

Om du har aktiverat funktionen statusrapport får du en bekräftelsestext när du har skickat ett SMS.

Aktivera/avaktivera statusrapport



→ → **Inställningar**

Statusrapport

Välj och tryck på **OK** (= på).

Läsa/radera statusrapport

► Öppna listan Inkommande (s. 25), därefter:



Välj SMS med status **Status OK** eller **Status ej OK**.

Läs Tryck på displayknappen.

eller

Radera Tryck på displayknappen. SMS:et raderas.

Utgående

Du kan spara ett SMS i listan Utgående, ändra det och sedan skicka det.

Spara SMS i Utgående

► Du skriver ett SMS (s. 23).

Inställn. Tryck på displayknappen.

Spara Välj och tryck på **OK**.

Öppna Utkast



→ → (brevlåda, brevlåda-PIN)
→ **Utgående (3)**

Den första posten i listan visas, t.ex.:

1234567890
21.09.05 09:45

Läsa eller radera enstaka SMS

► Öppna listan Utkast, därefter:



Välj SMS.

Läs

Tryck på displayknappen. Texten visas. Bläddra radvis med .

eller

Inställn. Öppna menyn.

Radera post

OK Tryck. SMS: et raderas.

Skriva och ändra SMS

► Du läser ett SMS i listan Utgående.

Inställn. Öppna menyn.

Du har följande alternativ:

Nytt SMS

Skriv nytt SMS för att därefter skicka (s. 23) eller spara det.

Ändra

Ändra texten i det sparade SMS:et och skicka det sedan (s. 23).

Teckenupps.

Texten visas med vald teckenuppsättning.

Radera listan Utgående

► Öppna listan Utkast, därefter:

Inställn. Öppna menyn.

Radera lista

Välj, tryck på **OK** och bekräfta med **Ja**. Listan raderas.




Håll nedtryckt (viloläge).

Skicka SMS till en e-postadress

Om din nätoperatör stöder detta kan du även skicka SMS till e-postadresser.

E-postadressen ska stå i början av texten. SMS:et ska skickas till e-posttjänsten på ditt SMS-servicecentrum.

 →  → (brevlåda, brevlåda-PIN)
→ **Nytt SMS**

 Skriv in en e-postadress. Avsluta med blanksteg eller kolon (beroende på nätoperatör).

 Skriv in SMS-text.

Inställn. Tryck på displayknappen.

Sänd Välj och tryck på **OK**.

E-post Välj och tryck på **OK**. Om e-posttjänstens nummer inte är infört (s. 28) ska du skriva in det.

Inställn. Tryck på displayknappen.

Sänd Välj och tryck på **OK**.

Ta emot SMS

Alla mottagna SMS sparas i listan Inkommande. Länkade SMS visas som **ett** SMS. Om detta är för långt eller om det överförs ofullständigt delas det upp i flera enskilda SMS. Eftersom ett SMS blir kvar i listan också när det lästs bör du **regelbundet radera SMS ur listan**.



Om SMS-minnet är fullt får du ett meddelande om detta.

- ▶ Radera SMS som inte längre behövs (s. 25).

Inkommande

Listan Inkommande innehåller:

- ◆ alla mottagna SMS med det senaste först.
- ◆ SMS som inte har kunnat skickas på grund av något fel.

Nya SMS indikeras på alla Gigaset S45-handenheter genom att symbolen  visas i displayen, meddelandeknappen  blinkar och en aviseringston hörs.

Öppna listan Inkommande med knappen

 Tryck.

Eventuellt väljer du därefter en brevlåda och skriver in PIN för denna.

Listan Inkommande visas på följande sätt (exempel):

SMS Allm.:	(2)	1
		2

1 **fetstil**: Antal nya poster
ej **fetstil**: Antal lästa poster



2 Namn på brevlådan, här: Allmän brevlåda

Öppna listan med **OK**.

En post i listan kan t.ex. visas enligt följande:

1234567890
21.09.05 09:45

Öppna listan Inkommande via SMS-menyn

 →  → (brevlåda, brevlåda-PIN)
→ **Inkomm. (2)**

Läsa eller radera enstaka SMS

- ▶ Öppna listan Inkommande.
- ▶ Fortsätt enligt beskrivningen på "Läsa eller radera enstaka SMS", s. 24.

När du har läst ett nytt SMS blir dess status **Gammalt**.

Radera listan Inkommande

Alla **nya och gamla** SMS i listan raderas.

- ▶ Öppna listan Inkommande.

Inställn. Öppna menyen.

SMS (textmeddelanden)

- ▶ Se vidare i "Radera listan Utgående", s. 24.

Svara på eller vidarebefordra SMS

- ▶ Läs SMS (s. 25):

Inställn. Tryck på displayknappen.

Du har följande alternativ:

Svara

Du kan omgående skriva och skicka ett svars-SMS (s. 23).

Ändra

Du kan ändra texten i SMS:et och sedan skicka det (s. 23). Bilagor (t.ex. bilder och melodier) skickas inte med.

Vidarebefordra SMS

- ▶ Du läser ett SMS (s. 25):

Inställn. Tryck på displayknappen.

Vidref. text

Välj och tryck på **OK**. Se vidare se s. 23.

Bilagor bifogades. Om en nätoperatör inte tillåter vidarebefordran med bilagor:

- ▶ Välj **Ändra** för att vidarebefordra SMS:et utan bilagor.
- ▶ Bekräfta frågan **Nytt SMS utan bild/melodi. Fortsätta?** med **Ja**.

Kopiera nummer till telefonboken.

Kopiera avsändarens telefonnummer

- ▶ Öppna listan Inkommande och välj SMS (s. 25).

Inställn. Tryck på displayknappen. Se vidare se s. 18.


Obs!

- I telefonboken kan du skapa en speciell telefonbok för SMS-meddelanden. Det gör du genom att förse namnen med asterisk (*).
- En bifogad brevlådemärkning överförs till telefonboken.


Kopiera/slå nummer i SMS-text

- ▶ Läs SMS:et (s. 25) och bläddra till stället med telefonnumret.

Siffrorna visas gråmarkerade.

 Tryck på displayknappen. Se vidare se s. 18.

eller

 Tryck på Lyft luren-knappen för att slå numret.

Om du även vill använda numret för att skicka SMS:

- ▶ Spara numret tillsammans med rikt-numret i telefonboken.

Ändra teckenuppsättning

- ▶ Läs SMS (s. 25):

Inställn. Tryck på displayknappen.

Teckenupps.

Texten visas med vald teckenuppsättning.

Aviseringsmeddelande via SMS

Du kan få aviseringsmeddelanden via SMS om missade samtal.


Förutsättning: Vid missade samtal måste uppringarens telefonnummer (CLI) visas.

Aviseringsmeddelandet skickas till din mobiltelefon eller till en annan SMS-kompatibel apparat.

Du behöver bara spara det telefonnummer som aviseringsmeddelandet ska skickas till (meddelandennummer) och ställa in meddelandetyp.

Spara meddelandennummer

 →  → **Inställningar**
→ **Meddelandenr.**

 Skriv det telefonnummer du vill att SMS:et skall skickas till.

Spara Tryck på displayknappen.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Obs!

Skriv **inte** in ditt eget nummer för fast telefoni för meddelanden om missade samtal. Detta kan leda till en avgiftsbelagd ändlös kedja av samtal.

Ställ in meddelandetyp

 →  → **Inställningar**
→ **Meddelandetyp**

- ▶ Ändra eventuellt flersiffrig inmatning:

Miss. samtal:

På. Ange denna inställning när ett meddelande-SMS ska skickas.

- ▶ Spara ändringar (s. 47).

SMS-brevlådor

Vid leverans är den **Allmänna brevlådan** aktiverad. Denna brevlåda är tillgänglig för alla och kan inte skyddas med PIN. Du kan skaffa ytterligare tre **personliga brevlådor** till din telefon och skydda dem med en **PIN**. Varje brevlåda kännetecknas med ett namn och ett "ID för brevlåda" (ett slags direktnummer).


Observera:

- ◆ Om du på en och samma telefonledning använder flera enheter med stöd för SMS får varje ID för SMS-brevlåda förekomma endast en gång. I detta fall måste du även ändra förinställd ID för den gemensamma brevlådan ("0").
- ◆ Personliga brevlådor kan du bara använda om nätoperatören stöder sådana. Du ser detta genom att telefonnumret till ett (förinställt) SMS-center har en asterisk (*) tillfogat.
- ◆ Om du har glömt bort din PIN-kod kan du återställa den genom att ställa tillbaka basstationen till leveransläge. Då raderas emellertid **alla SMS i samtliga brevlådor**.

Skapa och ändra personlig brevlåda

Skapa personlig brevlåda

 →  → **Inställningar** → **Brevlådor**

 Välj inställning, t.ex. **Brevlåda B** och tryck på **OK**.

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

Aktivering:

Aktivera resp. avaktivera brevlåda.

ID:

Välj ID för brevlåda (0-9). Endast de lediga siffrorna kan väljas.


PIN-skydd:

Aktivera/avaktivera PIN-skydd

PIN

Skriv eventuellt in firsiffrig PIN.

- ▶ Spara ändringar(s. 47).

Aktiva brevlådor markeras i brevlådelistan med . De visas i SMS-listan och kan eventuellt visas med meddelandeknappen .

Avaktivera brevlåda

- ▶ Ange **Aktivering:** till **Av**. Bekräfta eventuellt med **Ja**.




Alla SMS som finns sparade i brevlådan raderas.

Avaktivera PIN-skydd:

- ▶ **PIN-skydd:** anges till **Av**.

Brevlådans PIN återställs till 0000.

Ändra brevlådans namn

 →  → **Inställningar** → **Brevlådor**
→  (Välj brevlåda)




Ändra Tryck på displayknappen.


 Skriv in nytt namn.

Spara Tryck på displayknappen.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Ändra PIN och ID för en brevlåda

 →  → **Inställningar** → **Brevlådor**
→  (Välj brevlåda)

 Skriv eventuellt in brevlådans PIN och tryck på **OK**.

- ▶ **ID:**, **PIN-skydd:**, **PIN**Ställa in (s. 27).

Skicka SMS till en personlig brevlåda

För att ett SMS ska kunna skickas till en personlig brevlåda måste avsändaren känna till dess ID och infoga det efter telefonnumret.

- ▶ Du kan skicka ett SMS till din SMS-partner via din personliga brevlåda.

SMS (textmeddelanden)


Med detta SMS får din SMS-partner ditt SMS-telefonnummer med aktuellt ID och kan spara det i telefonboken. Om ID är ogiltigt skickas inte SMS:et.

Ställa in SMS-centrum

Registrera/ändra SMS-centrum

- ▶ Innan du lägger in ett **nytt** telefonnummer eller raderar ett förinlagt telefonnummer bör du ta reda på vilka tjänster och speciella erbjudanden din nätoperatör erbjuder.

 →  → **Inställningar**
→ **Servicecenter**

 Välj ett SMS-centrum (t.ex. **Servicecenter 1**) och tryck på **OK**.

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

Sändcentr.:

Ja välj om SMS:et ska skickas via ett SMS-centrum. SMS:

Tryck på displayknappen **Ändra**. För in numret på SMS-tjänsten och tillfoga en stjärna om din nätoperatör stödjer personliga brevlådor.

E-post:

Tryck på displayknappen **Ändra**. För in e-posttjänstens nummer.

- ▶ Spara ändringar (s. 47).

Obs!

Fråga din nätoperatör vad du måste tänka på när du vid användning av personliga brevlådor lägger in telefonnummer för olika tjänster (förutsättning: din nätoperatör stöder denna funktion).

Skicka SMS via annat SMS-centrum

- ▶ Aktivera SMS-centrum (2 till 4) som **servicecenter**.
- ▶ Skicka SMS: et.


SMS informationstjänster

Via SMS kan du beställa viss information (t.ex. väderleksrapporter eller lottosiffror) från din nätoperatör. Upp till 10 informationstjänster kan sparas. Kontakta din nätoperatör för besked om informationstjänster som erbjuds och vad de kostar.

Installera/beställa info-tjänst

Installera infocenter

 →  → **Infotjänster** → **Infocentrum**


 Skriv in målnummer (högst 20 siffror).

Inställn. Öppna meny.

Spara Välj och tryck på **OK**.

Beställa informationstjänst

 →  → **Infotjänster** → **Beställa**


 Välj informationstjänst.

Sänd Tryck på displayknappen.

Installera infotjänst

- ▶ Välj informationstjänst (se ovan). Gör sedan på följande sätt:

Ändra Tryck på displayknappen.


 Skriv in kod och eventuell beteckning.

Spara Tryck på displayknappen.

Ändra/radera informationstjänst

- ▶ Välj informationstjänst (se ovan). Gör sedan på följande sätt:

Visa **Ändra** Tryck på displayknapparna.

 Ändra kod och eventuell beteckning. Tryck på displayknappen **<C** om du ska radera.

Spara Tryck på displayknappen.

SMS till telefonväxlar

- ◆ Du kan ta emot SMS bara om **nummerpresentation** fungerar på telefonväxelns **anknytning (CLIP)**. CLIP-utvärderingen av SMS-centrals nummer sker i din **Gigaset**.
- ◆ Eventuellt måste växelprefixet placeras före SMS-centrets telefonnummer (beroende på din telefonväxel).
Testa i tveksamma fall din telefonväxel genom att t.ex. skicka ett SMS till ditt eget nummer: först med riktnummer och sedan utan.
- ◆ När du skickar SMS skickas också avsändarens telefonnummer, ev. utan anknytningsnummer. I detta fall kan du inte svara mottagaren direkt.

Att skicka och ta emot SMS på **ISDN-telefonväxlar** är endast möjligt via det MSN-nummer som tilldelats din basstation.

Aktivera/avaktivera SMS-funktion

När du har avaktiverat funktionen kan du inte längre skicka eller ta emot SMS med din telefon.

De inställningar som du gjort för sändning och mottagande av SMS (nummer till SMS-centra) liksom posterna i listorna Inkommande och Utkast sparas också efter avaktiveringen.



Öppna meny.

5 jkl

5 jkl

9 wxyz

2 abc

6 mno

Mata in siffror.

0 +

OK

Avaktivera SMS-funktion.

eller

1 aa

OK

Aktivera SMS-funktion (fabriksinställning).

Åtgärda fel vid SMS

Felkoder vid sändning

E0	Inställning för att permanent dölja telefonnummer (CLIR) är aktiv eller nummerpresentationen är avaktiverad.
FE	Fel vid överföring av SMS.
FD	Fel vid uppkoppling till SMS-centrum, se Egna åtgärder.

Egna åtgärder vid fel

Följande tabell listar felsituationer och möjliga orsaker samt ger anvisningar för hur du åtgärdar felen.

<p>Det går inte att skicka SMS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Du saknar tjänsten "Nummerpresentation" (CLIP). <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera tjänsten hos nätooperatören. 2. SMS-överföringen avbröts (t.ex. av ett inkommande telefonsamtal). <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skicka SMS:et igen. 3. Tjänsten stöds inte av nätooperatören. 4. Det finns inget SMS-centrum aktiverat som servicecentrum eller så är telefonnumret felaktigt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mata in nummer (s. 28).
<p>Du får ett SMS med ofullständig text.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telefonens minnesutrymme är fullt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Radera gamla SMS (s. 25). 2. Den andra nätooperatören har ännu inte överfört den återstående delen av SMS-meddelandet.
<p>Du får inte de SMS som skickas till dig.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Du har ändrat ID för din brevlåda. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se till att dina SMS-partner får ditt ändrade ID eller gör ändringarna i efterhand (s. 27). 2. Du har inte aktiverat din brevlåda. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera din brevlåda (s. 27). 3. Vidarekoppling av samtal är inställd på När: Direkt eller så är vidarekoppling av samtal till -nättelefonvararen aktiverat i läget Direkt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ändra inställningarna för vidarekoppling.

SMS (textmeddelanden)

SMS: et läses upp.

1. Du har inte ställt in tjänsten för nummerpresentation.
 - ▶ Aktivera tjänsten hos nätoperatören (mot avgift).
2. Mobiltelefonoperatören och operatören för SMS via det fasta nätet samarbetar inte.
 - ▶ Kontakta operatören för SMS via det fasta nätet för information.
3. I den aktuella nätoperatörens databas saknas information om att din telefon kan skicka och ta emot SMS via det fasta nätet, dvs. du är inte registrerad där längre.
 - Registrera telefonen för SMS-mottagning (igen).

Mottagning endast under dagen.

1. I den aktuella nätoperatörens databas saknas information om att du har behörighet att skicka och ta emot SMS via det fasta nätet, dvs. du är inte registrerad där längre.
 - Registrera telefonen för SMS-mottagning (se ovan).

Använda nättelefonsvaren

Nättelefonsvaren är den telefonsvarare som din operatör tillhandahåller i nätet. Du kan använda nättelefonsvaren först när du **beställt** den från din nätoperatör.

Lägga in nättelefonsvaren som snabbval


Vid snabbval kan du välja nättelefonsvaren direkt.

Nättelefonsvaren är förinställd som snabbval. Du behöver bara mata in numret.

Ange nättelefonsvaren som snabbval och mata in telefonnumret till nättelefonsvaren

 →  → **Telefonsvarare** → **Snabbval 1**

Telesvar Nät

Välj och tryck på **OK** ( = på).



Mata in nättelefonsvarens nummer.



Tryck på displayknappen.

Spara

Välj och tryck på **OK**. Inmatningen sparas.



Håll nedtryckt (viloläge).

Inställningen av snabbvalet gäller för alla Gigaset S45-handenheter.


Ringa upp nättelefonsvare



Håll nedtryckt.

Du kopplas direkt till nättelefonsvaren.



Tryck eventuellt på högtalarknappen . Meddelandet från nättelefonsvaren spelas upp på hög volym.

Visa meddelande från nättelefonsvaren

När det kommer ett meddelande till nättelefonsvaren blir du uppringd av denna. I displayen visas numret till nättelefonsvaren förutsatt att du har beställt tjänsten nummerpresentation. Om du tar emot samtalet spelas de nya meddelandena upp. Om du inte tar emot samtalet sparas numret till nättelefonsvaren i listan över missade samtal och meddelandeknappen blinkar (s. 19).

Använda flera handenheter

Registrera handenheter

Du kan registrera upp till sex handenheter på basstationen.

Gigaset S45-handenhet kan vara registrerad på upp till fyra basstationer.

Automatisk registrering av Gigaset S45 på Gigaset S450

Förutsättning: Handenheten har inte registrerats på någon annan basstation.

Registreringen av handenheten på basstationen Gigaset S450 sker automatiskt.

- ▶ Placera handenheten i basstationen med **displayen vänd framåt**.

Detta tar ungefär en minut. Under tiden visas meddelandet **Registrerar** i displayen och namnet på basstationen, t.ex. **Basstation 1** blinkar. Efter framgångsrik registrering visas det interna numret på handenhetens display, t.ex. **INT 2** för det interna numret 2. Handenheten får det interna numret (1–6) som är ledigt. Om de interna numren 1–6 redan är upptagna skrivs nummer 6 över om denna handenheten befinner sig i viloläge.

Obs!

- Automatisk registrering är endast möjlig när inga samtal pågår via den basstation som du vill registrera handenheten på.
- Knapptryckningar avbryter den automatiska registreringen.
- Om inte den automatiska registreringen fungerar måste du registrera handenheten manuellt.
- Du kan ändra namnet på handenheten (s. 35).

Manuell registrering av Gigaset S45 på Gigaset S450

Du måste starta registreringen manuellt på handenhet och basstation.

När registreringen har slutförts övergår handenheten i viloläge. I displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex.

INT 1. I annat fall måste du upprepa registreringen.

På handenheten



→  → **Handenhet** → **Registrera**



Välj basstation, t.ex.

Basstation 1 och tryck på **OK**.



Basstationens system-PIN

(leveransläge: 0000) och tryck **OK**. I displayen blinkar t.ex.

Basstation 1.

På basstationen

Inom 60 sek. ska du hålla registrerings-/sökknappen på basstationen (s. 1) **nedtryckt** (ca 3 sekunder).

Registrering av andra handenheter

Andra Gigaset-handenheter och andra GAP-kompatibla enheter registrerar du enligt följande.

På handenheten

- ▶ Starta registreringen av handenheten enligt vad som anges i bruksanvisningen.

På basstationen

- ▶ Håll Registrerings-/sökknappen på basstationen (s. 1) **nedtryckt** (ca 3 sekunder).

Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset S45-handenheter via alla registrerade handenheter.



Öppna lista över interna deltagare.

Den handenhet som du hantarerar för tillfället är markerad med <.



Välj den interna deltagare som ska avregistreras.

Inställn.

Öppna menyn.

Avreg. Handenhet

Välj och tryck på **OK**.



Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.

Ja

Tryck på displayknappen.

Söka handenhet ("Paging")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen.
- ▶ Alla handenheter ringer samtidigt ("Paging") även om ringsignalerna är avaktiverade.

Avsluta sökning

- ▶ Tryck **kort** på Registrerings-/sökknappen på basstationen eller Lyft luren-knappen på handenheten.

Växla basstation

Om handenheten är registrerad på flera basstationer kan du ställa in den på en av dem eller på den som har den bästa mottagningen (**Bästa bas**).



→ → **Handenhet** → **Välj basstation**



Välj en av de registrerade basstationerna eller **Bästa bas** och tryck på **OK**.

Ringa internt samtal

Interna samtal mellan handenheter som är registrerade på samma basstation är kostnadsfria.

Ringa en specifik handenhet



Påbörja internt samtal.



Mata in handenhetens nummer.

eller



Påbörja internt samtal.



Välj handenhet.



Tryck på Lyft luren-knappen.

Ringa alla handenheter ("allanrop")



Påbörja internt samtal.



Tryck på knappen Stjärna. Alla handenheter rings upp.

Avsluta samtal



Tryck på Lägg på-knappen.

Vidarekoppla samtal till en annan handenhet

Du kan flytta över ett externt samtal till en annan handenhet (vidarekoppla).



Öppna lista över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (se s. 41).



Välj handenhet eller **Alla** och tryck på **OK**.

Om den interna användaren svarar:

- ▶ Anmäl eventuellt det externa samtalet.




Tryck på Lägg på-knappen.

Det externa samtalet kopplas över till den andra handenheten.

Om den interna deltagaren **inte** svarar eller om det är upptaget trycker du på displayknappen **Avsluta** för att återgå till det externa samtalet.

Använda flera handenheter

Vid vidarekoppling kan du också trycka på Lägg på-knappen  innan den interna deltagaren svarar.

Om ingen svarar eller om det är upptaget kommer samtalet automatiskt tillbaka till dig (i displayen står det **Retursamtal**).

Intern förfrågan

När du talar i telefon med en **extern** samtalspartner kan du samtidigt ringa upp en **intern** samtalspartner för att t.ex. fråga om något.



Öppna lista över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (se s. 41).



Välj handenhet och tryck på **OK**.

Avsluta förfrågan

Avsluta Tryck på displayknappen.

Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.

Ta emot/avvisa väntande samtal

Om du får ett **externt** samtal under ett **internt** samtal hörs signalen Samtal väntar (en kort ton). Om du har nummerpresentation visas telefonnumret resp. namnet på den uppringande parten.

Avbryta internt samtal och besvara externt samtal

Svara Tryck på displayknappen.

Det interna samtalet **avslutas**. Du har nu kopplats över till det externa samtalet.

Avvisa externt samtal

Avvisa Tryck på displayknappen.

Signalen Samtal väntar avaktiveras. Du fortsätter att vara kopplad till den interna anknytningen. När du har avvisat ett väntande samtal indikeras det fortfarande på andra registrerade handenheter.

Ansluta interna deltagare till ett externt samtal

Förutsättning: Funktionen **Medlyssning** är aktiverad.

Du för ett externt telefonsamtal. Ytterligare en intern användare kan ansluta sig till och delta i det pågående samtalet som då blir ett flerpartssamtal. Anslutningen av flera samtalspartner indikeras med hjälp av en ljudsignal.

Till/frånslagning av intern anslutning



→  → **Basstation**
→ **Specialfunktioner** → **Medlyssning**



Håll nedtryckt (viloläge).

Intern anslutning

Linjen är upptagen av ett externt samtal. I displayen visas ett meddelande om detta. Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal.



Håll Lyft luren-knappen **nedtryckt**.


Du ansluts till samtalet. Alla samtalspartner hör en ljudsignal. Under denna tid visas det inga meddelanden på handenhetens display och det går inte heller att ringa från den.

Avsluta anslutning



Tryck på Lägg på-knappen.

Alla samtalspartner hör en ljudsignal.

Om den **första** interna deltagaren trycker på Lägg på-knappen  fortsätter förbindelsen mellan den anslutna handenheten och den externa samtalspartnern.

Ändra namn på en handenhet

Vid registreringen tilldelas automatiskt namnen "INT 1", "INT 2" osv. Du kan ändra dessa namn. Namnet får vara max. 10 positioner. De ändrade namnen visas i listorna på alla handenheter.



Öppna listan över handenheter. Den egna handenheten är markerad med <.



Välj handenhet.

Ändra

Tryck på displayknappen.



Mata in namn.

Spara

Tryck på displayknappen.

Ändra en handenhets interna nummer

Vid registreringen tilldelas handenheten **automatiskt** det lägsta lediga interna numret. Om alla nummer redan är upptagna skrivs det interna numret 6 över under förutsättning att den handenheten befinner sig i viloläge. Du kan ändra alla registrerade handenheters interna nummer (1-6).



Öppna listan över handenheter. Den egna handenheten är markerad med <.

Inställn.

Öppna menyn.

Ändra internnr

Välj och tryck på **OK**. Listan över handenheter visas.



Aktuellt nummer blinkar. Välj handenhet.



Mata in nytt internt nummer (1-6). Handenhetsens tidigare nummer skrivs över.

Spara

Tryck på displayknappen för att spara inmatningen.



Håll nedtryckt (viloläge).

Om ett internt nummer tilldelas två gånger hörs en felton (fallande tonföljd).

- Upprepa proceduren med ett ledigt nummer.

Använda handenhet för rumsövervakning

Om rumsövervakningsläge har kopplats in rings de sparade målnumren upp så snart en definierad ljudnivå uppnåtts. Som målnummer kan du spara ett internt eller externt nummer på din handenhet.

Rumsövervakningen till ett externt nummer bryts efter ca 90 sek. Rumsövervakningen till ett internt nummer (handenhet) bryts efter ca 3 min. (beroende på basstation). Under rumsövervakning spärars alla knappar förutom Lägg på-knappen. Handenhetsens högtalare ställs på sekretess.

Under rumsövervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheten **utan ringsignal** och visas endast på displayen. Display och knappar tänds inte. Aviseringstoner hörs inte.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts rumsövervakningsläget så länge samtalet varar, funktionen **förblir** inkopplad.

Om du kopplar ur handenheten avslutas rumsövervakningsläget. När handenheten kopplas på måste du på nytt aktivera denna funktion.

Obs!

- **Det är viktigt att du kontrollerar funktionen innan du börjar använda den. Testa t.ex. ljudkänsligheten. Kontrollera uppkopplingen om du vidarekopplar rumsövervakningen till ett externt nummer.**
- När rumsövervakningen är aktiverad förkortas handenhetsens drifttid avsevärt. Placera eventuellt handenheten i bordsladdaren. Därigenom säkerställs att batterierna inte tar slut.
- Avståndet från handenheten till barnet bör vara mellan en och två meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- Den anslutning som rumsövervakningen är vidarekopplad till får inte blockeras av en aktiverad telefonsvarare.

Ställa in handenheten

Aktivera rumsövervakningen och skriv in målnumret

 →  → Övervakning

▶ Ändra flersiffrig inmatning:


Övervakn.:

För att aktivera väljer du På.

Larm till:

Tryck på displayknappen **Ändra** och skriv in nummer som ska ringas.

Externt nummer: Välj nummer från telefonboken eller skriv in direkt. Endast **de fyra sista siffrorna** visas.

Internt nummer: Radera eventuellt sparad externt nummer. **INT**  (välj handenhet eller **Alla** om alla registrerade handenheter ska ringas upp) **OK**.

Med **Spara** sparar du numret.

Känslighet:

Ställ in ljudnivåns känslighet (**Låg** eller **Hög**).


▶ Spara ändringar (s. 47).

Rumsövervakningen är nu aktiverad. Med

 kan du växla direkt till inställningar.

Ändra inställt externt målnummer

 →  → Övervakning

 Hoppa till raden Larm till.:

Ändra Tryck på displayknappen.


<C Radera befintligt nummer.

▶ Skriv in nummer enligt "Aktivera rumsövervakningen och skriv in målnumret" (s. 36).

▶ Spara ändringar (s. 47).

Ändra tidigare inställt internt målnummer.

 →  → Övervakning

 Hoppa till raden Larm till.:

Ändra Tryck på displayknappen.


Ja Tryck på displayknappen för att bekräfta.

▶ Skriv in nummer enligt "Aktivera rumsövervakningen och skriv in målnumret" (s. 36).

▶ Spara ändringar (s. 47).

Avaktivera rumsövervakning externt

Förutsättningar: Telefonen måste stödja tonval och rumsövervakningen måste gå till externt målnummer.

▶ Ta emot det samtal som utlöstes av rumsövervakningen och tryck på knapparna  **#**.

Funktionen avaktiveras efter avslutad förbindelse. Därefter följer inga fler övervakningssamtal. Övriga funktioner för rumsövervakning på handenheten (t.ex. ingen ringsignal) blir kvar tills du trycker på displayknappen **Av** på handenheten.

Om du på nytt önskar aktivera rumsövervakning med samma nummer:

▶ Koppla åter in aktivering och spara med **Spara** (s. 36).


Ställa in handenheten

Din handenhet är förinställd. Du kan göra egna inställningar på handenheten.


Ändra displayspråk

Texten i displayen kan visas på olika språk.

 →  → **Handenhet** → **Språk**

Aktuellt språk markeras med .


 Välj språk och tryck på **OK**.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

Tryck på knapparna i en följd.

 Välj önskat språk och tryck på **OK**.

Ställa in displayen


Du kan välja mellan fyra färgscheman och flera kontrastnivåer.

 →  → **Skärminställning**

Färgschema

Välj och tryck på **OK**.



Välj färgschema och tryck på **OK**.  = aktuell färg).



Tryck kort.

Kontrast

Välj och tryck på **OK**.



Välj kontrast.

Spara

Tryck på displayknappen.




Håll nedtryckt (viloläge).

Ställa in bild

Du kan ange en bild (bild eller digital-klocka) som visas i viloläge. Den ersätter symbolen för viloläge. På så vis kan du dölja datum, tid och namn.

I vissa situationer visas inte bilden, t.ex. under ett samtal eller när handenheten är avregistrerad.

Om en bild har aktiverats markeras meny-punkten **Skärmbild** med .



→  → **Skärminställning** → **Skärmbild**

Aktuell inställning visas.

► Ändra flersiffrig inmatning:

Aktivering:

Välj **På** (bild visas) eller **Av** (ingen bild).

Val:

Ändra ev. bild (se nedan).

► Spara ändringar.

Om logotypen täcker över ett meddelande kan du trycka **kort** på Lägg på-knappen så att displayen för viloläge med tid och datum visas.

Ändra bild



→  → **Skärminställning** → **Skärmbild**



Hoppa till raden **Val**

Visa

Tryck på displayknappen. Aktiv bild visas.



Välj bild/Klocka .

Spara

Tryck på displayknappen.

► Spara ändringar.

Ställa in displaybelysningen

Du kan ställa in displaybelysningen olika beroende på om handenheten befinner sig i basstationen eller inte. Om den är aktiverad förblir displayen kontinuerligt upplyst till hälften.



→  → **Skärminställning** → **Belysning**

Aktuell inställning visas.

► Ändra flersiffrig inmatning:

I laddaren

Välj **På** eller **Av** .

Utanför laddaren

Välj **På** eller **Av** .


Spara

Tryck på displayknappen.



Håll nedtryckt (viloläge).


Autosvar aktiverat/avaktivera

När denna funktion är aktiverad tar du emot ett inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur basstationen. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen .



→  → **Handenhet**

Auto. svar

Välj och tryck på **OK** ( = på).



Håll nedtryckt (viloläge).

Ändra volym

Du kan ställa in högtalarvolymen på fem olika nivåer och lurvolymen på tre olika nivåer. Du kan endast ändra inställningarna under externt samtal.

Du kan bara ändra högtalarvolymen när funktionen är aktiverad.

Du för ett externt telefonsamtal.



Öppna meny.



Välj volym.

Spara Tryck på displayknappen om du vill spara inställningen varaktigt.

Om en annan funktion har programmerats på kan du t.ex. göra så här (s. 15):

Inställn. Öppna meny.

Volym Välj och tryck på **OK**.

Gör en inställning (se ovan).

Ändra ringsignaler

◆ Volym:

Du kan välja mellan fem olika volymer (1-5, t.ex. volym 2 =

◆ Ringsignaler:

Du kan välja mellan 15 olika melodier.

Du kan ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:

- ◆ **För ext. samtal** : För externa samtal
- ◆ **För int. samtal** : För interna samtal
- ◆ **Samma för alla** : Likadant för alla funktioner

Inställningar för enskilda funktioner

Ställ in ljudstyrka och melodi beroende på typ av indikering.



→ → **Ljudinställning**

→ **Ringsignaler**



Välj inställning, t.ex. **För ext. samtal** och tryck på **OK**.

► Ändra flersiffrig inmatning:



Ställ in volym (1–6).



Hoppa till nästa rad.



Välj melodi.

Spara Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Tryck **kort** på för att öppna meny **Ringsignaler** från viloläge.

Samma inställningar för alla funktioner



→ → **Ljudinställning**

→ **Ringsignaler** → **Samma för alla**

► Ställ in volym och ringsignal (se "Inställningar för enskilda funktioner").

Ja Tryck på displayknappen för att bekräfta.



Håll nedtryckt (viloläge).

Aktivera/avaktivera ringsignal

Innan du tar upp handenheten vid ett inkommande samtal eller när den är i viloläge kan du avaktivera ringsignalen permanent eller för det aktuella samtalet. Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående externt samtal.

Avaktivera ringsignal permanent



Håll knappen Stjärna nedtryckt tills det inte längre hörs någon ringsignal.

I displayen visas symbolen .

Aktivera ringsignalen igen




Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.

Stäng av ringsignal för det aktuella samtalet

Tyst Tryck på displayknappen.

Aktivera/avaktivera aviseringston

I stället för ringsignalen kan du koppla in en aviseringssignal. Vid inkommande samtal hörs då **en kort ton** ("Pip") istället för ringsignalen.

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt** och **inom 3 sekunder**:



Pip Tryck på displayknappen. Ett samtal indikeras nu med **en** kort aviseringston. I displayen visas $\Delta \updownarrow$.



Aktivera/avaktivera den första ringsignalen

 Öppna menyn.

Tryck på knappen.

  Aktivera första ringsignalen.
eller

  Avaktivera första ringsignalen.

Aktivera/avaktivera aviseringstoner

På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Följande aviseringstoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra:

- ◆ **Knappljud:** Varje knapptryck bekräftas.
- ◆ **Kvitteringstoner:**
 - **Bekräftelseton** (stigande tonföljd): när du gjort en inmatning/inställning och när det kommer ett SMS resp. en ny post i samtalslistan.
 - **Felton** (fallande tonföljd): vid felinmatningar.

– **Slutton för meny:** vid bläddring till slutet av en meny.

- ◆ **Batterivarning:** Batterierna måste laddas.

 →  → **Ljudinställning**
→ **Service-toner**

▶ Ändra flersiffrig inmatning:

Knappljud:

Välj På eller Av .

Bekräftelse:

Välj På eller Av .

Bat.ton:

På, Välj Av eller Samtal. Signalen för batterivarning kopplas på eller av resp. hörs endast i samtalsläge.



▶ Spara ändringar (s. 47).

Du kan inte stänga av den bekräftelseton som hörs när handenheten placeras i basstationen.

Ställa in väckarklocka

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (s. 8).

Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklocka

 → 

▶ Ändra flersiffrig inmatning:

Aktivering:

Välj På eller Av .

Tid:

Skriv in väckningstiden med fyra siffror.

Melodi:

Välj melodi.

Volym:

Ställ in volym (1–6).

▶ Spara ändringar (s. 47).

Symbolen \mathcal{O} visas.

Ett väckningsalarm signaleras på handenheten med utvald ringsignal. Väckningsalarmet ljuder i 60 sek. På displayen visas **Väckarklocka** . Om ingen knapp trycks in upprepas väckningsalarmet två gånger

Ställa in basstationen

med fem minuters mellanrum och stängs därefter av.

Under ett samtal indikeras väckningen bara genom en kort ton.

Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.

Av Tryck på displayknappen. Väckningsalarmet stängs av.

resp.

Snooze Tryck på displayknappen eller någon annan knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av helt och hållet.


Återställa handenhetsen till fabriksinställning

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, snabbvalslistan, samtalslistan, SMS-listorna och registreringen av handenhetsen på basstationen kvarstår.

 →  → **Handenhetsen** → **Nollställ**

Ja Tryck på displayknappen.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Med  eller displayknappen **Nej** avbryter du återställandet.

Ställa in basstationen

Ställ in basstationen med en registrerad Gigaset S45-handenhet.

Skydd mot obehörig åtkomst

Säkra basstationens systeminställningar med en system-PIN som bara du känner till. System-PIN måste anges bl.a. när du ska registrera och avregistrera en handenhet på basstationen eller vid återställning av inställningarna till fabriksinställningar.

Ändra system-PIN

Du kan ändra basstationens förinställda, fyrsiffriga system-PIN (leveransläge: 0000) till en fyrsiffrig kod som bara du känner till.

Obs!

Kom ihåg den System-PIN du ändrar till! Om du glömmer bort den måste ett ingrepp göras i apparaten. Vänd dig i så fall till Siemens helpdesk (s. 44).

 →  → **Basstation** → **System-PIN**



Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.



Ange ny system-PIN. Av säkerhetsskäl visas inmatningen med fyra asterisker (****).




Gå till nästa rad och upprepa ny system-PIN och tryck på **OK**.



Håll nedtryckt (viloläge).

Aktivera/avaktivera pausmusik

 →  → **Basstation** → **Pausmelodi**

Tryck på **OK** för att aktivera/avaktivera pausmusiken ( på).


Repeater-stöd

Med en repeater kan du utöka räckvidden för din basstation. Repeatern måste aktiveras. När du gör detta bryts samtal som för tillfället förs via basstationen.

Förutsättning: En repeater har registrerats.

 →  → **Basstation**
→ **Specialfunktioner** → **Repeaterläge**

Ja Tryck på displayknappen.


När en repeater är aktiverad markeras menypunkten med .

Återställa basstationen till fabriksinställning


Vid återställning avregistreras handenheter. Följande inställningar återställs inte:

- ◆ system-PIN
- ◆ inställningen "första ringsignalen avaktiverad"
- ◆ SMS-informationstjänster

 →  → **Basstation** → **Nollställ bas**

 Mata in system-PIN och tryck på **OK**.

Ja Tryck på displayknappen.

Med  eller displayknappen **Nej** avbryter du återställandet.

 **Håll nedtryckt** (viloläge)

Ansluta basstationen till en telefonväxel





Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel, se bruksanvisningen till telefonväxeln.

Du kan inte skicka eller ta emot SMS på telefonväxlar som saknar stöd för nummerpresentation.

Uppringningsmetod och flashtid


Aktuell inställning markeras med .



Ställa in flashtid

-  →  → **Basstation**
- **Specialfunktioner** → **Flashtider**
-  Välj flashtid (= på) och tryck på **OK**.
-  **Håll nedtryckt** (viloläge).

Ställ in paustider



Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryck på Lyft luren-knappen  och överföring av telefonnumret.



-  Öppna menyn.
- 5 jkt 5 jkt 9 wvyr 1 aa 6 mmo
- Tryck på knappen.
-  Mata in siffror för pausens längd (1 = 1 sekund; 2 = 3 sekunder; 3 = 7 sekunder) och tryck på **OK**.

Ändra paus efter r-knapp

Du kan ändra längden på pausen om det krävs för telefonväxeln (se bruksanvisningen till telefonväxeln).

-  Öppna meny.
- 5 jkt 5 jkt 9 wvyr 1 aa 2 abt
- Tryck på knappen.
-  Mata in siffror för pausens längd (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) och tryck på **OK**.

Ändra paus i nummer

-  Öppna meny.
 - 5 jkt 5 jkt 9 wvyr 1 aa 1 aa
 - Tryck på knappen.
 -  Mata in siffror för pausens längd (1 = 1 sekund; 2 = 2 sekund; 3 = 3 sekund; 4 = 6 sekund) och tryck på **OK**.
- Infoga paus i uppringning: Tryck på knappen i 2 sekunder. Ett P visas i displayen.

Bilaga

Skötsel

- ▶ Torka av basstationen och handenheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk.

Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk laddning.

Kontakt med vätska

Om handenheten kommit i kontakt med vätska:


1. **Avaktivera handenheten och ta genast ut batterierna.**
2. Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
3. Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppnat batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).
4. **Handenheten ska inte aktiveras förrän den är torr igen.**

När handenheten torkat helt och hållet kan den i många fall tas i drift igen.

Frågor och svar


Om det skulle uppstå frågor när det gäller användning av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på www.siemens.com/qiqasetcustomercare. Därutöver är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

Displayen visar ingenting.

1. Handenheten är inte påslagen.
 - ▶ Håll Lägg på-knappen  nedtryckt.
2. Batterierna är tomma.
 - ▶ Ladda eller byt ut batterierna (s. 7).

Handenheten reagerar inte på knapptryckning.

Knappsats låst.

- ▶ Håll knappen Fyrkant  nedtryckt (s. 12).

I displayen blinkar "Basstation x".

1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.
 - ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
2. Handenheten avregistrerades.
 - ▶ Registrera handenheten (s. 32).
3. Basstationen är inte påslagen.
 - ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt (s. 5).

I displayen blinkar Söker basstation.

Handenheten är inställd på **Bästa bas** men ingen basstation är påslagen eller inom räckvidden.

- ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
- ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt (s. 5).

Handenheten ringer inte.


1. Ringsignalen är avaktiverad.
 - ▶ Aktivera ringsignalen (s. 38).
2. Vidarekoppling av samtal inställd på **Direkt**.
 - ▶ Avaktivera Vidarekoppling av samtal (s. 15).

Du hör ingen ringsignal/kopplingston.

Basstationens telefonkablar har bytts ut.

- ▶ När du köper ny sladd måste du se till att den har rätt stifttilldelning (s. 6).

Den du talar med kan inte höra dig.

Du har tryckt på knappen  (INT). Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.

- ▶ Aktivera mikrofonen igen (s. 12).

Den uppringande partens nummer visas inte trots att funktionen nummerpresentation är aktiverad.

Tjänsten för nummerpresentation är inte aktiverad hos nätoperatören.

- ▶ Den **uppringande parten** måste aktivera tjänsten nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör.

Vid inmatning hörs en felton

(fallande tonföljd).

Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.

- ▶ Upprepa åtgärden.
Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.

Du kan inte lyssna av nättelefonsvararen.

Din telefonväxel är inställd på impulsval.

- ▶ Ställ om telefonväxeln på tonval.

Kundservice (Customer Care)

Om du behöver hjälp med telefonen kan du kontakta inköpsstället. Du är givetvis även välkommen att kontakta oss:

www.siemens.com/qigasetcustomer-care

Frågor kring nätet och tjänster ställs till din operatör.

Siemens Helpdesk
08 750 99 11

Fax
08 703 98 80

E-post
helpdesk@siemenssg.com

Se till att du har tillgång till kvittot.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Siemens AG att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EC.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt

1999/5/EC på följande Internetadress:
<http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

CE 0682

Tekniska data

Rekommenderade batterier

(vid tryck av bruksanvisningen)

Nickelmetallhydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technology AAA 800

Telefonen levereras med två tillåtna batterier.

Drifttid/laddningstid för handenheten

Kapacitet	650 mAh
Tid i viloläge	ca 170 timmar (7 dagar)
Samtalstid	ca 13 timmar
Laddningstid	ca 6 timmar

Drift- och laddningstiderna i tabellen gäller endast vid användning av rekommenderade batterier.

Basstationens strömförbrukning

I viloläge: ungefär 2 watt

Under samtal: ungefär 3 watt

Allmänna tekniska data

DECT-standard	Stöds
GAP-standard	Stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Frekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex, 10 ms ramlängd
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW, genomsnittlig effekt per kanal
räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inom- hus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/ 50 Hz
Omgivningsför- hållanden i drift	+5 °C till +45 °C, 20–75 % relativ luftfuktig- het
uppringningsme- tod	MFV (tonval)

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knapp-sats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtet att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Siemens AB, Johanneslundsvägen 12-14, SE-194 87 Upplands Väsby, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Information om bruksanvisningen

I denna bruksanvisning används särskilda symboler och skrivsätt som förklaras i det följande.

Symboler som används

Kopiera post / Kopiera lista (exempel)

Välj en av de båda angivna menyfunktionerna.



Spara

Skriv in siffror eller bokstäver.

De aktuella displayfunktionerna visas gråmarkerade på den nedersta displayraden. Tryck på den därunder liggande displayknappen om du vill öppna funktionen.



Tryck på navigationsknappen uppe eller nere: bläddra uppåt eller neråt.



Tryck på navigationsknappen till höger eller till vänster: välj t.ex. inställning.



osv.

Tryck på den avbildade knappen på handenheten.

Exempel på menyinmatning

I bruksanvisningen förklaras kortfattat de steg du ska utföra. I nedanstående exempel "Ställa in displayens kontrast" beskrivs detta kortfattade förklarings sätt. I rutorna beskrivs vad du ska göra.



→ → Skärminställning

- ▶ Tryck till höger på navigationsknappen för att öppna huvudmenyn från viloläge.
- ▶ Med navigationsknappen väljer du symbolen – tryck på navigationsknappen uppe eller nere.

På displayens översta rad visas **Inställningar**.

- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta funktionen **Inställningar**.

Undermenyn **Inställningar** visas.

- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen tills menyfunktionen **Skärminställning** har valts.
- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.

Kontrast Välj och tryck på **OK**.

- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen tills menyfunktionen **Kontrast** valts.
- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.



Välj kontrast och tryck på **OK**.

- ▶ Tryck till höger eller till vänster på navigationsknappen för att välja kontrast.
- ▶ Tryck på displayknappen **Spara** för att bekräfta valet.



Håll nedtryckt (viloläge).


- ▶ Håll Lagg på-knappen nedtryckt för att övergå till viloläge.

Exempel på menyinmatning på flera rader

I många situationer kan du ändra inställningar eller skriva in data på flera rader i ett meddelande.

Inmatning av flera rader beskrivs i denna instruktionsbok med förkortat skrivsätt. I nedanstående exempel "Ställa in datum och tid" beskrivs detta kortfattade förklaringsätt. I rutorna beskrivs vad du ska göra.

Du ser följande meddelande (exempel):

Datum/tid	
Datum:	
[10.06.05]	
Tid:	
11:11	
	Spara

Datum:


Skriv in dag, månad och år med sex siffror.

Den andra raden markeras som aktiv med [].

► Skriv in datum med sifferknapparna.

Tid:

Skriv in timmar/minuter med fyra siffror.


► Tryck på knappen .

Den fjärde raden markeras som aktiv med [].

► Skriv in tid med sifferknapparna.

► Spara ändringar.






► Tryck på displayknappen **Spara**.

► **Håll sedan** knappen  nedtryckt.


Handenheten övergår i viloläge.

Skriva och redigera text

När du skriver en text gäller följande regler:



- ◆ Markören styrs med    .
- ◆ Tecken infogas till vänster om markören.
- ◆ Tryck på knappen Stjärna  för att visa tabellen med specialtecken.
- ◆ När du matar in poster i telefonboken skrivs den första bokstaven i namnet automatiskt med versal och resterande bokstäver skrivs med gemener.

Skriva in specialtecken

När du skriver ett SMS kan du öppna tabellen med specialtecken med knappen . Välj önskat tecken och infoga det med

Infoga.

Skriva SMS/namn (utan textinmatningshjälp)

Håll knappen Fyrkant  **nedtryckt** för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc" (stora bokstäver: 1. tecknet med stor bokstav alla övriga med små). Tryck på knappen Fyrkant  **innan** du matar in bokstaven.


När du skriver ett SMS:

- ◆ Inställningen stor/liten bokstav eller siffror visas. Uppe till höger i displayen står "Abc", "abc" eller "123".
- ◆ Om du håller en knapp **nedtryckt** visas motsvarande knapps tecken i den **nedersta displayraden** och markeras i en följd. När du släpper knappen infogas det markerade tecknet i inmatningsfältet.

Skriver SMS (med textinmatningshjälp)

Textinmatningshjälpen EATONI hjälper dig att skriva SMS.

Varje knapp mellan **0+** och **9www** har tilldelats flera bokstäver och tecken (se specialtecken, s. 47). Dessa visas i en teckenrad direkt under textfältet (ovanför displayknapparna) så snart du trycker på en knapp. Den mest sannolika bokstaven visas gråmarkerad och står i början av teckenraden. Den kopieras till textfältet.

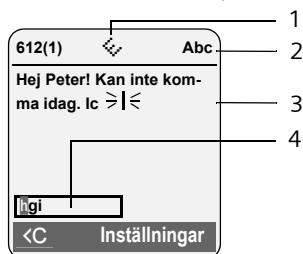

- 1 EATONI är aktiverat
- 2 Stor/liten bokstav eller siffror
- 3 SMS-text
- 4 Urvalsrad

Om du vill använda den föreslagna bokstaven bekräftar du valet genom att trycka på nästa knapp. Om den inte är rätt, trycker du upprepade gånger **kort** på knappen Fyrkant **■↔** tills den sökta bokstaven inverteras och därmed kopieras till textfältet.

Håll knappen Fyrkant **■↔** **nedtryckt** för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

Aktivera/avaktivera textinmatningshjälpen

Förutsättning: Du skriver ett SMS.

Inställn. Tryck på displayknappen.

Textinmatn.hjälp

Välj och tryck på **OK** (**✓** = på).



Tryck **kort** på Lägg på-knappen för att gå tillbaka till textfältet. Mata in texten.

Sortering av telefonboksposter

Telefonboksposterna sorteras i allmänhet alfabetiskt. Blanksteg och siffror sorteras först. Sorteringsordningen är följande:

1. Blanksteg
2. Siffror (0-9)
3. Bokstäver (alfabetiskt)
4. Övriga tecken

Om du vill förbigå den alfabetiska ordningen för posterna i telefonboken infogar du ett mellanslag eller en siffra före namnet. Posten läggs då först i telefonboken. Namn med en stjärna längst fram står sist i telefonboken.

Tillbehör

Gigaset-handenheter

Bygg ut din Gigaset till en trådlös telefonväxel med flera handenheter:

Gigaset-handenhet S45

- ◆ Belyst färgdisplay (4096 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Högtalare
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för cirka 150 poster
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Headset-anslutning
- ◆ Rumsövervakning

www.siemens.com/gigaset45



Gigaset-handenhet E45

- ◆ Damm- och stänkskyddat hölje
- ◆ Belyst färgdisplay (4096 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Högtalare
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för cirka 150 poster
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Headset-anslutning
- ◆ Rumsövervakning

www.siemens.com/gigasete45



Gigaset-handenhet SL55

- ◆ Belyst färgdisplay (65k färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Högtalare
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för cirka 250 poster
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Röstuppringning
- ◆ Datorgränssnitt för t.ex. hantering av telefonboksposter, ringsignaler och skärmläckare.
- ◆ Headset-anslutning

www.siemens.com/gigaset55



Gigaset Repeater

Med Gigaset Repeater kan du öka mottagningens räckvidd för din Gigaset-handenhet.

www.siemens.com/gigasetrepeater



Adapter för tal och data - Gigaset M34 USB

Via Gigaset M34 USB kan du trådlöst ansluta din Gigaset till en dator. Därefter kan du:

- ◆ Ringa gratis (Voice-over-IP) med Gigaset-handenheten via Internet (ADSL)
- ◆ Surfa trådlöst på Internet (ISDN) via datorn
- ◆ Skapa, skicka och ta emot SMS via datorn
- ◆ Visa Internetnyheter (t.ex. väder, börskurser) på handenheten
- ◆ Skicka och ta emot text via Messenger-program (IMS)
- ◆ Fjärrstyra datorn via handenheten (t.ex. styra Windows Media Player)

www.siemens.com/gigasetm34usb



Alla tillbehör och batterier går att beställa i fackhandeln.

Du kan också beställa via Internet på my siemens Online-Shop: www.siemens.com/shop.

Där får du också aktuell produktinformation.



Använd bara originaltillbehör. Då undviker du att det uppstår personskador eller materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

Sakregister

A

Aktivera	
avaktivera ringsignal	39
aviseringstoner	39
besvara samtal	37
handenhet	12
intern anslutning	34
knappplås	12
rumsövervakning	36
Allanrop	33
Ansluta basstation till telefonväxel	42
Ansluta till ett samtal	34
Automatiskt förval av nätoperatör	21
Autosvar	11, 37
Avaktivera	
avaktivera ringsignal	39
aviseringstoner	39
besvara samtal	37
handenhet	12
intern anslutning	34
knappplås	12
rumsövervakning	36
Avbryta (åtgärd)	13
Aviseringsmeddelande via SMS	26
Aviseringston	39
Aviseringstoner	39
Avregistrera (handenhet)	33
Avskilja väntande samtal (pendla)	15
Avsluta samtal	11
Avsluta, se Avaktivera	

B

Basstation	
ansluta och installera	5
ansluta till telefonväxel	42
räckvidd	5
ställa in	40
system-PIN	40
växla	32
återställa till fabriksinställning	41
Batteri	
ladda	7
rekommenderade batterier	44
symbol	7
sätta i	6
ton	39
visning	7

Batteriindikator	1
Bekräftelseton	39
Besvara samtal	37
Brevlådor, se SMS	
Börja använda	
handenhet	6
Bästa basstation	33

C

CLI, CLIP	11
CLIR	15
CNIP	11
Customer Care (Service)	44

D

Display	
belysning	37
främmande språk	36
färgschema/kontrast	37
i viloläge	13
knappar	1, 13
logotyp	37
ställa in	37
ändra displayspråk	36
Displayknappar	13
Dölja	
första ringsignalen	39
förval	22
nummerpresentation	15

E

EATONI (textinmatningshjälp)	48
E-postadress	24
Exempel	
inmatning med flera rader	47
menyinmatning	46

F

Fax (SMS)	25
Felaktiga inmatningar (korrigera)	14
Felsökning	43
Felton	39
Flashtid	42
Flerpartssamtal	15
Frågor och svar	43
Födelsedag se Högtidsdag	
Förfrågan	15
Förfrågan (intern)	34
Förpackningens innehåll	5
Förval	21
dölja	22

Sakregister

Förval av nätoperatör, automatiskt . . . 21

G

Garanti 45

Genväg 9

H

Handenhet

aktivera/avaktivera 12

använda flera 32

använda rumsövervakning 35

aviseringsstoner 39

avregistrera 33

börja använda 6

displaybelysning 37

displayspråk 36

drift- och laddningstid 44

kontakt med vätska 43

lista 13

logotyp 37

mottagningsvolym 5

registrera 32, 33

registrera på ytterligare

basstationer 32

sekretess 12

ställa in 36

söka 33

sökning 33

vidarekoppla samtal 33

viloläge 13

volym 38

växla till bästa mottagning 33

växla till en annan basstation 33

återställa till fabriksinställning 40

ändra internt nummer 35

ändra namn 35

ändra nummer 35

Handenhetens drifttid 44

vid rumsövervakning 35

Hur du sköter telefonen 43

Högtalare 12

knapp 1

Hörapparater 4

I

ID för brevlåda, se SMS

Indikator

nytt SMS 25

Informationstjänster (SMS) 28

Inmatning

spara (nättelefonsvarare) 31

spara, ändra (förval) 22

välja (meny) 46

välja från telefonbok 17

Inmatning med flera rader 47

Inmatningsspråk (SMS) 24

Installera basstationen 5

Internt

ansluta till 34

förfrågan 34

ringa samtal 33

Internt samtal 33

samtal väntar 34

K

Knapp 1 (snabbval) 1

Knappar

avbryt-knapp 13

displayknappar 1, 13

högtalarknapp 1

knappen Fyrkant 1, 12

knappen på/av 1

knappen Stjärna 1, 38

kortnummer 17, 18

lyft luren-knapp 11

lägg på-knapp 1, 11

meddelandeknapp 1

menyknapp 13

navigationsknapp 1, 13

raderingsknapp 13

R-knapp 1

snabbval 1

snabbvals-knapp 1

tilldela en telefonbokspost 17

Knappen Fyrkant 1, 12

Knappen på/av 1

Knappen Stjärna 1, 38

Knapplås 12

Korrigera felaktiga inmatningar 14

Kortnummer 17

Kundservice 44

Kvitteringstoner 39

L

Laddningstid för handenheten 44

Lista

handenheter 13

missade samtal 20

samtalslista 20

snabbvalslista 17

Listan Inkommande (SMS)	25	nätoperatör	17
Ljud se Ringsignal		Nummerpresentation	11, 15
Ljudkänslighet (rumsövervakning)	28, 36	Nummerrepetition	19
Logotyp	37	Nätadapter	4
Lurvolym	38	Nätoperatör (nummerlista)	17
Lyft luren-knapp	11	Nättelefonvarare	31
Lägg på-knapp	1, 11	Nätjänster	15
Länka, se SMS		O	
M		Okänd	11, 12
Manuell nummerrepetition	19	Okänt nummer	11, 12
Meddelandeknapp öppna listor	19	Online-Shop	50
Meddelanden knapp	1	P	
Medicinsk utrustning	4	Paus	42
Meny en menynivå tillbaka	13	Paus i nummer	42
knapp	13	infoga	1
menyhantering	14	Pausmusik	12, 41
menyinmatning	46	Pendla	15
sluttn	39	Producentens garanti	45
öppna	13	Påminnelse	19
översikt	9	R	
Mikrofon	1	Radera tecken	14
Minnesutrymme	18	Raderingsknapp	13
Missat samtal	20	Registrera (handenhet)	32
Mottagningsvolym	5	Repeater	41
Målnummer (rumsövervakning)	36	Ringa kostnadsmedvetet	21
N		Ringa samtal externt	11
Namn på en handenhet	35	internt	33
visa den uppringande partens (CNIP)	11	ta emot samtal	11
Navigationsknapp	1, 13	Ringa se Ringa simultant	
Normalläge	12	Ringa simultant	15
Nummer dölja	15	Ringa tillbaka	16
inmatning med telefonbok	18	Ringsignal dölja	39
kopiera från SMS-text	26	ställa in	13
kopiera från telefonboken	18	ställa in melodi	38
kopiera till telefonboken	18	ställa in volym	38
mata in för nättelefonvararen	31	ändra	38
som mål vid rumsövervakning	36	R-knapp	1
spara i telefonboken	17	paus efter	42
visa den uppringande partens (CLIP)	11	Rumsövervakning	35
Nummerlista		Räckvidd	5
		S	
		Samtal ansluta användare	34
		avskilja (pendla)	15

Sakregister

avsluta	11	till telefonväxel	29
externt	11	utgående	24
internt	33	vidarekoppla	26
ta emot	11	åtgärda fel	29
överföra (vidarekoppla)	33	ändra brevlåda	27
Samtal väntar		SMS-centrum	
aktivera/avaktivera	15	ställa in	28
internt samtal	34	ändra nummer	28
prioritera väntande samtal	16	Snabbval	
ta emot/avvisa	15	nättelefonsvarare	31
Samtalslista	20	tilldela knapp 1	1
Samtalstid	11	Snabbvalslista	17
Samtalsvidarekoppling	15	knapp	1
Sekretess, handenhhet	12	Snabbvalsnummer	17, 21
Service	44	Snooze-läge	40
Siemens-Online-Shop	50	Sortering av telefonboksposter	48
Signal, se Aviseringstoner		Spara högtidsdag	19
Signalförstärkare, se Repeater		Specialfunktioner	42
Skicka		Specialtecken	47
telefonbokspost till handenhhet	18	Språk, display	36
Skriva (SMS)	23	Spärr	
Skriva, redigera text	47	slå på/stänga av knapplås	12
Skydda telefon mot obehörig		Stifttilldelning	6
åtkomst	40	Strömförbrukning	44
Slå nummer		Ställa in	
med kortnummer	18	displaybelysning	37
snabbvalslista	17	logotyp	37
telefonbok	17	Ställa in datum	8
SMS	23	Ställa in melodi	38
aviseringsmeddelande via SMS	26	Ställa in tid	8
brevlådor	27	Symbol	
egna åtgärder vid		batteri	7
felmeddelanden	29	display	13
ID för brevlåda	27	knapplås	12
informationstjänster	28	ringsignal	38
inmatningsspråk	24	väckarklocka	39
länkat	23	Systeminställningar	40
läsa	24	Söka handenhhet	33
meddelandenummer	26	Söka i telefonboken	17
meddelandetyper	27	Sökning	33
PIN-skydd	27	T	
radera	24	Teckenuppsättningstabell, se	
regler	23	Specialtecken	
skicka SMS till en e-postadress	24	Tekniska data	44, 45
skicka som fax	25	Telefonbok	17
skicka till personlig brevlåda	27	använda vid inmatning av	
spara telefonnummer	26	nummer	18
statusrapport	24	hantera poster	17
svara på eller vidarebefordra	26	kopiera nummer från text	18
ta emot	25		

skicka post/lista till handenhet	18
sortering av poster	48
spara avsändarens (SMS) nummer	26
spara högtidsdag	19
spara post	17
öppna	13
Telefonsvare, se även Nättelefonsvare	
Telefonväxel	
ansluta basstation	42
paustider	42
SMS	29
ställa in flashtid	42
ställa in uppringningsmetod	42
växla till tonval	42
Textinmatningshjälp	48
Textmeddelande, se SMS	
Tillbehör	49
Tonval	42

U

Utgående (SMS)	24
Uttag för headset	7

V

Varningssignal, se Aviseringstoner	
Vidarekoppling av samtal	15
Viloläge (display)	13
Viloläge, återgå till	13
VIP (post i telefonbok)	18
Visa meddelande från nättelefonsvaren	31
Visning	
dölja (CLIR)	15
meddelande från nättelefonsvaren	31
minnesutrymme	18
namn (CNIP)	11
nummer (CLI/CLIP)	11
Volym	38
handenhet	38
högtalare	38
lur	38
ringsignal	38
ställa in	38
Väckarklocka	39
Vätska	43

Å

Återuppringning	15
---------------------------	----

Åtgärda fel (SMS)	29
Åtkomstskydd	40

Ä

Ändra	
displayspråk	36
en handenhets interna nummer	35
målnummer	36
namn på en handenhet	35
paustid	42
ringsignal	38
system-PIN	40
uppringningsmetod	42
volym	38
Ändra PIN	40
Ändra system-PIN	40