



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com/gigaset

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset

Kortfattad översikt över handenheten

Mottagningskvalitet

Lyft luren-knapp

- ◆ Besvara samtal
- ◆ Inleda uppringning
- ◆ Växla från handsfree till "normalläge"

Navigationsknapp

Öppnar menyn, telefonboken, röstringning. Navigation i inmatningsfältet

Högtalarknapp

- ◆ Växla från "normalläge" (med lur) till högtalarläge
- ◆ Lys: högtalarfunktionen är aktiverad
- ◆ Blinkar: inkommande samtal, automatisk nummerrepetition

Öppna telefonboken

Knapp 1


Välj telefonsvarare (vid SL150 colour)/röstbrevlåda

Knappen Stjärna

- ◆ Ringsignal på/av (håll nedtryckt i ca 2 sek.)
- ◆ Växla mellan stora/små bokstäver och siffror

R-knapp

Infoga paus i nummer (håll nedtryckt)

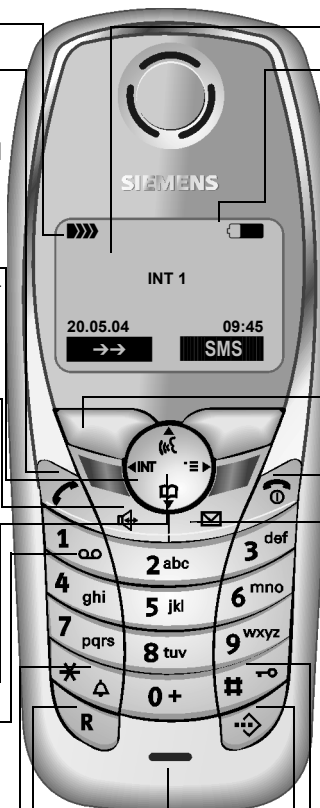

Mikrofon

Anslutningskontakt för headset och PC-gränssnitt

Display (visningsfält)

Batteriindikator

☐ tomt ☐ fullt

☐ Blinkar: batteri nästan tomt resp. batteri laddas

Aktuella funktioner och displayknappar

Displayknapparna ger dig åtkomst till de funktioner som visas i displayen.

Knappen På/Av/Lägg på

- ◆ Avsluta samtal
- ◆ Avbryta funktion
- ◆ Gå tillbaka en meny-nivå (tryck kort)
- ◆ Tillbaka till viloläge (håll nedtryckt ca 1 sek.)
- ◆ Handenhet på/av (håll nedtryckt ca. 2 sek.)

Meddelandeknapp

- ◆ Ger åtkomst till SMS-lista, röstbrevlåda, samtalslista/telefonsvarare (vid SL150 colour),
- ◆ Blinkar: nya SMS, meddelanden, samtal

Knappen Fyrkant

Knapplös på/av (håll nedtryckt i ca 1 sek.)

Snabbvalslista

Öppna snabbvalslistan. (tryck kort)

Innehållsförteckning

Kortfattad översikt över handenheten	1
Säkerhetsanvisningar	6
Börja använda telefonen	7
Installera basstationen	7
Ansluta basstationen	8
Börja använda handenheten	9
Fästa bältesclipet	10
Slå på/stänga av handenheten	11
Aktivera/avaktivera knapplås	11
Använda telefonen via menyerna	12
Knappar	12
Korrigerera felaktiga inmatningar	13
Viloläge	14
Grafisk huvudmeny	14
Menypost t.ex. "Ställ in handsfree-volym"	15
Tidsfunktioner	16
Ställa in datum och tid	16
Ställa in väckning	16
Ställa in larm	17
Ej besvarade larm, visa högtidsdag	18
Ringa	19
Ringa externt och avsluta samtal	19
Besvara samtal	19
Överföring av telefonnummer	19
Högtalarfunktion	20
Stänga av handenhets mikrofon (sekretess)	20
Plustjänster (nättjänster)	21
Funktion som ställs in för nästa telefonsamtal	21
Funktioner som ställs in för alla kommande telefonsamtal	21
Funktioner under ett samtal	22
Funktion som ställs in efter ett telefonsamtal	22
Använda telefonboken och andra listor	23
Telefonbok och snabbvalslista	23
Hantera poster i telefonboken resp. snabbvalslistan	25
Rörstringning	28
Nummerrepetitionslista	30

E-postmapp	30
Visa ledigt minnesutrymme	32
Visa listor via Meddelandeknappen	32

Ringa kostnadsmedvetet 37

Länka ett Call-by-Call-nummer till ett telefonnummer	37
Automatiskt förval (preselection)	37

Textmeddelanden (SMS) 39

Allmän information	39
Förutsättningar för att kunna skicka och ta emot SMS	39
Skicka och ta emot SMS	40
Skicka SMS och listan Utgående	41
Skicka SMS till en e-postadress	44
Ta emot SMS och listan Inkommande	47
Använda flera SMS-brevlådor	51
Meddelande via SMS	53
Använda nya ringsignaler för handenheter	54
SMS till telefonväxlar	55
Fel vid överföring och mottagning av ett SMS	56

Använda telefonsvararen på basstationen

SL150 colour 58

Styra telefonsvararen med handenheter	58
Spela in informationsmeddelanden	63
Styra telefonsvararen med röststyrning	65
Fjärrstyra telefonsvararen (fjärrstyrning)	66

Ställa in telefonsvararen på basstationen

SL150 colour 68

Autosvar och sparfunktion för fjärrstyrning	68
Ställa in längd och kvalitet på inspelningen	68
Aktivera/avaktivera medhörning	69
Återställa snabbval i telefonsvararen	69

Registrera/avregistrera handenheter 70

Manuell registrering: Gigaset SL1 colour på Gigaset SL100 colour resp. SL150 colour	70
Manuell registrering: Gigaset 1000 till 4000 och andra handenheter med stöd för GAP	70
Avregistrera enhet	71
Söka enhet ("Sökning")	71
Växla basstation	71

Använda flera handenheter	72
Ringa internt samtal och avsluta samtal	72
Ändra namn på en handenhet	72
Ändra internummer för en handenhet	73
Intern förfrågan	74
Ta emot eller avvisa väntande samtal under internt samtal	74
Ansluta till ett externt samtal	74
Ringa handenhet direkt (direktval) (vid SL150 colour)	75
Använda handenhet som babyalarm	77
Ställa in walky-talky-läge	80
Använda röstbrevlådan	82
Lägga in röstbrevlådan som snabbval	82
Få information om meddelanden i röstbrevlådan	82
Ställa in handenheten	83
Ändra displayspråk	83
Ställa in displayen	83
Visa logo	84
Aktivera/avaktivera autosvar	84
Ändra volym	84
Ändra ringsignaler	85
Ljudhanteraren Manager	88
Aktivera/avaktivera ljudsignaler	89
Återställa handenheten till fabriksinställning	89
Ställa in basstation	91
Skydda telefonen mot obehörig åtkomst	91
Nödnummer	92
Ändra basstationens namn	93
Repeaterstöd (signalförstärkare)	93
Återställa basstationen till fabriksinställning	93
Ansluta basstationen till en telefonväxel	95
Ställa in flashtid	95
Spara växelprefixet (för extern linje)	95
Ställa in paustider	96
Bilaga	97
Skötsel	97
Kontakt med vätska	97
Frågor och svar	97
Kundservice (Customer Care)	99

Tekniska data	100
Telefonsvarare – fjärrstyrning (vid SL150 colour)	101
Teckenuppsättningstabell	101
Textinmatningshjälp	103
PC-gränssnitt	104
Producentens garanti	105
Tillbehör	106
Menyöversikt	109
Huvudmeny	109
Telefonboksknapp och Kortnummerknapp	111
Samtalslista/meddelandelista (vid SL150 colour)	111
Sakregister	112

Säkerhetsanvisningar



Använd **endast den medföljande nätadaptern** enligt instruktionerna på basstationens undersida.



Lägg endast i det **rekommenderade uppladdningsbara batteriet (s. 100)**! Använd aldrig andra typer av batterier eller batterier som inte är laddningsbara, eftersom det kan vara hälsovådligt och leda till personskada.



Lägg i det laddningsbara batteriet med polerna i rätt riktning och använd det enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för den aktuella omgivningen (t. ex. läkarmottagning).



Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater.



Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form av fukt eller väta. Telefonen är inte stänksäke.



Bilförare får inte tala i telefon under pågående bilkörning (walky-talky-funktion).



Stäng av telefonen när du befinner dig ombord på ett flygplan (walky-talky-funktion). Kontrollera att den inte kan slås på av misstag.



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackerings verkstäder.



Se till att bruksanvisningen följer med Gigaset när du säljer den eller lånar ut den.



Avfallshantera batterier och telefon på ett miljövänligt sätt.

i

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder. För att skydda mot eventuella överspänningar i nätet t.ex. vid åska bör ett s.k. åskskydd införskaffas. Hör med din återförsäljare.
Vid åska, ryck alltid ur både el- och teleplugg!

Börja använda telefonen


Förpackningen innehåller

- ◆ Gigaset SL1 colour på Gigaset SL100 colour resp. SL150 colour
- ◆ en handenhet Gigaset SL1 colour
- ◆ en nätadapter med nätsladd
- ◆ en telefonsladd
- ◆ ett bältesclip för handenheten
- ◆ ett batteri
- ◆ en laddningsenhet (inkl. nätadapter)
- ◆ en bruksanvisning.

Installera basstationen

Placeringsanvisningar

Basstationen är avsedd för användning i slutna torra utrymmen med ett temperatur från +5 °C till +45 °C. Ställ basstationen på en central plats i lägenheten/huset, t.ex. i hallen.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Utsätt inte telefonen för följande: värmekällor, direkt solstrålning, andra elektriska apparater. ◆ Skydda Gigaset mot väta, damm, frätande vätskor och fukt. ◆ Utsätt inte telefonen för stötar och slag.
---	--



Räckvidd och mottagning

Räckvidden utomhus är cirka 300 meter (fri sikt). Inomhus kan den uppgå till ca 50 meter. Mottagningsindikatorn visar hur bra kontakten är mellan basstationen och handenheten:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▣▣▣▣ Mottagning 100% ▣▣▣▣ Mottagning 50% ▣▣▣▣ Ingen mottagning (blinker) | <ul style="list-style-type: none"> ▣▣▣▣ Mottagning 75 % ▣▣▣▣ Dålig mottagning |
|--|---|

Börja använda telefonen

Ansluta basstationen

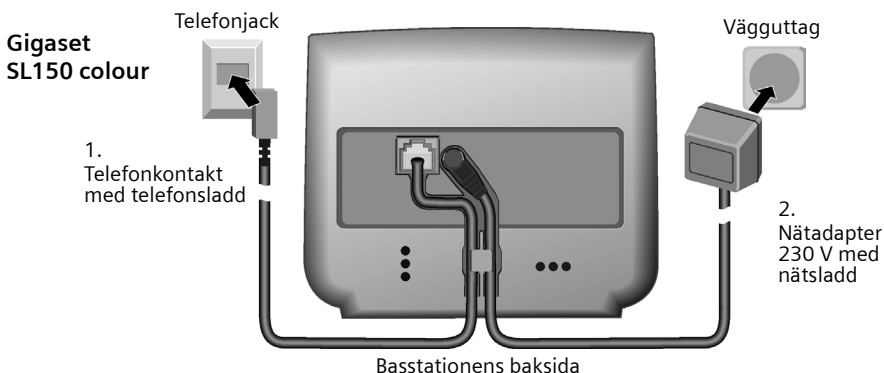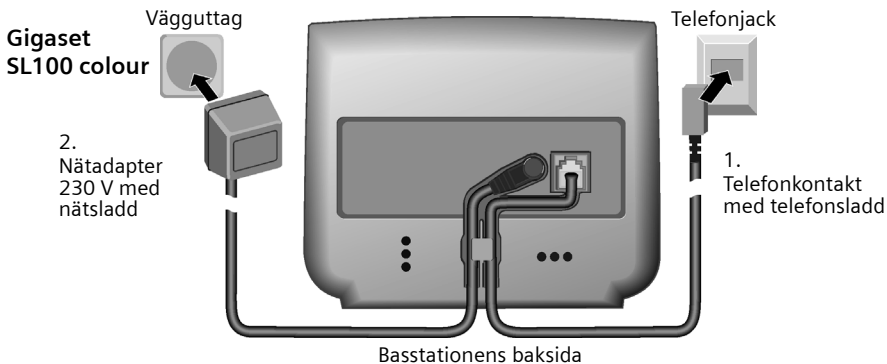


1.

- ◆ Anslut den lilla kontakten på telefonsladden i uttaget (snäpper i).
- ◆ Lägg sladden i kabelspåret.
- ◆ Anslut telefonkontakten till telefonjacket.

2.

- ◆ Anslut den lilla kontakten på nätsladden till uttaget.
- ◆ Lägg sladden i kabelspåret.
- ◆ Anslut nätadaptern till vägguttaget.

Stifttilldelning:

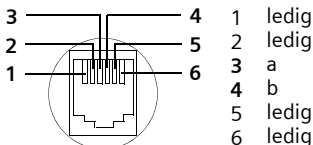

i

- ◆ För att du ska kunna använda telefonen krävs det att nätadaptern **är ansluten till elnätet**.
- ◆ Om du köper en telefonsladd i efterhand, måste du kontrollera att den har rätt stifttilldelning (3-4-tilldelning).


Börja använda handenheten

Avlägsna skyddsfolien



Displayen skyddas av en plastfolie.
Dra av skyddsfolien!

Sätta i batteriet

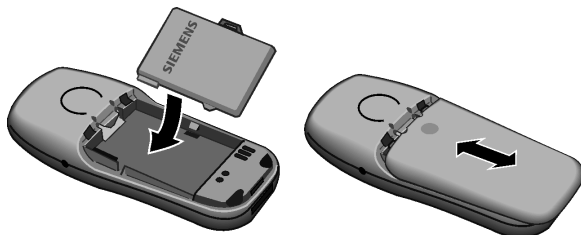



- ◆ Sätt i batterierna **åt rätt håll** – se bilden till vänster.
- ◆ Lägg på locket (ca **3 mm nedskjutet**) och skjut det **uppåt** tills det snäpper fast.
- ◆ **För att öppna** locket trycker du på räfflingen och skjuter det **nedåt**.



Använd endast de uppladdningsbara batterier som Siemens rekommenderar! Använd aldrig andra typer av batterier eller batterier som inte är laddningsbara, eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. T.ex. till att batterikåpan förstörs (farligt). Funktionsstörningar resp. skador på apparaten kan då uppstå. s. 100. Vid användning av icke godkända batterier upphör garantin att gälla.

Placera handenheten i basstationen och ladda batterierna

1. Sätt i laddningsenheten nätadapter i vägguttaget.
2. Placera handenheten med **displayen framåt** i basstationen.
3. Handenheten är fabriksinställd på basstationen. På displayen visas "INT 1". Det betyder att handenheten har tilldelats det första interna anknyningsnumret. Du kan ändra namn på handenheten (s. 72).
Om fel uppstår måste du registrera handenheten manuellt, vilket beskrivs på s. 70. Mer information finns i tabellen med de vanligaste frågorna och svaren på dessa (s. 97).
4. Låt handenheten stå kvar i basstationen för att ladda upp batterierna (batterierna är inte laddade vid leverans). Att batterierna laddas signaliseras genom att batterisymbolen  uppe till höger blinkar:

 Batteriet (nästan) tomt


 Batteriet $\frac{1}{3}$ laddat

 Batteriet $\frac{2}{3}$ laddat

 Batteriet fullt

Börja använda telefonen

<i>i</i>	Information om hur du registrerar ytterligare handenheter finns på s. 70.
----------	--

	Första gången bör batterierna laddas minst 2,5 timmar – oberoende av vad batteriindikatorn visar! Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.
---	---


Batteriindikatorn är endast tillförlitlig efter **oavbruten** laddning och urladdning. Du bör därför inte ta bort batterierna i onödan eller avbryta laddningen innan den är klar.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Efter den första laddningen kan du sätta tillbaka handenhetsen i basstationen efter varje samtal. Laddningen styrs elektroniskt. Detta ger en skonsam laddning av batterierna.◆ Batterierna blir varma under laddningen. Detta är normalt och är inte något fel.
----------	---

Hänvisning


Telefonen är nu klar att användas. På den inbyggda telefonsvararen i Gigaset SL150 colour är dessutom ett standardmeddelande aktiverat vid leverans. För en korrekt tidsåtergivning för samtalen och ev. meddelandena (vid SL150 colour) måste du mata in datum och tid (s. 16).

Fästa bältesclipet

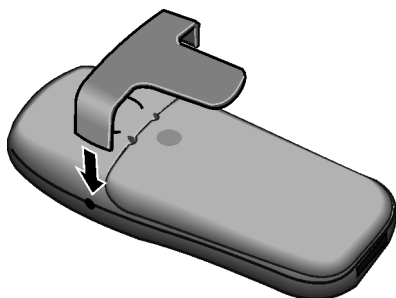

Tryck fast bältesclipet på baksidan av handenhetsen tills clipets piggar snäpper fast i hålen på sidorna.

Slå på/stänga av handenheten

För att slå på eller stänga av handenheten håller du knappen  nedtryckt. Då ljuder kvitteringstonen.

i


Om du placerar en avaktiverad handenhet i laddningsenheten aktiverar den sig automatiskt.

Aktivera/avaktivera knapplås

Du kan "låsa" knapparna på handenheten t.ex. när du bär den med dig. När knapplåset är aktiverat gör det inget om du råkar trycka in knapparna av misstag.

Aktivera knapplåset:


Håll knappen Fyrkant  **nedtryckt** (kvitteringston).

I displayen visas symbolen .

Symbolen för knapplåset visas även om du har en logo som displaybild . (s. 84).

När knapplåset är aktiverat går det inte heller att ringa larmnummer.



Avaktivera knapplåset:

Håll knappen Fyrkant  **nedtryckt** (kvitteringston). Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samtalet är avslutat aktiveras det igen.


Använda telefonen via menyerna

Knappar






Navigationsknapp

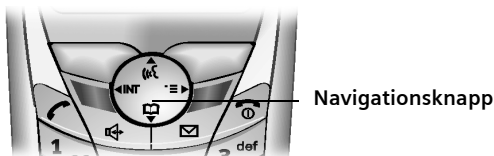Navigationsknappen är telefonens viktigaste verktyg. Den är försedd med fyra riktningspilar och tillhörande symboler. Beroende på vilken del av knappen du trycker på (övre, undre, högra, vänstra) aktiverar du en viss funktion. I bruksanvisningen är aktuell sida av knappen markerad med en svart trekant t.ex.:  (högra sidan) = Öppna meny. Navigering i den grafiska huvudmenyn (se s. 14) sker alltid med knappen .

Exempel::



Navigationsknappens olika funktioner:

	I viloläge	I listor och menyer	I ett inmatningsfält
	Starta röstringning (håll nedtryckt)	Bläddra uppåt	Placera markören på raden ovanför
	Öppna telefonboken.	Bläddra nedåt	Placera markören på raden under
	Öppna den grafiska huvudmenyn	Bekräfta vald post (som )	Flytta markören till höger
	Öppna listan över handheter	Gå tillbaka en menynivå resp. avbryt	Flytta markören till vänster
I den grafiska huvudmenyn navigerar du med Navigationsknappen enligt de symboler som visas i displayen (s. 14).			


i

Med **Navigationsknappen** kan du ofta också använda de funktioner som är tilldelade den **högra displayknappen**.





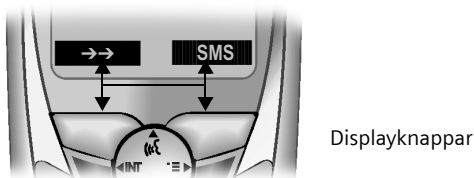

Displayknappar

Displayknapparna är de **våggråta vipplapparna** som sitter precis under displayen. Beroende på den aktuella användningssituationen växlar funktionen hos dessa knappar. Aktuell funktion visas i displayen.

Exempel:



De olika symbolerna har följande betydelse:


Display-symbol	Funktion vid knapptryckning
	Nummerrepetitionsknapp: Visa en lista över de tio senast uppringda numren.
	OK-knapp: Bekräfta menyfunktion resp. spara inmatning.
	Menyknapp: Öppna huvudmenyn i viloläge. Öppna en statusberoende meny (under samtal).
	Raderingsknapp: Radera inmatning (ett tecken i taget från höger till vänster).
	Escape-knapp. En menynivå tillbaka eller avbryt.
	Öppna e-postmappen.

Korrigera felaktiga inmatningar

När du har gjort en korrekt inmatning hörs en kvitteringston (allt högre). När du har gjort en felaktig inmatning hör du en felton (allt lägre). Gör om inmatningen.

Om du har matat in fel tecken i **texten** kan du korrigera det på följande sätt:

Radera tecken till vänster om markören med Radera

För att korrigera ett telefonnummer eller en text placerar du markören efter det felaktiga tecknet med hjälp av Navigationsknappen. Tryck sedan på displayknappen . Tecknet raderas. Mata in korrekt tecken.

Infoga tecken till vänster om markören

Om du har missat ett tecken går du till det ställe där du vill infoga tecknet med hjälp av Navigationsknappen och matar därefter in det.


Skriva över tecken till höger om markören

Vid inmatning **Kostnad per enh.** är antalet siffror förbestämt och det finns redan ett värde i fältet. Placera markören **före** de befintliga siffrorna med hjälp av Navigationsknappen och skriv över dem.

Viloläge

Display i viloläge (exempel)


Gigaset SL100 colour

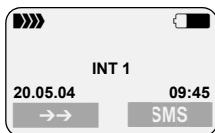

Datum och tid är redan inställda


resp.

Gigaset SL150 colour

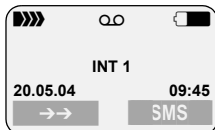


Datum och tid är redan inställda

Återgå till viloläge från valfritt ställe i menyn:

- ◆ Håll Lagg på-knappen  nedtryckt i ca 1 sekund, eller
- ◆ tryck inte på någon knapp. Efter två minuter övergår displayen **automatiskt** till viloläge.

Ändringar som du inte har bekräftat respektive sparat genom att trycka på någon av knapparna **OK**, **Ja**, **Spara**, **Sänd** eller **Spara** **OK** raderas.

Grafisk huvudmeny

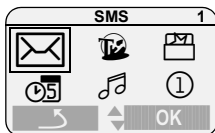







Vilka symboler som visas beror på din basstation.

Displayen visar huvudmenyns alla poster i form av olikfärgade symboler. Du väljer önskad symbol med Navigationsknappen. Symbolen markeras då med en ram. Respektive meny namn visas i displayens översta rad. Öppna menyen genom att trycka på displayknappen **OK**.

Om huvudmenyn har tre rader visas antingen de båda övre eller de båda undre raderna.

Menypost t.ex. "Ställ in handsfree-volym"

1.  Tryck på Navigationsknappens högra sida. Menyn öppnas.
2.  Använd Navigationsknappen för att förflytta dig (upp, ned, höger, vänster), tills symbolen  är inramad i displayen.
3. **OK** Bekräfta med displayknappen.
4.  eller **OK** Bekräfta den första displayposten **Volym, handenh.**, genom att trycka på Navigationsknappens högra sida eller på displayknappen.
5.  Tryck på Navigationsknappens vänstra eller högra sida för att ställa in önskad ljudvolym (1–5).
6. **Spara** Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
7.  Håll Lägg på-knappen **nedtryckt** för att återgå till viloläge.

Tidsfunktioner

Ställa in datum och tid

Du måste ställa in datum och tid för att det ska anges korrekt när samtal/meddelanden (SL150 colour) togs emot. När du ställer klockan kan du välja mellan 12-timmarsvisning och fabriksinställningen 24-timmarsvisning (fm = förmiddag, em = eftermiddag).

→ Datum/tid

	Ange datum: Mata in dag/månad/år på raden Datum:
	Ange tid: Gå till raden Tid: och mata in timmar/minuter med 4 siffror.
	Välj visningsläge: Gå ev. till raden Visning: och välj mellan 12-timmars- och 24-timmarsvisning.
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

När 12-timmarsvisning ställts in kan du växla mellan **am** och **pm** på raden **Tid:** genom att trycka på displayknappen **fm/em**

Ställa in väckning

Förutsättning: Du har ställt in datum och tid.

Aktivera och ställa in väckarklocka

→ Väckarklocka



	Aktivera väckarklockan: Välj På på raden Baby-larm:
	Ange larmtid: Gå till raden Tid: och mata in timmar/minuter med 4 siffror, t.ex. för kl. "07:15".
fm/em	Om 12-timmarsvisning är inställt: Tryck på displayknappen för att växla mellan am och pm .
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge). Symbolen visas.

i

- ◆ Ett väckningsalarm sker endast när handenheten befinner sig i viloläge. När Babyalarmet är aktiverat, under samtal eller under en automatisk nummerrepetition sker inget väckningsalarm.
- ◆ Hur volymen och ringsignal ställs in läser du på s. 85.

Avaktivera väckarklocka

 → **Väckarklocka**

	Välj Av på raden Babyalarm :
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Stänga av väckningsalarm






Väckningen indikeras med den utvalda ringmelodin i handenheten. I displayen visas **Väckarklocka**. Tryck på displayknappen **Tyst** eller valfri knapp för att stänga av väckningsalarmet. Väckningsalarmet fortsätter att ringa 60 sek. om det inte stängs av.

Ställa in larm

Du kan ta hjälp av handenhetens påminnefunktion för att komma ihåg upp till fem larm. Hur volymen och ringsignal ställs in läser du på s. 85.

Aktivera och ställa in larm

 → **Ange alarm**

 Alarm 2 OK	Välj larm (1–5) och bekräfta.
	Aktivera larm: Välj På på raden Babyalarm :
 	Ange datum: Gå till raden Datum : och mata in dag/månad med 4 siffror. Exempel : för 20/5 matar du in  .
 	Ange tid: Gå till raden Tid : och mata in timmar/minuter med 4 siffror. Exempel : för kl. 09.05 matar du in  .
fm/em	Vid 12-timmarsvisning (s. 16): Växla mellan am och pm
 Ändra	Namnge larm: Gå till raden Text : och tryck på displayknappen.
 OK	Mata in ett namn (max 16 tecken) och bekräfta (för information om textinmatning, se s. 101). Om du inte anger ett namn visas "Larm ..." i displayen när tiden infaller.
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge). Symbolen  visas.



i

Ett larm visas endast när handenheten är i viloläge. När babyalarmet är aktiverat, i walky-talky-läget, under samtal eller under en automatisk nummerrepetition indikeras inga larm.

Tidsfunktioner

Avaktivera larm i förväg

 →  → **Ange alarm**

 Alarm 2 OK	Välj larm (1–5) och bekräfta.
	Välj inställningen Av .
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Svara på eller avaktivera larmsamtal




Ett larmsamtal indikeras med den utvalda ringmelodin (s. 86) i handenheten. I displayen visas t.ex. **Alarm 2**. Tryck på displayknappen **Tyst** för att avaktivera larmsamtalet eller **SMS** för att svara med ett SMS. Larmsamtalet fortsätter att ringa 30 sek. om det inte stängs av.

<i>i</i>	När ett larm visas kan du öppna SMS-menyn genom att trycka på displayknappen SMS och skriva och skicka ett SMS.
----------	--

Ej besvarade larm, visa högtidsdag

När inställda larm eller högtidsdagar (s. 27) indikeras, men inte uppmärksammas av dig, sparas de i en lista. Om handenheten är avaktiverad när larmet/högtidsdagen inträffar sparas de i en lista.

 →  → **Missade alarm**





	Välj larm/högtidsdag. Information om larm/högtidsdag visas. Ett missat larm är markerat med ☒ och en missad högtidsdag med ☹.
antingen ...	Lämna listan:
	Tryck kort.
... eller	Radera larm/högtidsdag.
Radera	Tryck på displayknappen.
... sedan	
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Om det finns ett nytt larm/ny högtidsdag i denna lista står det Alarm i displayen. Listan över larm/högtidsdagar kan även öppnas med denna displayknapp. Först när du har tittat igenom alla nya larm försvinner Alarm ur displayen.◆ Om det inte finns något larm/någon högtidsdag i listan kan du lämna den via Backa.
----------	---


Ringa

Ringa externt och avsluta samtal




Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.


	<p>Mata in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret slås. Du kan även först trycka på Lyft luren-knappen  (en kopplingston hörs) och sedan mata in telefonnumret.</p>
	<p>Tryck på Lägg på-knappen. Du kan avbryta uppringningsprocessen genom att trycka på Lägg på-knappen .</p>

Paus i nummer

Du kan infoga en paus mellan riktnumret och telefonnumret. För att göra det håller du  nedtryckt i två sekunder. Slå därefter telefonnumret.

Besvara samtal

Handenheten ringer, telefonsamtalet indikeras i displayen och Handsfreeknappen  blinkar. Tryck på Lyft luren-knappen , displayknappen **Svara** eller handsfreeknappen  för att besvara samtalet. Om handenheten står i laddningsenheten och funktionen **Auto. svar** är aktiverad (s. 84) behöver du bara ta handenheten ur laddningsenheten för att besvara samtalet.

	<p>Om ringsignalen är störande trycker du på displayknappen Tyst. Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet, så länge det indikeras i displayen.</p>
---	---

Överföring av telefonnummer

Vid ett inkommande samtal visas telefonnumret på den som ringer.


Förutsättningar:

1. Du måste ha beställt en tjänst för presentation av telefonnummer (CLIP) av operatören.
2. Den som ringer upp måste ha beställt en tjänst för överföring av telefonnummer (CLI) hos sin operatör.
3. Dessutom måste det finnas stöd för CLIP, CLI hos operatören.

CLI	Calling Line Identification = överföring av telefonnumret till den som ringer upp
CLIP	Calling Line Identification Presentation = visning av telefonnumret till den som ringer upp

Displayvisning vid CLIP/CLI

Vid överföring av telefonnummer visas telefonnumret till respektive namnet på den som ringer upp i displayen. Om du har sparat detta telefonnummer i telefonboken visas denna post istället för telefonnumret, t. ex. "Anna".

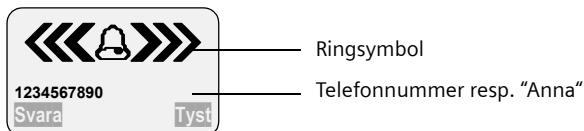







I displayen visas **Externt samtal** när inget telefonnummer överförs.

I displayen visas **Dolt telefonnr.** när den som ringer upp inte tillåter överföring av telefonnummer (döljer sitt telefonnummer) (s. 21), resp. **Okänt telefonnr.** när han/hon inte har tillgång till denna tjänst.

Högtalarfunktion

Aktivera/avaktivera högtalarfunktion



Innan du övergår till högtalarläge bör du meddela din samtalspartner. Om du vill ställa handenheten i laddningsenheten under samtalet måste du samtidigt hålla högtalarknappen  nedtryckt.

 	Aktivera när du slår numret: Mata in telefonnummer och tryck på högtalarknappen (istället för Lyft luren-knappen  .
	Aktivera under pågående telefonsamtal: Tryck på högtalarknappen.
	Avaktivera: Tryck på Lyft luren-knappen.

När du avaktiverar högtalarläget återgår du till "normalläge" och fortsätter samtalet via handenheten.



Ändra volymen under högtalarsamtal

Du talar i telefonen, högtalarfunktionen  är aktiverad.

	Tryck på högtalarknappen igen .
	Minska eller öka volymen.
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Stänga av handenhens mikrofon (sekretess)

Under externa samtal kan du stänga av handenheten, t.ex. för att tala ostört med en annan person i rummet. Din samtalspartner kan då inte höra vad som sägs (pausmusik). Du kan inte heller höra din samtalspartner.

	Öppna listan över handenheter. Samtalet "parkeras" (pausmusik).
	Avaktivera sekretess: Tryck på displayknappen.

Plustjänster (nättjänster)

Nättjänster är funktioner som din nätoperatör erbjuder. Sådana tjänster kan du bara använda om du har **beställt** dem av din nätoperatör.

i

Vid problem med nättjänsterna ska du vända dig till din nätoperatör.

Funktion som ställs in för nästa telefonsamtal

Först trycker du på knapparna:

(öppna meny); **OK**. Därefter skickas en kod till dig. Koden visas i handenhetens display.

Dölja telefonnumret för nästa samtal (CLIR):

Dölj eget nr **OK**

(mata in telefonnummer);

Funktioner som ställs in för alla kommande telefonsamtal

Först trycker du på knapparna: (öppna menyn);

OK; **Alla samtal** **OK**. Därefter skickas en kod till dig. Koden visas i handenhetens display.

Du avslutar den aktuella proceduren genom att trycka på Lägg på-knappen efter bekräftelse från nätoperatören.

Aktivera/avaktivera **Samtal väntar** (endast vid externt samtal):

Samtal väntar **OK**

(aktivera/avaktivera); **Sänd**

Aktivera/avaktivera samt ställa in allmän vidarekoppling av samtal:

(För att öppna menyn, se s. 21).

Du kan även vidarekoppla på vanligt sätt med t.ex.

*21*telefonnummer#

Vidarekoppling **OK**

(Välj variant: **Direkt, Vid ej sv.**)

Ändra

(Mata in telefonnummer).




Spara **OK**





(aktivera/avaktivera); **Sänd**



Plustjänster (nättjänster)

Funktioner under ett samtal




Inleda förfrågan:	Förfråg.  (mata in deltagarnas nummer)
Avsluta förfrågan:	 (öppna menyn)
	 Avsluta samtal OK

Pendla:	 (pendla mellan två samtal)
Avsluta pendling:	 (öppna menyn)
	 Avsluta samtal OK

Inleda konferens:	Du pendlar mellan två samtalspartner:
	Konfer.
Avsluta konferens:	Avsluta
Med en samtalspartner:	 (växla ev. till samtalspartner)
	 (öppna menyn)
	 Avsluta samtal OK
Med båda samtalspartner:	

Besvara väntande samtal:	Svara
Avvisa väntande samtal:	 (öppna menyn)
	 Avvisa vänt.samt. OK
Du kan givetvis likagärna använda R-knappen till detta t.ex. R2 för att pendla mellan samtal, R3 för 3-partskonferens osv.	

Funktion som ställs in efter ett telefonsamtal.


Först trycker du på knapparna:  (öppna meny);   OK .


Avaktivera återuppringning i förtid:	 Tillb.ringn. Av OK ;
--------------------------------------	---

Använda telefonboken och andra listor

Telefonbok och snabbvalslista





I telefonboken och i snabbvalslistan kan du spara upp till 200 telefonnummer, beroende på posternas storlek, antalet poster i snabbvalslistan och e-postmappen (s. 30).

Telefonboken gör det enklare att ringa. Du öppnar telefonboken med knappen . Du kan lägga till högtidsdagar till varje post i telefonboken eller markera den som VIP.

snabbvalslistan är en separat telefonbok där du kan ange särskilt viktiga telefonnummer, t.ex. privata telefonnummer eller förval från nätoperatörerna (s.k. "call-by-call-nummer") etc. Du öppnar snabbvalslistan med hjälp av knappen .







Telefonboken, e-postmappen och snabbvalslistan skapas för varje enskild handenheter. Om du vill att listorna resp. de enskilda posterna ska vara tillgängliga även för andra handenheter, måste du skicka (kopior av) listorna/posterna till dessa (s. 26).

Du använder snabbvalslistan på exakt samma sätt som telefonboken – det enda som skiljer dem åt är hur du sparar posterna.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ När du ska mata in namn kan du få hjälp av textinmatningshjälpen EATONI (s. 103, avaktiverad vid leverans). ◆ I teckenuppsättningstabellen (s. 101) finns information om hur du matar in text på rätt sätt. ◆ Du kan mata in nummer på upp till 32 siffror och namn på upp till 16 bokstäver. ◆ När du matar in ett nummer kan du infoga en paus genom att trycka på ,  Infoga paus  resp. hålla  nedtryckt i ca två sekunder.
----------	--

Spara telefonnummer i telefonboken

 → Ny post


	Skapa en post: Mata in telefonnumret.
	Gå till nästa rad och mata in namn.
antingen ...	Spara en post:
	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Speichern 	Bekräfta. Posten sparades.
... eller	Mata in högtidsdagen innan du sparar:
	Gå till raden Födelsed. : för att mata in högtidsdagen, såsom beskrivs på s. 27. Gör sedan på följande sätt:
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
... spara	
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

Använda telefonboken och andra listor

i









Om din telefon är ansluten till en telefonväxel, måste du ev. ange växel-prefixet (för extern linje) som första siffra i telefonboksposten (s. 95).

Spara telefonnummer i snabbvalslistan






Du kan tilldela **upp till nio** poster i snabbvalslistan en siffra (0, 2–9) var. Poster med kortnummer står i början av listan. En siffra kan bara användas en gång. Om du håller en av dessa siffror nedtryckt och trycker på Lyft luren-knappen  kopplas du till det telefonnummer som hör ihop med siffran.



Det maximala antalet poster i snabbvalslistan bestäms av antalet poster i telefonboken och i e-postmappen.

 → **Ny post.**




	Skapa en post: Mata in telefonnumret.
 	Gå till raden Namn: och mata in namn.
antingen ...	Spara telefonnummer:
	Tryck på displayknappen för att öppna meny.
Speichern 	Bekräfta. Posten sparas.
... eller	Spara kortnummer:
 	Gå till raden Snabbval: och välj ut en siffra (0, 2–9) till dessa telefonnummer.
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
... spara	
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).







Ringa med hjälp av telefonboken/snabbvalslistan




 resp. 	Öppna telefonboken resp. snabbvalslistan.
antingen ...	Bläddra till en post:
	Välj post.
	Tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret slås.
... eller	Mata in första bokstaven:
	Mata in första bokstaven i det namn du söker, t.ex. "N".


	<p>Du kan också mata in de efterföljande bokstäverna. På raden direkt ovanför displayknappen (inmatningsfältet) står det "N". Mata in den andra bokstaven, t. ex. "i". Namnet som kommer närmast denna bokstavskombination visas. I inmatningsfältet står nu "Ni". Fortsätt att mata in bokstäver (max. 10) tills det sökta namnet visas.</p>
	<p>Tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnummer slås.</p>

Hantera poster i telefonboken resp. snabbvalslistan

Tryck på telefonboksknappen  resp. snabbvalsknappen . Bläddra med  till den post som du vill redigera.

Eller:  resp. ;  (mata in begynnelsebokstaven); bläddra ev. med  **eller**  mata in fler bokstäver i namnet; .

- ◆ För att visa posten resp. ändra den trycker du på displayknappen **Visa** och sedan **Ändra** Utför ändringarna och tryck sedan på  **Spara** **OK**.
- ◆ För att använda en av följande menyfunktioner trycker du på  för att öppna menyn. Bläddra med  till önskad funktion.

Visning	Menyfunktion
Visa nummer	Du kan ändra ett sparad nummer eller komplettera det och sedan välja ytterligare funktioner genom att trycka på : 
Ändra post	Ändra vald post.
Radera post	Radera vald post.
Post som VIP (endast telefonboken)	Telefonboksposter för speciellt viktiga personer kan markeras med VIP (Very Important Person), dvs. tilldela dessa en speciell melodi. Du hör sedan på ringsignalen vem som ringer. Företsättning: nummeröverföring.
Kopiera & ändra (endast telefonboken)	För att slippa föra in liknande poster flera gånger, kan du göra en kopia och sedan ändra i denna post.
Kopiera post	Skicka enskilda poster till annan handenhhet. Se förklaring under tabellen.
Radera lista	Radera alla telefonboks- resp. kortnummerposter.
Kopiera lista	Skicka komplett lista till annan handenhhet. Se förklaring under tabellen.
Ledigt minne	Du kan ställa in en funktion som visar hur mycket utrymme för poster som finns kvar.

Överföra telefonbok resp. snabbvalslista till annan handenhet

Förutsättning:

Du kan endast genomföra överföring av telefonnummer när mottagarenheten och den handenhet som skickar poster är registrerade på samma bas.

Följ följande instruktion:

1. Välj menyfunktionen Kopiera post eller Kopiera lista.
2. Ange sedan mottagarenhetens interna nummer och bekräfta.
 - När du har skickat en enstaka post, tillfrågas du om du vill skicka flera poster. Om du vill skicka fler poster bekräftar du med displayknappen **Ja**.
 - Om du vill avsluta överföringen bekräftar du med displayknappen **Nej**.
3. När dataöverföringen är färdig får du ett meddelande. På den mottagande handenheten ljuder en kvitteringston.

Obs!







- ◆ VIP-inställningar, röstprov och kortnummer kan inte överföras.
- ◆ Poster med identiska telefonnummer skrivs inte över under överföringen. Därför kan antalet sparade poster i den mottagande handenheten avvika från antalet kopierade poster.
- ◆ Kopieringsförloppet avbryts om du besvarar ett inkommande samtal, eller om den mottagande handenhetens minne är fullt. Den senast kopierade posten visas i displayen.

Kopiera det telefonnummer som visas till telefonboken

Om ett telefonnummer (CLIP) visas på displayen kan du kopiera dessa till telefonboken. Detta kan du göra när du ringer upp nummer ur nummerrepetitionslistan, ur samtalslistan/meddelandelistan (vid SL150 colour) eller under ett pågående samtal.











→ **Kopiera t. T-Bok**

 	Gå till namnraden och mata in namnet.
antingen ...	Spara en post:
	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Spara 	Bekräfta. Posten sparades.
... eller	Mata in högtidsdag:
	Gå till raden Födelsed.: för att mata in högtidsdagen, såsom beskrivs på s. 27. Gör sedan på följande sätt:
	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Hämta telefonnummer från telefonboken:

Om du under ett pågående telefonsamtal uppmanas att mata in ett externt telefonnummer, kan du använda telefonboken i handenheten för att göra detta.

Förutsättning: Inmatningsfältet för externa telefonnummer visas.








antingen ...	
	
 Telefonbok 	Välj och bekräfta.
 	Välj post och bekräfta.
... eller	
	Öppna telefonboken.
 	Välj post och bekräfta.




Telefonnumret skickas till inmatningsfältet.

Spara högtidsdag tillsammans med ett telefonnummer (påminnelse).




För att högtidsdagen ska kunna signaleras måste du mata in en tidsangivelse.



Förutsättning: Du har öppnat en telefonbokspost (s. 23).

 	Gå till raden Födelsed.: och tryck på displayknappen.
	Mata in dag/månad (4 siffror) på raden Datum.:
 	Gå till raden Tid: och mata in vilket klockslag (timme/min, 4 siffror) du vill ha ett påminnelseamtal.
 	Gå till raden Signal: och välj ut en signal (polyfonisk melodi, melodi 1–10 eller "optisk").
	Bekräfta. Telefonboksposten visas igen. Spara posten på det sätt som beskrivs på s. 23.

En högtidsdag tas bort genom att du i telefonbokspostens **fält för högtidsdag** trycker på displayknappen . När displayknappen växlar trycker du på  och när den växlar igen trycker du på .

Påminnelse om en högtidsdag

En påminnelse indikeras med den utvalda ringmelodin i handenheten. I displayen visas telefonbokens post tillsammans med symbolen   .

antingen ...	Stänga av påminnelse signal i förväg:
	Tryck på displayknappen.
... eller	Svara med ett SMS:
	Tryck på displayknappen. Du kommer direkt till SMS-menyn.

Röstringning





Röstuppringning innebär att du kan ringa upp en samtalspartner genom att uttala dennes namn. För detta ändamål måste du lägga in ett röstprov, d.v.s. det namn som du talar in lagras i handenheten.

Upp till fyra användare kan spara ett röstprov för en post. Innan en användare kan spela in ett röstprov, måste han/hon "identifiera sig" t.ex. som **Anv. 2**.


Det är möjligt att spara **totalt** 23 röstprov för poster i telefonboken. Om en post har tilldelats ett röstprov, markeras detta med  i telefonboken.

Spela in röstprov för en befintlig telefonbokspost


Uttala dina röstprov i en tyst miljö. Avståndet till handenheten ska vara ca 25 cm.

Steg 1: Öppna telefonboken för röstringning:	
	Öppna telefonboken.
 Röst	Välj post och tryck på displayknappen.
 Benutzer 2 OK	Välj och bekräfta, t.ex. Anv. 2 .
Steg 2: Starta inspelning:	
Insp..	Tryck på displayknappen.
OK	Bekräfta. Tala in namnet när du uppmanas att göra det i displayen. Upprepa namnet , efter uppmaning i på displayen. Inspelningen sparas automatiskt.
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

För att **ändra** röstprovet måste du radera det (s. 29) och spela in det på nytt.

i	<ul style="list-style-type: none">◆ Om de båda inspelningarna skiljer sig för mycket åt uppmanas du att upprepa proceduren.◆ Du får ett meddelande om ditt röstprov är för likt en annan användares röstprov. Avsluta detta meddelande med . Gå sedan tillbaka till röstinspelningens början och upprepa inspelningen.
----------	--

Ringa med röstringning



	Håll nedtryckt .
---	-------------------------





I displayen uppmanas du att starta röstuppringningen. Tala in ett röstprov t.ex. **Anna**. Om namnet överensstämmer med det sparade röstprovet, upprepas det. Telefonnummer slås.

Akustisk namnpresentation vid inkommande samtal (Namnutrop)

Vid ett inkommande externt samtal hörs inte bara en ringsignal, utan även det röstprov som finns sparad för den som ringer upp. **Förutsättning:** Telefonnummer överförs (s. 19), du har spelat in ett röstprov för telefonnumret (s. 28).




Aktivera/avaktivera akustisk namnpresentation

 →  → Ringsignaler

För ext. samtal 	Bekräfta. Aktuell volymnivå hörs.
 	Gå till raden Namn och aktivera/avaktivera namnpresentationen.
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

Lyssna på röstprov








Öppna telefonboken för röstringning (se **Steg 1**, s. 28). **Gör sedan på följande sätt:**

	Välj post (markerad med  .
Sp. upp	Tryck på displayknappen.
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).






Radera röstprov

Även om du raderar röstprovet för en post, sparas telefonnummer och namn för den aktuella posten. De övriga användarnas röstprov berörs ej.

Öppna telefonboken för röstringning (se **Steg 1**, s. 28). **Gör sedan på följande sätt:**

 	Välj post (markerad med  och öppna menyn.
 Radera prov 	Välj och bekräfta. Posten visas utan  .
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).




Ändra användarnamn

	Öppna telefonboken.
 Röst	Välj post och tryck på displayknappen.
 Anv. 2	Välj och bekräfta, t.ex. Anv. 2 .
Ändra	Tryck displayknappen för att börja göra ändringar.
 Spara	Mata in det nya namnet och spara.
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

Nummerrepetitionslista





I nummerrepetitionslistan finns de tio senast uppringda telefonnumren. Om du har sparat dessa telefonnummer tillsammans med namn i telefonboken visas även namnen.

Manuell nummerrepetition


	Öppna nummerrepetitionslistan.
 	Välj post och tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret slås.

<i>i</i>	Vid visning av ett namn kan du genom att trycka på displayknappen Visa visa de tillhörande telefonnumren.
-----------------	--

Hantera poster i nummerrepetitionslistan.

 (Öppna nummerrepetitionslistan);  (Välj post);  (Öppna meny);  (Välj funktion).










Du kan använda följande menyfunktioner:

Visning	Menyfunktion
Visa nummer	Du kan ändra ett nummer ur nummerrepetitionslistan eller komplettera det och sedan ringa upp det eller välja ytterligare funktioner genom att trycka på:  .
Kopiera t. T-Bok	Kopiera valda poster till telefonboken.
Radera post	Radera vald post.
Radera lista	Radera alla poster.

E-postmapp





I e-postmappen sparar du e-postadresser som du behöver t.ex. för att skicka SMS. Du kan spara ungefär 200 poster i e-postmappen, telefonboken och kortnummerlistan.

Spara ny e-postadress.

		Steg 1: Öppna e-postmappen:
		Öppna telefonboken.
 E-postmapp	OK	Välj och bekräfta.
		Steg 2: Skapa post
Ny post	OK	Bekräfta.
		Mata in adressen (för information om textinmatning, se s. 101).
		Under inmatningen ...
		Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
antingen ...		Infoga punkt:
 'ange	OK	Välj och bekräfta.
... eller		Infoga @:
 @' ange	OK	Välj och bekräfta.
... eller		Aktivera/avaktivera textinmatningshjälpen (s. 103)
 Textinm.hjälp	OK	Välj och bekräfta.
... spara		Spara e-postadress:
		Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Spara	OK	Bekräfta. Posten sparades.
		Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

Öppna e-postmappen, visa och ändra en adress







Förutsättning: Du har öppnat e-postmappen (s. 31).

 Visa		Välj post och tryck på displayknappen. Posten visas.
		Ändra post:
Ändra		Tryck på displayknappen.
		Ändra adressen.
		Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Spara	OK	Bekräfta. Posten sparades.
		Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

Använda telefonboken och andra listor




Radera eller kopiera e-postadress

Förutsättning: Du har öppnat e-postmappen.

	Välj önskad post och öppna menyn.
antingen ...	Radera e-postadress:
 Radera post <input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta.
... eller	Kopiera e-postadresser:
 Kopiera & ändra <input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta.
	Ändra ev. adressen.
	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Spara <input type="button" value="OK"/>	Bekräfta. Posten sparades.
... spara	
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).





Radera hela e-postmappen

Förutsättning: Du har öppnat e-postmappen.

	Välj valfri post och öppna menyn.
 Radera lista <input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta.
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

Visa ledigt minnesutrymme




Minnesutrymmet fördelas mellan telefonboken, kortnummerlistan (s. 23) och e-postmappen (s. 30). Ledigt minnesutrymme för alla listor visas.



	Öppna telefonboken.
	Välj valfri post och öppna menyn.
 Ledigt minne <input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta.
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

Visa listor via Meddelandeknappen

Med Meddelandeknappen  kan du öppna följande listor:

1. SMS-listan (om flera brevlådor är inställda visas dessa i en lista),
2. Telefonsvararlista **resp.** röstbrevlåda 1, röstbrevlåda 2, röstbrevlåda 3 (s. 58) (vid SL150 colour),
3. Meddelanden från röstbrevlådan (under förutsättning att din operatör stöder denna funktion och att röstbrevlådan är definierad som snabbval, s. 82),
4. Samtalslista.

Så snart en **ny post** (samtal, meddelanden på den inbyggda telefonsvararen (vid SL150 colour) och/eller SMS) kommer in på en eller fler listor **blinkar** knappen  och en signal ljuder. Om du trycker på  och stänger menyen utan att öppna någon av listorna, fortsätter  att blinka.




När du trycker på knappen  och öppnar en lista, slutar knappen att blinka när du stänger listan, även om det fortfarande finns **nya** poster i någon av de andra listorna. Om det finns minst **en** ny post, kan du återaktivera knappen , så att den fortsätter att blinka. På det sättet kan knappen indikera för de andra användarna att det finns nya meddelanden.

När du trycker på visas följande lista:

- ◆ Om det bara finns nya poster i en lista, visas den första nya posten i denna lista. Om det rör sig om poster i en personlig brevlåda visas listan för denna brevlåda.
- ◆ Om det finns nya poster i fler än en lista, kan du välja mellan de aktuella listorna.
- ◆ Om inte någon av listorna innehåller nya meddelanden, kan du välja mellan samtliga listor.
- ◆ Om samtal finns sparade i röstbrevlådan får du ett meddelande, under förutsättning att relevanta inställningar är aktiva (se bruksanvisningen för röstbrevlådan).

Ställa in Meddelandeknappen på "blinkande" resp. stänga av den

Förutsättning: Det finns minst en ny post i en av listorna.

	Öppna samtalslistan.
 Meddel.-LED på <input type="checkbox"/> OK	Välj och bekräfta.
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

Knappen blinkar bara tills du trycker på den en gång till och öppnar en lista resp. en post i en lista.

Samtalslista och telefonsvararlista (vid SL150 colour)

I **samtalslistan** sparas telefonnumren för de senaste 30 inkomna samtalen. Om nya poster tillkommer när samtalslistan är full, raderas de äldsta posterna.

Förutsättning: Numret till den som ringde upp har överförts (s. 19).

Beroende på inställning sparas antingen **Alla ink.samtal** eller bara **Missade samtal** (fabriksinställning) (s. 34).

Flera samtal från samma nummer sparas på följande sätt i samtalslistan (beroende på de aktuella inställningarna):

- ◆ Flera gånger, om alternativet **Alla ink.samtal** är aktiverat.
- ◆ En gång (endast det senast missade samtalet) om alternativet **Missade samtal** är aktiverat.

Samtalslistan ("Samtallista:") kan visas i displayen på t.ex. följande sätt:


Samtallista: 01*02	Antal nya poster i listan
	Antal gamla, lästa poster i listan

Använda telefonboken och andra listor


Via **telefonsvararlistan** kan du på Gigaset SL150 colour lyssna på meddelanden som finns på listan. För varje meddelande visas datum och tid när meddelanden kom in liksom telefonnumret för den som ringde om det överfördes.

I telefonsvararlistan sorteras nya meddelanden bakom de gamla efter att du lyssnat på dem.

Telefonsvararlistan (**Telsvar.:**) kan visas i displayen på t.ex. följande sätt:



Exempel på meddelande:

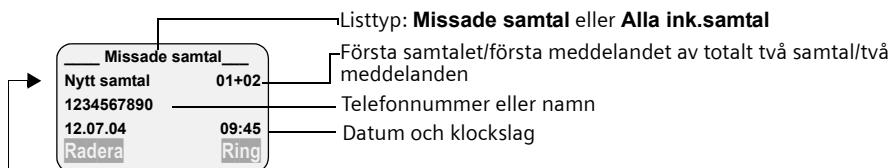

Posten informerar om samtalets status /ett meddelande:

- Nytt samtal Nytt samtal i listan.
- Gmlt Samtal Gammalt samtal i listan.
- Besvarat Samtalet togs emot
(endast med inställningen **Alla ink.samtal**, s. 34).
- Tfnsvr. Endast SL150 colour: Telefonsvararen tog emot samtalet, men inget meddelande talades in av den som ringde (endast vid inställningen "alla samtal", s. 34).
- Nytt medd. Endast SL150 colour: Nytt meddelande i listan.
- Gmlt medd. Endast SL150 colour: Meddelandet är gammalt i listan, det har redan lyssnats av.

Ställa in samtalslistan

→ **Samtalslista: 01+02** → → **Typ av lista**

Det aktuella valet markeras med ✓.



antingen ...	Endast missade samtal:
Missade samtal <input type="checkbox"/>	Bekräfta.
... eller	Alla samtal:
Alla ink.samtal <input type="checkbox"/>	Välj och bekräfta.
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

i

- ◆ Den aktuellt inställda listtypen indikeras i samtalslistans displayrubrik.
- ◆ När du ändrar listtyp berörs inte de övriga posterna i listan.

Öppna samtalslistan/telefonsvararlistan (vid SL150 colour)

Nya samtal (samtalslistan) resp. nya meddelanden (telefonsvarare) indikeras genom att knappen  blinkar och genom en bekräftelseton.



	Tryck.
antingen ...	Öppna samtalslistan
 Samtallslista: <input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta. Den senast inkomna posten visas.
	Välj post.
... eller	Öppna telefonsvararlistan:
 Telsvar.: 01+02 <input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta. Posten för det först inkomna meddelandet visas. Högtalaren aktiveras. Uppspelning av meddelandet startas.
	Bläddra till nästa eller föregående meddelande. Meddelandets post visas på displayen. Uppspelning av meddelandet startas.

i	En post resp. ett meddelande (vid SL150 colour) raderas genom att du trycker på Radera .
----------	---

Ring tillbaka

Förutsättning: Numret till den som ringde upp har överförts (s. 19).

Öppna samtalslistan/telefonsvararlistan (vid SL150 colour). **Gör sedan följande:**

	Välj post.
antingen ...	
<input type="button" value="Ring"/>	Tryck på displayknappen.
... eller	
	Tryck en gång (samtalslistan) resp. två gånger (telefonsvararlistan) på Lyft luren-knappen.

Återuppringningen inleds genast. Telefonnummer sparar i nummerrepetitionslistan.






Använda telefonboken och andra listor

Visa poster ur samtalslistan och kopiera till telefonboken


Öppna samtalslista/telefonsvararlista (vid SL150 colour) och välj poster. **Gör sedan följande:**



→ **Kopiera t. T-Bok**





 	Gå till raden Namn och mata in namn (för information om textinmatning, se s. 101).
	Tryck på displayknappen för att öppna meny.
Spara 	Bekräfta. Posten sparades.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

i

Gigaset SL150 colour: Under telefonnummeröverföringen från telefonsvararlistan avbryts meddelandeuppspelningen, så snart du trycker på . Efter att telefonnumret sparats fortsätter uppspelningen.

Radera samtalslistan


Öppna samtalslistan (s. 35). **Gör sedan följande:**

	Öppna meny.
 Radera lista 	Välj och bekräfta. OBS! Samtliga poster raderas, både gamla och nya .
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

Hur man raderar gamla meddelanden på telefonsvararen läser du på s. 63.


Radera enskilda poster från samtalslistan/telefonsvararlistan (endast SL150 colour)

Öppna samtalslistan/telefonsvararlistan och välj post (s. 35). **Gör sedan på följande sätt:**

Radera	Tryck på displayknappen.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).










Ringa kostnadsmedvetet

Ring via den nätoperatör som erbjuder det mest förmånliga priset (Call-by-Call, Förval). Du kan använda snabbvalslistan för att administrera Call-by-Call-numren.

Posterna i snabbvalslistan hanteras på samma sätt som posterna i telefonboken. Med knappen  öppnar du snabbvalslistan istället för telefonboken. På s. 23 kan du läsa mer om hur du sparar, ändrar och raderar poster.

Länka ett Call-by-Call-nummer till ett telefonnummer

Med den här funktionen läggs operatörens förval till framför telefonnumret (länkning).

	Öppna förvalslistan.
 	Välj post och tryck på displayknappen.
Visa nummer 	Bekräfta.
antingen ...	Mata in telefonnumret:
	Mata in telefonnumret.
... eller	Ringa upp telefonnummer från telefonboken:
  	Öppna telefonboken, välj en post och bekräfta.
... sedan	
	Tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret slås.

Automatiskt förval (preselection)





Du kan ställa in ett Call-by-Call-nummer, som vid uppringningen **automatiskt** infogas före utvalda telefonnummer (förvalsnummer). Vilka telefonnummer som ska slås med förvalsnumret kan du ställa in via två listor:

- ◆ **Listan med förval:** I den här listan sparar du de telefonnummer resp. de första siffrorna i telefonnummer som du vill ringa upp med automatiskt förval. Om du t.ex. lägger in "08" i denna lista, kommer alla telefonnummer som börjar med 08 automatiskt att ringas upp med förvalsnummer.
- ◆ **Listan utan förval:** Här sparar du "undantagen från regeln". Regeln definieras i listan med förval. För t.ex. in **med** förval "08" på listan och **utan** förval "081" på listan och endast telefonnummer som börjar med 080, 082, ..., 089 kommer att slås automatiskt med förvalsnummer. Förvalsnumret används inte på telefonnumren 081xxxxx.

Spara förvalsnummer

Först måste du spara förvalsnumret till den nätoperatör som du **föredrar** i förvalslistan.

 →  → **Förval** → **Prefix**

 	Mata in resp. ändra förvalsnummer och tryck på displayknappen.
Spara 	Bekräfta. Posten sparas.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Ringa kostnadsmedvetet






Spara resp. ändra poster i förvalslistan

De båda listorna kan innehålla 11 poster vardera:

- ◆ 5 poster med upp till 6 siffror och
- ◆ 6 poster med upp till 2 siffror.

I listan "**med förval**" kan det finnas förinlagda nummer, beroende på aktuellt land. På så sätt kombineras alla samtal inom landet eller via mobiltelenätet **automatiskt** med tidigare sparade call-by-call-nummer.

 →  → Förval

antingen ...	
 Med prefix <input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta.
... eller	
 Utan prefix <input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta.
... sedan	
 Ändra	Välj post och tryck på displayknappen.
	Mata in resp. ändra de första siffrorna i telefonnumret och tryck på displayknappen.
Spara <input type="button" value="OK"/>	Bekräfta. Posten sparas.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Ringa med eller utan förval (automatiskt Call-by-Call-nummer)

När du matar in telefonnumret kontrolleras det av telefonen. När du har tryckt på Lyft luren-/Handsfreeknappen jämförs de **första** siffrorna i det inmatade telefonnumret med de båda listorna:

- ◆ Om det **inte** överensstämmer med någon post i de båda listorna, eller överensstämmer med en post i listan "**utan förval**", infogas inget Call-by-Call-nummer före telefonnumret. Det infogas inte heller om de första siffrorna i telefonnumret även stämmer överens med en post i listan med förval.
- ◆ Om de första siffrorna stämmer **exakt** överens med en post i listan "**med förval**" infogas Call-by-Call-numret före telefonnumret.

Tillfällig avaktivering av förval

 →  → Förval av

För att förvalsfunktion ska avaktiveras en längre tid måste de sparade förvalsnumren raderas.

Textmeddelanden (SMS)

Med handenheten kan du ta emot och skicka textmeddelanden, s.k. SMS (Short Message Service). Du kan skriva, ändra, läsa, radera eller vidarebefordra SMS från alla registrerade handenheter. Om du använder flera handenheter har endast **en handenhet** i taget tillgång till SMS-funktionen.

OBS! Telefonen är förberedd för SMS-tjänster med för att detta skall fungera krävs det att det finns en operatör som stödjer tjänsten i det fasta telefontätet.

Allmän information

SMS skickas via nätoperatörernas SMS-centra. Telefonnumren till dessa SMS-centra måste vara inlagda i din telefon. Du kan lägga in totalt fem SMS-centra. Telefonen har eventuellt inlagda SMS-centra redan vid leverans. Du kan ändra telefonnumren för dessa SMS-centra.

i

Om din telefon är ansluten till en telefonväxel, måste växelprefixet ev. infogas före telefonnumret (s. 95) (beroende på vilken telefonväxel det gäller).

Du kan ta emot SMS från **alla** SMS-centra som finns inlagda. En förutsättning är dock att du finns registrerad som mottagare av SMS hos aktuellt SMS-center. Dina SMS skickas via det SMS-center som finns inlagt som servicecenter (s. 40). Endast ett SMS-center i taget kan vara servicecenter.

Skicka SMS till e-postadresser

Om du vill skicka SMS till e-postadresser måste du göra ytterligare inställningar för servicecentret på din telefon (s. 40). Fråga först din nätoperatör om det finns stöd för nät-tjänsten "SMS to E-Mail" samt vilka inställningar som krävs.

Minneskapacitet

Det finns ingen fast gräns för hur många SMS-meddelanden som kan sparas i basstationen. Kapaciteten beror istället på hur stora de aktuella SMS-meddelandena är. Minnet används för både listan Inkommande och listan Utgående.

Förutsättningar för att kunna skicka och ta emot SMS

- ◆ Nummerpresentationstjänsten för din telefonanslutning måste vara aktiverad. Kontrollera med din nätoperatör att denna nättjänst är aktiverad för din telefonanslutning. Annars måste du först beställa tjänsten av din nätoperatör (s. 19).
- ◆ För att kunna ta emot SMS-meddelanden måste du vara registrerad hos din nätoperatör.
- ◆ Inga nätspärar får vara inställda.

Textmeddelanden (SMS)

Fråga din nätoperatör





- ◆ hur mycket det kostar att skicka och ta emot SMS
- ◆ till vilka mobilnät du kan skicka SMS och från vilka du kan ta emot SMS
- ◆ vilka funktioner som ingår i SMS-tjänsten
- ◆ på vilket sätt du registreras hos ev. förinlagda SMS-centra (automatiskt genom att skicka ett SMS eller genom en speciell registreringsprocedur).

Skicka och ta emot SMS

För att du ska kunna skicka och ta emot SMS måste telefonnumren till din nätoperatörs SMS-centra vara inlagda i telefonen. Dessa telefonnummer är ibland inlagda redan vid leverans.

Aktivera/avaktivera funktionen för att skicka respektive ta emot SMS

Vid leverans är funktionerna för att skicka respektive ta emot SMS aktiverade.

	Öppna meny.
	Starta inställningsproceduren.
antingen ...	Avaktivera funktionen för att skicka/ta emot SMS:
	Mata in och bekräfta.
... eller	Aktivera funktionen för att skicka/ta emot SMS:
	Mata in och bekräfta.

Vid avaktivering sparas de aktuella inställningarna för att skicka och ta emot SMS (telefonnummer till SMS-centra, personliga brevlådor osv.). Detsamma gäller posterna i listan Inkommande respektive Utgående. När du aktiverar funktionen igen, återaktiveras även inställningarna.

När du har avaktiverat funktionen kan du inte ta emot eller skicka några SMS med din telefon. Den första ringsignalen hörs på nytt (s. 87).












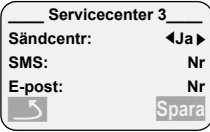


Lägga in telefonnummer till ett SMS-center, ändra servicecenter


Du kan lägga in respektive ändra telefonnummer till ett SMS-center. Telefonnummer till befintliga SMS-centra kan ändras genom att du skriver över dem.

Innan du lägger in ett **nytt** telefonnummer eller raderar ett förinlagt telefonnummer, bör du ta reda på vilka tjänster och speciella erbjudanden som din nätoperatör erbjuder.

Om din nätoperatör stöder SMS till e-postadresser, kan du även lägga in ett telefonnummer för tjänsten SMS to E-Mail. Detta telefonnummer föreslås sedan när du ska skicka SMS till en e-postadress.

 →  → Inställningar → Servicecenter

 Servicecenter 3 	Välj och bekräfta, t.ex. Servicecenter 3 . 
	Gå till raden och välj Sändcentr: Ja för att aktivera Servicecenter 3 som servicecenter. Det tidigare inställda servicecentret avaktiveras automatiskt.
 Ändra	Gå till raden SMS: och tryck på displayknappen.
 	Mata in telefonnumret till SMS-centret och öppna meny.
Spara 	Bekräfta.
 Ändra	Gå ev. till raden E-post: och tryck på displayknappen.
 	Mata in och bekräfta telefonnumret till e-posttjänsten, och öppna meny.
Spara 	Bekräfta.
	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

	Fråga din nätoperätör vad du måste tänka på när du lägger in telefonnummer för olika tjänster vid användning av personliga brevlådor (under förutsättning att din nätoperätör har stöd för denna funktion).
---	---

Skicka SMS och listan Utgående


Om du blir uppringd samtidigt som du skriver ett SMS, sparas SMS-meddelandet automatiskt i **listan Utgående**. Du kan besvara samtalet och skriva färdigt SMS-meddelandet senare (s. 45).

SMS som **inte** har kunnat skickas tilldelas felstatus (s. 56) och sparas i listan **Inkommande**.

SMS sparas inte automatiskt, utan endast när sändningsproceduren avbryts.

Om du vill spara ett SMS, måste du göra det **innan du skickar det**.

Under överföringen av ett SMS till aktuellt servicecenter är telefonen upptagen. På alla handenheter visas meddelandet **Sänder textmeddelande!**.





	Tänk på att vissa nätoperätörer även debiterar för en avbruten uppkoppling till SMS-centret.
---	---

Textmeddelanden (SMS)







Skriva SMS


Ett **enskilt** SMS får omfatta max 160 tecken. Om textmeddelandet är längre, skickas det **automatiskt** som ett **länkat** SMS. Upp till 4 SMS med vardera 153 tecken kan länkas. Du kan alltså använda upp till 612 tecken. Tänk på att kostnaden stiger vid länkning.

Tänk på att ett SMS med grekiska eller kyrilliska tecken inte kan distribueras av nätoperatören. Om handenhetens displayspråk är inställt på ryska eller grekiska måste du därför ändra inmatningspråk **innan du skriver ett SMS**.





Öppna inmatningsfältet för SMS-meddelandet och tryck därefter på displayknappen . Välj alternativet **Språk** i menyn, och bekräfta valet med . Välj därefter ett inmatningsspråk som använder den **latinska** teckenuppsättningen (t.ex. **Deutsch** eller **English**). Bekräfta valet med  och tryck därefter kort på Lägg på-knappen två gånger  för att komma tillbaka till inmatningsfältet. Inställningen för inmatningsspråk gäller endast aktuellt SMS-meddelande. Så här skriver du ett SMS:

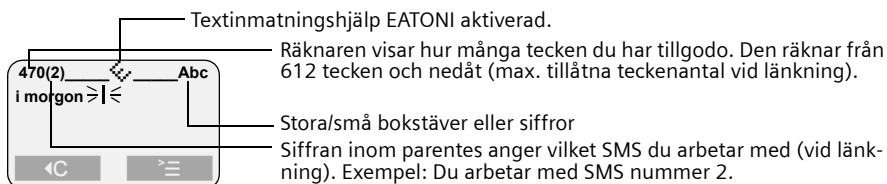



 Brevlåda A 	Om flera brevlådor är aktiverade (s. 52) väljer du brevlåda och bekräftar valet t.ex. Brevlåda A .
 	Mata ev. in och bekräfta PIN för brevlådan.
Nytt SMS 	Bekräfta. Inmatningsfältet öppnas
	Skriv texten (för information om textinmatning, se s. 101).






Textinmatningshjälp

När du skriver ett SMS kan du få hjälp av textinmatningshjälpen **EATONI** (s. 103). Du ser på symbolen  om EATONI är aktiverad (leveransläge: på): Du kan avaktivera EATONI när som helst genom att trycka på ,  **Textinm.hjälp** .

i	<ul style="list-style-type: none">◆ teckenuppsättningstabellen (s. 101) finns information om hur du matar in text på rätt sätt.◆ Med  infogar du blanksteg, med  växlar du mellan stora och små bokstäver samt siffror (s. 101).◆ Information om hur du korrigerar text finns på s. 13.◆ När du får ett ofullständigt SMS (t.ex. för att minnet i din telefon är fullt), får du ett meddelande om detta.
----------	--

Spara SMS











Förutsättning: Du har skrivit ett SMS (s. 42), inmatningsfältet är öppet.

	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
 Spara 	Välj och bekräfta. Därefter kan du skicka SMS-meddelandet (se s. 43).

SMS-meddelandet sparas nu i **listan Utgående**. Där kan du hämta och skicka det vid ett senare tillfälle (s. 45).

Skicka SMS utan att spara

Förutsättning: Du har skrivit ett SMS (s. 42), inmatningsfältet är öppet.

	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Sänd 	Bekräfta.
Textmeddelande 	Bekräfta.
antingen ...	
	Mata in mottagarens telefonnummer (med riktnummer). 
... eller	Hämta telefonnummer från telefonboken:
	Öppna telefonboken.
 	Välj post och bekräfta. Telefonnummer visas i displayen.
... sedan	
	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Sänd 	Bekräfta.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mottagarens telefonnummer måste alltid anges med riktnummer (förval), även om det rör sig om ett lokalsamtal. ◆ När du vill skicka ett SMS till en specifik SMS-brevlåda, måste du ange ID för brevlådan i slutet av telefonnumret (s. 53).
-----------------	--




Skicka SMS till en e-postadress


Om din nätoperatör stöder SMS till e-postadresser, kan du även skicka SMS till e-postadresser. Fråga din nätoperatör hur e-postadressen måste skrivas för att SMS-meddelandet ska kunna skickas som ett e-postmeddelande.

Gör på följande sätt för att skicka ett SMS till en e-postadress:

Mata in e-postadressen i början av SMS-meddelandet





Ange mottagarens e-postadress i början av SMS-meddelandet. Separera e-postadressen från meddelandetexten genom ett blanksteg eller ett kolon (operatörsberoende). Så länge **textfältet fortfarande är tomt** kan du även kopiera över e-postadresser från din e-postmapp (s. 30). Skicka SMS-meddelandet till e-posttjänstens telefonnummer.

När textinmatningshjälpen **är avstängd** matar du in tecknet "@" med knappen Fyrkant  (tryck 2 ggr), kolon med knappen  (tryck 8 ggr) och blanksteg med  (tryck 1 gång).







Om textinmatningshjälpen är **aktiverad**: Mata in tecknet "@" genom att hålla knappen Fyrkant  nedtryckt och sedan trycka kort på den.

Genom att trycka på ,  **Spara**  kan du spara meddelandet.

Förutsättning: Du har skrivit ett SMS (s. 42), inmatningsfältet är öppet.




antingen ...	Kopiera adress från e-postmappen:
	Tryck på displayknappen. Den visas så länge inmatningsfältet är tomt. E-postmappen öppnas (s. 30).
 Anna@... 	Välj e-postadress och bekräfta.
... eller	Mata in e-postadressen manuellt:
	Mata in hela e-postadressen och avsluta med blanksteg eller kolon.

Mata in SMS-text

	Mata in SMS-text.  E-postadress, blanksteg, SMS-text (exempel)
	Tryck på displayknappen för att öppna menyen.
Sänd 	Bekräfta.
 E-post: 	Välj och bekräfta.

Skicka SMS som e-postmeddelande

SMS-meddelandet måste skickas till **e-posttjänstens telefonnummer**. Om du har matat in telefonnumret till e-posttjänsten (s. 40), visas detta i inmatningsfältet.

	Mata in numret till e-posttjänsten.
	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Sänd 	Bekräfta.

Skicka E-post till:

≥|≤

Om telefonnumret för e-posttjänsten är inlagt som servicecenter (s. 40) föreslås detta.







Öppna listan Utgående

I listan **Utgående** visas

- ◆ SMS som du sparade **innan du skickade dem** (s. 43)
- ◆ SMS som inte kunde skickas, t.ex. för att du blev avbruten av ett inkommande samtal medan du skrev det.

Dessa SMS sparas tills du raderar dem.



 Brevlåda B 	Om flera brevlådor är aktiverade (s. 52) väljer du brevlåda och bekräftar valet t.ex. Brevlåda B .
 	Mata ev. in PIN och bekräfta.
 Utgående 	Välj och bekräfta.

SMS-utkast

Sparat 01/02


SMS från okänd

12.03.04 09:45

Radera 

Totalt antal sparade SMS

Nummer för aktuellt SMS


Med  kan du bläddra i listan.

i	Om SMS-minnet är fullt uppmanas du att radera SMS-meddelanden.
----------	--

Textmeddelanden (SMS)

Läsa och radera SMS i listan Utgående

Förutsättning: Du har öppnat listan Utgående (s. 45).


	Välj SMS.
antingen ...	Läsa SMS:
Läs	Tryck på displayknappen. Med  kan du visa fortsättningen av SMS-meddelandet i displayen.
... eller	Radera SMS:
Radera	Tryck på displayknappen.

Radera hela listan Utgående

Med denna funktion raderar du alla SMS i listan Utgående.



Förutsättning: Du har öppnat listan Utgående (s. 45).

 → **Radera lista**

Ja	Tryck på displayknappen för att bekräfta.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

Skicka eller ändra SMS i listan Utgående

Förutsättning: Du har öppnat ett SMS i listan Utgående (s. 46).

	Öppna meny.
antingen ...	Skapa och skicka nytt SMS:
Nytt SMS OK	Bekräfta. Inmatningsfältet öppnas (s. 42).
... eller	Ändra och skicka sparad SMS:
 Använd text OK	Välj och bekräfta. Inmatningsfältet med innehållet i det sparade SMS-meddelandet öppnas.

Därefter kan du skicka SMS-meddelandet på det sätt som beskrivs på s. 43.




















Infoga en textmall eller, bilder, ljud eller e-postadress i ett SMS

Du kan välja mellan:



- ◆ 3 textmallar: **Försening, Möte, Födelsedag**,
- ◆ 15 bilder
- ◆ 10 ljud

Dessutom kan du infoga en e-postadress, om den finns sparad i din e-postmapp (s. 30). Textmallar, bilder, ljud och e-postadresser infogas där markören befinner sig.

Förutsättning: Du har skrivit ett SMS (s. 42), inmatningsfältet är öppet.

	Tryck på displayknappen för att öppna menyen.
antingen ...	Infoga textmall:
 Infoga mall 	Välj och bekräfta.
 Möte 	Välj mall och bekräfta t.ex. Möte .
... eller	Infoga bild:
 Infoga bild 	Välj och bekräfta.
  	Välj användare och bekräfta.
... eller	Infoga ljud:
 Infoga ljud 	Välj och bekräfta.
  	Välj ljud och bekräfta.
... eller	Infoga en e-postadress:
 Infoga E-postadr. 	Välj och bekräfta. E-postmappen öppnas.
 Anna@... 	Välj adress och bekräfta.

Ta emot SMS och listan Inkommande

Nya SMS signaleras genom meddelandet "**Du har nya meddelanden** ", genom att meddelandeknappen blinkar  på alla handenheter och genom att en kvitteringston ljuder. På varje mottaget SMS finns datum och klockslag angivet (när det blev registrerat hos SMS-centret).

I listan Inkommande står de nya (olästa) SMS-meddelandena före de gamla SMS-meddelandena. Både nya och gamla SMS sorteras efter ankomsttid: äldsta nya SMS, ... , nyaste SMS, äldsta gamla SMS, ..., nyaste gamla SMS.

Länkade SMS registreras som **ett** SMS (under förutsättning att din nätoperatör stöder länkning av SMS). Om du tar emot ett länkat SMS som är för långt eller som inte överförts i sin helhet, delas det upp i enskilda SMS och sparas i listan Inkommande.

Öppna listan Inkommande

I listan Inkommande visas

- ◆ alla mottagna SMS
- ◆ SMS som trots flera försök inte har kunnat skickas. När dessa SMS sparas tilldelas de alltid en felstatus (s. 56).




SMS-listan kan t.ex. se ut på följande sätt:

SMS Allm.: 01+05	Antal nya poster i listan
	Antal gamla, lästa poster i listan
	Namnet på den gemensamma eller personliga brevlådan

Textmeddelanden (SMS)





Öppna via Meddelandeknappen

Förutsättning: Det finns minst ett **nytt** SMS i listan.

	Tryck på Meddelandeknappen.
 SMS Allm.:01+05 OK	Välj ev. brevlåda och mata in brevlådans PIN (s. 52). Listan Inkommande öppnas och det första nya SMS-meddelandet visas.  <p>— Totalt antal nya SMS — Nummer för aktuellt SMS</p>



Om SMS-minnet är fullt får du ett meddelande om detta. Bekräfta med **OK** och radera överflödiga SMS i listan Inkommande resp. Utgående.

Öppna via menyn

	Öppna menyn.
 OK	Bekräfta.
Allmän brevlåda OK	Bekräfta. Om flera brevlådor är aktiverade (s. 52) väljer du brevlåda och bekräftar valet.
 OK	Mata ev. in brevlådans PIN och bekräfta.
 Inkomm.01+05 OK	Välj och bekräfta.

Läsa och radera SMS i listan Inkommande

Förutsättning: Du har öppnat listan Inkommande (s. 47).

	Välj SMS.
antingen ...	Läsa SMS:
Läs	Tryck på displayknappen. Med  kan du visa fortsättningen av SMS-meddelandet i displayen.
... eller	Radera enstaka SMS:
Radera	Tryck på displayknappen. Därefter visas nästa SMS.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).



När du har öppnat ett nytt SMS blir dess status **Gammalt**.

Radera hela listan Inkommande

Med denna funktion kan du radera **alla nya och gamla** SMS i listan Inkommande.














Förutsättning: Du har öppnat listan Inkommande (s. 47).


 → **Radera lista**

 Ja	Tryck på displayknappen för att bekräfta.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

Svara på och vidarebefordra SMS

Du kan använda följande funktioner samtidigt som du läser ett SMS:

	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
antingen ...	Besvara mottagna SMS-meddelanden:
Svara 	Bekräfta. Du kan svara på SMS-meddelandet direkt i inmatningsfältet.
... eller	Svara med "Ja":
 Svar: Ja 	Välj och bekräfta.
... eller	Svara med "Nej":
 Svar: Nej 	Välj och bekräfta.
... eller	Ändra och skicka tillbaka mottagna SMS:
 Använd text 	Välj och bekräfta.
	Ändra texten.
... sedan	
	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Sänd 	Bekräfta och skicka sedan SMS-meddelandet på det sätt som beskrivs på s. 43.
... eller	
 Spara 	Välj och bekräfta för att spara inmatningen.


För att vidarebefordra ett SMS öppnar du menyn med . Där väljer du **Sänd**. Skicka sedan SMS-meddelandet. För anvisningar, s. 43.

När du besvarar ett SMS bifogas inte bilagor (t.ex. melodier).


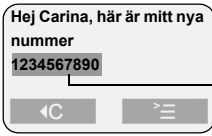






När du vidarebefordrar ett SMS medföljer bilagorna. Vissa operatörer tillåter inte vidarebefordring av SMS med bilagor. I sådana fall avisas meddelandet. Välj då funktionen **Använd text** för att skicka SMS-meddelandet vidare utan bilagor. Bekräfta frågan **Nytt SMS utan bild/melodi. Fortsätta?**

Textmeddelanden (SMS)

Kopiera telefonnummer från SMS-texten till telefonboken

Din telefon kan "känna igen" telefonnummer i ett mottaget SMS. Nummerföljder (max. 32 tecken) i ett SMS-meddelande markeras. Om SMS-texten innehåller flera nummerföljder markeras den första nummerföljden. När du bläddrar i SMS-texten med  markeras hela tiden nästa nummerföljd automatiskt.

Förutsättning: Du har öppnat listan Inkommande och valt ett SMS.





 Läs	Tryck på displayknappen. 
 >≡	Tryck på displayknappen för att öppna menyen.
 Kopiera t. T-Bok OK	Välj och bekräfta.
 	Gå till raden Namn och mata in ett namn med max. 16 tecken (för information om textinmatning, se s. 101).
 >≡	Tryck på displayknappen för att öppna menyen.
Spara OK	Bekräfta. Posten sparades.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

i	För att du ska kunna använda telefonnumret även för att skicka SMS, måste du spara det med riktnummer (förval) i telefonboken.
----------	--

Överföra (kopiera) SMS-avsändarens telefonnummer till telefonboken


Förutsättning: Du har öppnat listan Inkommande och valt ett SMS.

 → **Kopiera t. T-Bok**





 	Gå till raden Namn och mata in ett namn med max. 16 tecken (för information om textinmatning, se s. 101).
 >≡	Tryck på displayknappen för att öppna menyen.
Spara OK	Bekräfta. Posten sparades.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

i	<ul style="list-style-type: none">◆ För att du ska kunna använda SMS-mottagarens telefonnummer även för att skicka SMS, måste du spara det med riktnummer (förval) i telefonboken.◆ I telefonboken kan du skapa en telefonbok speciellt för SMS-meddelanden. Det gör du genom att förse namnen med en stjärna (*).
----------	---

Markera SMS som "nytt"

Om du vill placera lästa/"gamla" SMS i början av listan Inkommande, måste du markera dem som "nya" SMS. Därefter blinkar  på handenheten. På det sättet kan knappen indikera för t.ex. de övriga familjemedlemmarna att det finns ett nytt SMS.







Förutsättning: Du har öppnat listan Inkommande (s. 47).

 	Välj önskat SMS och öppna meny.
Markera som ny 	Bekräfta.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

Öppna bilaga till ett SMS

En bilaga kännetecknas av att den omges av hakparenteser (t.ex. <skärmläckare>). För installation, se s. 55.

Förutsättning: Du har öppnat ett gammalt SMS i listan Inkommande (s. 47).

 Läs	Välj SMS och tryck på displayknappen.
	Flytta markören till den rad där bilagan befinner sig.
	Tryck på displayknappen för att öppna meny.
 Öppna bilaga 	Välj och bekräfta.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

i	Ett SMS kan innehålla flera bilagor.
----------	--------------------------------------

Använda flera SMS-brevlådor

Du kan bygga ut din telefon med tre användardefinierade "personliga" brevlådor, så att upp till tre personer kan få sina egna SMS-brevlådor. Du kan välja mellan

- ◆ 1 allmän brevlåda
- ◆ 3 privata brevlådor.

i	De personliga brevlådorna går endast att använda när nätooperatören stöder distribution av SMS i personliga brevlådor. Fråga vid behov din nätooperatör vad du måste tänka på när du anger telefonnumret till SMS-centret för att kunna använda de personliga brevlådorna.
----------	--

Öppna SMS-listan med Meddelandeknappen. Då visas

- ◆ alla aktiverade brevlådor
- ◆ alla brevlådor som innehåller minst ett **nytt** SMS.

De personliga brevlådorna kan skyddas från obehörig åtkomst med hjälp av en **PIN-kod** (fyra tecken). Detta är dock **inte möjligt** när det gäller den gemensamma brevlådan.

Skapa personliga brevlådor

För att flera brevlådor ska kunna användas, måste varje enskild brevlåda vara aktiverad. Dessutom måste den ha tilldelats ett "ID", som ett slags direktnummer.

Om det kommer in ett SMS till ditt telefonnummer (utan ID för brevlåda) till SMS-centret, vidarebefordras detta SMS till den gemensamma brevlådan.









Om endast den gemensamma brevlådan är aktiverad, skickas alla mottagna SMS till denna, även om SMS-meddelandena skickas med ID för brevlåda.

Om du vill skydda din brevlåda, kan du tilldela den en PIN-kod. Denna kod måste anges innan du kan få tillgång till brevlådan.

Den gemensamma brevlådan kan inte skyddas med en PIN-kod. Vid leverans är endast den gemensamma brevlådan aktiverad. Dess ID är "0". Den gemensamma brevlådan kan inte avaktiveras.

 →  → **Inställningar** → **Brevlådor**

Aktiverade brevlådor markeras med ✓.

 Brevlåda B OK	Välj och bekräfta, t.ex. Brevlåda B . <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Direktval: ◀Av ▶ ID: 1 PIN-skydd: Av PIN: 0000 Spara</div>
	Aktivera/avaktivera brevlåda
	Aktivera.
 	Gå till rad ID: och välj ut en siffra (ID) för din personliga brevlåda (1–9). En siffra kan bara användas en gång.
 	Gå ev. till raden PIN-skydd: och aktivera PIN-skyddet.
 	Gå till raden PIN: och ange PIN (4 tecken).
Spara ... eller OK	Beroende på situation: Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

i

Om du på en och samma telefonledning använder flera enheter som stöder SMS, får varje ID för SMS-brevlåda endast förekomma en gång. I detta fall måste du även ändra förinställt ID för den gemensamma brevlådan.

Du hittar information om hur du ändrar PIN på s. 53. Om du har glömt bort din PIN-kod, kan du återställa den genom att återställa basstationen till leveransläge. Då raderas emellertid **alla SMS i samtliga brevlådor**.

Om du avaktiverar en brevlåda (ställ in på raden **Direktval: Av**) raderas de SMS som skickas till denna brevlåda. De SMS som finns sparade i brevlådan raderas.

Om du avaktiverar PIN-skyddet återställs PIN till 0000.


Skicka SMS till en personlig brevlåda

För att ett SMS ska kunna skickas till en personlig brevlåda, måste avsändaren känna till dess ID samt infoga detta efter telefonnumret. Skicka ett SMS till din SMS-partner. På det sättet får han/hon automatiskt ditt SMS-telefonnummer med aktuellt ID. Detta kan han/hon spara i sin telefonbok.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Om avsändaren har infogat ett ogiltigt ID efter telefonnumret eller om brevlådan är avaktiverad, går det inte att ta emot det aktuella SMS-meddelandet. ◆ Om avsändaren inte har infogat något ID, skickas SMS-meddelandet till den gemensamma brevlådan.
----------	---

Ändra namn, PIN och ID för en brevlåda

För att ändra PIN måste du skriva över aktuell inställning. Du kan inte ändra namnet på den allmänna brevlådan.

 → **Inställningar** → **Brevlådor**

Aktiverade brevlådor markeras med ✓.

antingen ...	Ändra brevlådans namn:
 Ändra	Välj brevlåda och tryck på displayknappen.
 Spara	Mata in ett nytt namn och tryck på displayknappen för att spara inställningen.
... eller	Ändra ID och PIN för brevlåda:
 Brevlåda B OK	Välj och bekräfta, t.ex. Brevlåda B .
 OK	Mata ev. in brevlådans PIN och bekräfta.
 	Gå ev. till raden ID: och välj nytt ID.
 	Gå ev. till raden PIN-skydd: och aktivera resp. avaktivera PIN-skyddet.
 	Gå till raden PIN (aktuell PIN visas) och mata in ny PIN (4 tecken).
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

<i>i</i>	Den gemensamma brevlådan kan inte skyddas med en PIN-kod.
----------	--

Meddelande via SMS




Du kan skicka ett meddelande via SMS till alla apparater som har stöd för SMS, t.ex. din mobiltelefon. För att göra detta måste du spara måltelefonnumret på hemmatelefonen (fabriksinställning: av).

Förutsättning: Telefonnumret till den som ringer överförs vid det missade samtalet (CLI).

Textmeddelanden (SMS)

Spara meddelandennummer

 →  → **Inställningar** → **Meddelandenr**





	Mata in telefonnummer (t.ex. ditt mobiltelefonnummer) och tryck på displayknappen.
Spara 	Bekräfta. Posten sparades.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

Ställa in meddelandetyp

Du kan ställa in vilken typ av samtal som ska förmedlas:

- ◆ Missade samtal från samtalslistan och/eller
- ◆ Röstmeddelanden från telefonsvararen (vid SL150 colour).

 →  → **Inställningar** → **Meddelandetyp**

antingen ...	Aktivera/avaktivera missade samtal:
	På följande rad ska du välja Miss. samtal: På eller Av .
... eller	Aktivera/avaktivera meddelanden från telefonsvararen:
 	På följande rad väljer du Medd. t-sv: På eller Av .
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

i

Om displayspråket i din handenheter är inställt på grekiska eller ryska visas meddelandet på engelska.

Använda nya ringsignaler för handenheter

Du kan ladda ner ytterligare melodier utöver de som finns tillgängliga i din handenheter om de har formatet "iMelody". Ett utbud av melodier och skärmläckare finns på Internet på www.siemens-mobile.com/ringtones. Där finns det information om vilket utbud som finns för ditt land. Fråga nätoperatören om det finns stöd för nedladdning av melodier via SMS.

När du har börjat att ladda ner en melodi, får du ett eller flera **SMS** (i listan Inkommande s. 47) som innehåller respektive data.




i

Att ladda ned datamaterial är avgiftsbelagt. Fråga nätoperatören om du vill ha mer information.

Du kan ladda ned **max. fem nya melodier**. Den **nya melodin** ersätter en av de tio melodier som redan finns i handenheter (endast melodi 6–10).

Ladda ned ny ringsignal

I displayen visas **Du har nya meddelanden** .

	Tryck för att öppna listan Inkommande (s. 47). Det första nya SMS-meddelandet visas.
	Bläddra ev. till ett annat SMS.
Läs	Tryck på displayknappen. Du ser på titeln resp. symbolen vilket SMS som innehåller den melodi som du vill ladda ned. Du kan lyssna på den nya melodin.
	Om du tycker om melodierna:
Install.	Tryck displayknappen för att påbörja nedladdningen.
Ja	Tryck på displayknappen för att ladda ned de nya melodierna.
	Välj numret på den gamla melodin som du vill ersätta med den nya. Den gamla melodin spelas upp.
OK	Bekräfta.

Om du inte tycker om melodin trycker du efter **Install.** på **Nej**. Proceduren avbryts.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Efter nedladdningen stannar melodin i listan Inkommande SMS tills du tar bort den genom att trycka på displayknappen Radera (s. 48). ◆ Du kan även ladda ned melodien till andra handenheter som är registrerade på samma basstation. ◆ Du hittar mer information om hur du öppnar en melodi som har bifogats till ett SMS på s. 51.
-----------------	---

SMS till telefonväxlar

Du kan bara ta emot ett SMS när nummeröverföringen vidarebefordras till telefonväxelns anslutning (CLIP).

CLIP-bedömningen av SMS-centrets telefonnummer sker i din **Gigaset** (telefon).

Om din telefon är ansluten till en telefonväxel, måste SMS-centrets telefonnummer samt ev. även växelprefixet infogas först (beroende på vilken telefonväxel det gäller). Vxelprefixet kan sparas i din basstation (s. 95).

Är du tveksam kan du kontrollera telefonväxeln genom att t.ex. skicka ett SMS till ditt eget telefonnummer och i detta SMS först infoga växelprefixet före SMS-centrets telefonnummer. Om du inte får detta SMS skickar du ett nytt SMS, denna gång utan att först infoga växelprefixet.

När du skickar SMS skickas även avsändarens telefonnummer, ev. utan anknyningsnummer. I detta fall kan du inte svara mottagaren direkt.

Att skicka och ta emot SMS **på ISDN-telefonväxlar** är endast möjligt via det MSN-nummer som tilldelats din basstation.

Fel vid överföring och mottagning av ett SMS

Fel vid överföring av ett SMS

Följande felkoder visas:

Felkod	Beskrivning
E0	Inställning för att permanent dölja telefonnummer aktiv (CLIR) Nummerpresentation är inte aktiverad.
FE	Fel vid överföringen av SMS.
FD	Fel vid uppkoppling till SMS-center. Om det inte finns något telefonnummer till ett SMS-center, eller om det har sparats felaktigt, kan du inte skicka eller ta emot SMS-meddelanden. Kontrollera att SMS-centrets telefonnummer är korrekt sparad.

Fel vid mottagning av ett SMS

Om telefonen inte kan ta emot SMS visas ett meddelande i displayen.

Du kan **inte** ta emot SMS under följande förhållanden:

- ◆ Nätjänsten nummerpresentation (CLIP) är inte aktiverad för din telefonanslutning.
- ◆ Vidarekopplingen är aktiverad med **När: Direkt**.
- ◆ Vidarekoppling för samtal **Direkt** är aktiverad för röstbrevlådan.
- ◆ Minnet (listan Inkommande respektive Utgående) är fullt.

Felsökning vid felmeddelanden

Felmeddelande	Möjlig orsak	Åtgärd
Det går inte att skicka SMS.	Du saknar tjänsten nummerpresentation (CLIP).	Aktivera denna tjänst.
	SMS-överföringen avbröts (t.ex. av ett inkommande telefonsamtal).	Skicka SMS-meddelandet igen.
	Det finns inget SMS-center aktiverat som servicecenter, alternativt är telefonnumret felaktigt.	Mata in telefonnumret.
Du får ett SMS med ofullständigt textinnehåll.	Telefonens minnesutrymme är fullt. Nätoperatören har ännu inte överfört den återstående delen av SMS-meddelandet.	Radera gamla SMS (s. 48).
Du får inte de SMS som skickas till dig.	Du har ändrat ID för din brevlåda.	Informera dem som du utbyter SMS-meddelanden med om ändringen. Du kan också återställa ditt gamla ID (s. 53).
Du får inga SMS.	Du har inte aktiverat din brevlåda.	Aktivera brevlådan (s. 53).
SMS-meddelandet läses upp.	Du har inte ställt in tjänsten för nummerpresentation.	Aktivera denna tjänst hos din nätoperatör (mot avgift).

Felmeddelande	Möjlig orsak	Åtgärd
	I den aktuella nätoperatörens databas saknas information om att du har behörighet att skicka och ta emot SMS via det fasta nätet, dvs. du är inte registrerad där längre.	Registrera dig för SMS-mottagning (igen).
Mottagning endast under dagen.	Om det saknas information om att du har behörighet att skicka och ta emot SMS via det fasta nätet i databasen hos den aktuella nätoperatören, sker sändningsförsök endast under dagtid.	Registrera dig för SMS-mottagning på nytt för att uppdatera databasen.

Använda telefonsvararen på basstationen SL150 colour

En telefonsvarare finns inbyggd i Gigaset SL150 colour. Den spelar in samtal när den är aktiverad (fabriksinställning). Du kan styra telefonsvararen

- ◆ via handenheten (ev. med röststyrning)
- ◆ via fjärrstyrning (ev. med röststyrning).


Om du har ställt in datum och tid registreras dessa uppgifter för varje röstmeddelande som tas emot (s. 16).

Telefonsvararen kan utökas med upp till **tre röstbrevlådor**. Därigenom kan flera personer använda en "egen" telefonsvarare. Meddelandet på telefonsvararen gäller alltid för **alla brevlådor**.

Utöver den inbyggda telefonsvararen kan du även välja din nätoperätörs telefonsvarare (t.ex. Telias Telesvar).




Meddelande	Meddelande som den som ringer upp talar in på telefonsvararen.
Informationsmeddelande	Informationsmeddelande som du kan tala in på telefonsvararen till t.ex. familjemedlemmar eller kollegor.
Meddelandeläge	Inspelning eller hänvisningsmeddelande.
Inspelningssläge	Den som ringer upp hör ett standardmeddelande eller ett personligt meddelande och kan därefter lämna ett eget röstmeddelande.
Hänvisningsmeddelandeläge	Den som ringer upp hör ett meddelande, men kan inte lämna ett eget röstmeddelande.
Standardmeddelande	Förinspelat meddelande (standard).
Personligt svarsmeddelande	Ett svarsmeddelande som du själv talar in.

Styra telefonsvararen med handenheten

När du tar emot talsvarsmeddelanden vid styrning av telefonsvararen via handenheten, aktiveras handenhetsens högtalare **automatiskt**. Du avaktiverar handsfreefunktionen med Lyft luren-knappen .

Sätt på/stäng av telefonsvararen

Hänvisning: Så länge du inte har spelat in ett eget meddelande använder telefonsvararen standardmeddelandet.

-  →  → Tfn.svar. på/av: På raden **Aktivering:** aktiverar/avaktiverar du telefonsvararen → **Spara** Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
- Efter att telefonsvararen aktiverats följer ett meddelande om återstående inspelningstid. I displayen visas symbolen .

Utöka telefonsvararen till tre brevlådor

För att kunna använda flera röstbrevlådor måste du aktivera **telefonsvararen och ange det antal röstbrevlådor** som ska användas.

Den som ringer upp hör då ditt meddelande som talar om vilken användare röstbrevlådan tillhör (1, 2 eller 3). Var medveten om att endast **ett** svarsmeddelande kan spelas in, oberoende av hur många brevlådor som är aktiverade.




Använda telefonsvararen på basstationen SL150 colour

Exempel på meddelande: "Det här är familjen Sundmans telefonsvarare. Om du vill lämna ett meddelande till Lars Sundman, tryck 1, till Monika Sundman tryck 2."

Den som ringer upp anger då **röstbrevlådans nummer** för att kunna tala in sitt meddelande på önskad röstbrevlåda.



Om den som ringer har angett fel röstbrevlådenummer eller om den angivna röstbrevlådan ännu inte blivit inställd, hamnar meddelanden automatiskt i röstbrevlåda 1.

 →  → Tfn.svar. på/av

	Aktivera resp. avaktivera telefonsvararen på raden Aktivering:
 	Gå ev. till raden Inkorgar: och välj det antal röstbrevlådor (1–3) som ska användas. Exempel: Om "1" väljs aktiveras röstbrevlåda 1. Om "2" väljs aktiveras två röstbrevlådor (1 och 2) och om 3 väljs aktiveras tre röstbrevlådor (1, 2 och 3).
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.


Ändra antal röstbrevlådor

Följ följande instruktion

1.  →  → Tfn.svar. på/av
2. När antalet röstbrevlådor ändras kommer du att uppmanas att ta bort alla meddelanden (se s. 63). Därefter blir du ev. uppmanad att tala in ett nytt meddelande.
3. Ändra sedan antal röstbrevlådor genom att upprepa steg 1.



Spela in personligt meddelande/hänvisningsmeddelande

 →  → Svartsmedd.

antingen ...	Spela in personligt svartsmeddelande:
Insp.DV-meddel. OK	Bekräfta.
... eller	Spela in hänvisningsmeddelande:
 Spela in hänvisn. OK	Välj och bekräfta.
... sedan	Via displayen uppmanas du att påbörja inspelningen:
OK	Bekräfta. Du hör klarsignalen (kort ton). Tala in ditt svartsmeddelande.
Avsluta	Tryck på displayknappen. Det inspelade svartsmeddelandet spelas upp så att du kan kontrollera att det är korrekt.



Använda telefonsvararen på basstationen SL150 colour

Var medveten om följande:

- ◆ Inspelningen avslutas automatiskt om den maximala inspelningstiden (170 sekunder) överskrids, eller om det är tyst i mer än två sekunder.
- ◆ Under inspelningen kan du avbryta meddelandet med knappen  eller  och genom att trycka på displayknappen **OK** kan du återuppta inspelningen.
- ◆ När du har avbrutit en inspelning utförs följande automatiskt:
 - Vid inställningen **Inspelning** används standardvarsmeddelandet.
 - Vid inställningen **Hänvisning** stängs telefonsvararen av.

Lyssna på meddelande





 →  → **Svarsmedd.**

antingen ...	Lyssna av personligt svarsmeddelande:
 Avsp.DV-meddel. OK	Välj och bekräfta.
... eller	Lyssna av hänvisningsmeddelande:
 Uppsp. hänvisn. OK	Välj och bekräfta.

i

När du lyssnar igenom ett meddelande kan du få detta inspelat på nytt genom att trycka på displayknappen **Nytt**.

Ta bort meddelande/hänvisning

- ◆  →  → **Svarsmedd.** → **Radera meddel.** → Tryck på displayknappen för att bekräfta.
- ◆  →  → **Svarsmedd.** → **Radera hänvisn.** → Tryck på displayknappen för att bekräfta.



Välja meddelandeläge

Du kan välja mellan lägena **Inspelning** och **Hänvisning** om dessa spelats in, s. 59. För mer information om beteckningarna, se s. 58.

Dessutom kan du utöka var och en av de båda möjligheterna med funktionen **Växla**.

I inspelningsläget finns det **ett** standardvarsmeddelande sparat i din telefon. Standardvarsmeddelandet används tills du spelar in ett eget personligt svarsmeddelande alternativt raderar standardmeddelandet.

 →  → **Svarsmedd.** → **Svarsläge**


antingen ...	Med meddelandeinspelning:
Inspelning OK	Bekräfta (✓ = på).
... eller	Utan meddelandeinspelning:
 Hänvisning OK	Välj och bekräfta (✓ = på). Valt svarsmeddelande sparas även när du stänger av telefonsvararen.
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).


Ställa in växling mellan inspelning och hänvisning

Exempel: Du har ställt in inspelningsläge. Välj nu tidsintervall inom vilket inspelningsläget ska växla till hänvisningsläget, t.ex. från 18.00 till 8.00. Mellan klockan 8.01 och 17.59 är då inspelningsläget aktiverat.

Förutsättning: Du har ställt in tiden (s. 16).


 **Svarsmedd.** → **Svarsläge** → **Växla**


	Mata in och aktivera klockslag för "Växla":
	På raden Från anges tidsperiodens inledning, t.ex.  för kl. 8.00.
	Gå till raden Till: och mata in tidsperiodens slut, t.ex.  för kl. 17.00 .
	Gå till raden Aktivering: och aktivera växlingen till Hänvisning (om meddelandeläget Inspelning är inställt eller tvärt om).
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

När du matar in klockslag vid 12-timmarsvisning kan du växla från FM till EM genom att trycka på displayknappen .

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Så snart du väljer ett annat läge eller om hänvisningsmeddelandet raderas avaktiveras funktionen Växla automatiskt. ◆ Om lagringsutrymmet blir fullt i läget Inspelning reagerar telefonsvararen så här: <ul style="list-style-type: none"> – Om ett hänvisningsmeddelande finns tillgängligt (s. 59) växlar telefonsvararen automatiskt till läget Hänvisning – Om det inte finns något hänvisningsmeddelande avaktiveras den. Radera gamla meddelanden. Därefter växlar telefonsvararen automatiskt tillbaka till det ursprungligt inställda läget.
-----------------	---

Lyssna av röstmeddelanden






Datum och tid registreras för varje röstmeddelande som tas emot (om du har ställt in detta; se s. 16). Vid nummeröverföring visas telefonnummer för den som ringer upp. Nya meddelanden som inte lyssnats av signaliseras genom ett meddelande på displayen och genom att knappen  på handenheten blinkar.



Genom att trycka på  startar du uppspelningen av det första nya röstmeddelandet. När det sista nya röstmeddelandet har spelats upp, spelas de gamla röstmeddelandena upp. Därefter hörs sluttonen.

Efter uppspelningen sorteras de nya röstmeddelandena in efter de gamla röstmeddelandena.








Använda telefonsvararen på basstationen SL150 colour

Om du vill höra gamla, redan avlyssnade röstmeddelanden en gång till måste du använda meddelandelistan för att komma åt dem.

	Öppna samtals-/meddelandelistan.
 Telsvar.: 01+02 	Välj och bekräfta. Högtalaren aktiveras. Uppspelning startar.
... eller	Om flera röstbrevlådor är aktiverade:
 Inkorg 2: 	Välj och bekräfta, t.ex. röstbrevlåda 2.

i	Om flera röstbrevlådor är aktiverade: När du har tryckt på  och märker att "din" telefonsvarare inte har fler nya meddelanden, men däremot din familjs/medarbetares, gå då ur menyn. Knappen  fortsätter att blinka så att dina familjemedlemmar/medarbetare också blir uppmärksammade på att det finns nya meddelanden.
----------	---

Gå framåt och bakåt under uppspelningen




antingen ...	1. Via knappsatsen
	Avbryta uppspelningen:
	Avbryta uppspelningen.
	Bekräfta för att fortsätta.
	Gå framåt/bakåt:
	Till början av aktuellt röstmeddelande.
2 x 	Till föregående röstmeddelande.
	Till nästa röstmeddelande.
2 x 	Till nästnästa röstmeddelande.
... eller	2. Via röststyrning (s. 65)
	Håll nedtryckt .

Du hör klarsignalen (kort ton). Uttala nu kommandot **BACKA** eller **FRAMÅT** (s. 65)

i	Om uppspelningen avbryts under längre tid än en minut, åtgår röstbrevlådan till viloläge.
----------	---







Markera röstmeddelandet status som "nytt" röstmeddelande under uppspelningen.

Om du vill sätta ett avlyssnat meddelande först på listan måste du markera det som nytt under uppspelningen. Därefter blinkar  på handenheten.

	Öppna menyn.
 Markera som ny 	Välj och bekräfta.

Kopiera telefonnummer från röstmeddelande till telefonboken

Under uppspelningen:


	Öppna menyn.
 Kopiera t. T-Bok 	Välj och bekräfta.
	Mata in namnet (för information om textinmatning, se s. 101).
	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Spara 	Bekräfta. Posten sparas.

Radera röstmeddelanden

Du kan radera antingen samtliga eller enstaka gamla röstmeddelanden. Du måste lyssna på ett röstmeddelande minst 3 sek innan statusen ändras till "Gammalt" och du kan ta bort det. Om du har aktiverat flera röstbrevlådor raderas endast meddelandena i den aktuella röstbrevlådan.

Radera samtliga gamla röstmeddelanden


Under uppspelning eller vid en paus:

 → **Radera gamla**

Ja	Tryck på displayknappen för att bekräfta.
-----------	---


Radera enstaka gamla röstmeddelanden



Under uppspelning av det röstmeddelande som du vill radera:



antingen ...	1. Via knappsatsen
Radera	Tryck på displayknappen.
... eller	2. Via röststyrning (s. 65)
	Håll nedtryckt . Högtalaren aktiveras.

Högtalaren aktiveras. Du hör klarsignalen (kort ton). Uttala nu kommandot **RADERA**. Du uppmanas att upprepa kommandot, och klarsignalen ljuder igen. Upprepa **RADERA** (s. 65).


Spela in informationsmeddelanden

Du lyssnar på och raderar informationsmeddelanden på samma sätt som röstmeddelanden. Nya informationsmeddelanden signaliseras genom att knappen  på handenheten blinkar. Du kan spela in flera informationsmeddelanden. Om du har aktiverat flera röstbrevlådor (s. 58), måste du dessutom välja ut den röstbrevlåda där du vill spara ditt informationsmeddelande.

 →  → **Memo**

	Om flera röstbrevlådor är aktiverade:
 Inkorg 2: 	Välj röstbrevlåda och bekräfta.











Använda telefonsvararen på basstationen SL150 colour

Starta inspelning? 	Bekräfta. Du hör klarsignalen (kort ton). Tala in ditt informationsmeddelande.
Avsluta	Tryck på displayknappen.


Under inspelningen trycker du på  eller . Annars avbryts inspelningen och informationsmeddelandet går förlorat.


Överföra (kopiera) telefonnummer från meddelandelistan till telefonboken

 → Telsvar.: 01+02

	Om flera röstbrevlådor är aktiverade:
 Inkorg 2: 	Välj röstbrevlåda och bekräfta.
 	Välj önskad post och öppna menyn.
 Kopiera t. T-Bok 	Välj och bekräfta.
	Mata in namnet (för information om textinmatning, se s. 101).
	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Spara 	Bekräfta. Posten sparas.
	Håll nedtryckt (återgår till viloläge).






Överta telefonsamtal från telefonsvararen

Samtidigt som telefonsvararen spelar in ett samtal, kan du besvara samtalet genom att trycka på Lyft luren-knappen .

Inspelningen avbryts och du kan prata med den som ringer upp. Om telefonsvararen redan har hunnit spela in två sekunder innan du övertar samtalet, visas telefonsamtalet som nytt röstmeddelande. Efter att samtalet är slut blinkar knappen .

Aktivera/avaktivera inspelning

Du kan spela in ett **externt** telefonsamtal med telefonsvararen. Inspelningstiden beror på inställningen för inspelningskvalitet (s. 68) och hur mycket ledigt minne det finns. Glöm inte bort att informera din samtalspartner om att du spelar in samtalet.

	Öppna menyn.
antingen ...	Aktivera inspelning:
 Spela in samtal 	Välj och bekräfta.
	Om flera röstbrevlådor är aktiverade:
 Inkorg 2: 	Välj och bekräfta.

Inspelningen indikeras via en hänvisningstext i displayen och sparas som ett nytt röstmeddelande i meddelandelistan.

För att avsluta inspelningen trycker du på displayknappen **Avsluta**.

Styra telefonsvararen med röststyrning




Du kan styra uppspelningen av röstmeddelanden med hjälp av ett kommando. Fyra olika användare kan spara sina versioner av kommandona **Radera**, **Fortsätt** och **Backa** för röstidentifiering. Vid inspelningen måste användaren uttala **alla tre röstprov** helt och hållet samt i angiven ordningsföljd.

När röststyrningen (s. 65) är aktiverad kan du styra telefonsvararen både via handenheten och fjärrstyra den (fjärrstyrning, se s. 66) med röstkommandon.

Spela in röstkommandon

Uttala dina röstprov i en tyst miljö.

 →  → **Röstkommandon** → **Insp.kommandon**

 Anv. 2 	Välj användare och bekräfta.
	Bekräfta.




Högtalaren aktiveras. Du uppmanas att uttala det första kommandot, och klarsignalen ljuder (kort ton). Uttala nu kommandot **RADERA**. Du uppmanas att upprepa kommandot, och klarsignalen ljuder igen. Upprepa **RADERA**.

Du uppmanas därefter att uttala kommando nummer två **FRAMÅT**. Gör likadant som med kommandot **RADERA**. Därefter är det dags för det tredje kommandot, **BACKA**.

<i>i</i>	När telefonsvararens lagringsutrymme är fullt kan inga fler röstprov spelas in.
----------	---

Ändra användarnamn



 →  → **Röstkommandon** → **Insp.kommandon**

 Anv. 2	Välj användare.
	Tryck på displayknappen.
 Spara	Mata in ett namn och tryck på displayknappen.

Aktivera/avaktivera röststyrning

Förutsättning: Du har spelat in röstkommandon.

 →  → **Röstkommandon**

 Tfn.svar. på/av 	Välj och bekräfta (✓ = på).
--	-----------------------------




Fjärrstyra telefonsvararen (fjärrstyrning)

Du kan lyssna av och aktivera telefonsvararen från en annan telefon (t.ex. på ett hotell eller i en telefonkiosk). På s. 101 finns en kort beskrivning av fjärrstyrningen.

Förutsättning:

1. Du har ändrat förinställd system-PIN (0000) på **din hemtelefon** (s. 91).
2. Telefonen som du tänker använda för fjärrstyrningen måste ha tonval, d vs. du ska kunna höra olika toner när du trycker på olika knappar. Alternativt kan du använda en kodsändare (kan köpas i fackhandeln).

Ringa upp telefonsvararen och lyssna av röstmeddelanden







	Slå ditt eget telefonnummer.
	När du hör ditt svarsmeddelande:
	Tryck på knapp 9 och ange system-PIN.
	Om flera röstbrevlådor är aktiverade:
	Tryck på knappen Fyrkant och ange numret för röstbrevlådan. Du kopplas till "din" röstbrevlåda.

Om du har nya röstmeddelanden som väntar får du ett meddelande om detta. Därefter följer uppspelningen av röstmeddelandena. Det finns två alternativa sätt för fjärrstyrning av telefonsvararen:



- ◆ Via knappsatsen.
- ◆ Via röststyrning.

Styra telefonsvararen via knappsatsen

Mata in motsvarande siffror.

Siffra	Betydelse
	Gå till början av aktuellt röstmeddelande. Gå till föregående röstmeddelande (tryck flera gånger).
	Stanna. Tryck för att fortsätta.
	Gå till nästa röstmeddelande. Gå till nästa röstmeddelande (tryck flera gånger).
	Ge röstmeddelande status som "nytt" röstmeddelande
	Radera aktuellt röstmeddelande
	Gå till en röstbrevlåda t.ex. röstbrevlåda 3.

Styra telefonsvararen med röststyrning



Tryck på siffran  före varje röstkommando, och uttala kommandot efter klarsignalen. Vid radering av ett röstmeddelande uppmanas du att upprepa kommandot. Upprepa sedan "RADERA" (utan att dessförinnan röra vid knappen .

Förutsättning: Du har aktiverat röststyrning (s. 65).

Fjärraktivera telefonsvararen

Om du har glömt att aktivera din telefonsvarare kan du göra detta i efterhand. Ring hem med hjälp av en mobiltelefon eller en tonvalstelefon och låt signalerna gå fram i ungefär en minut. Du hör då: "Var vänlig ange PIN".

Förutsättning: System-PIN har ändrats från 0000 (s. 91).

	Ange system-PIN.
	Om flera röstbrevlådor är aktiverade:
	Ange därefter röstbrevlådans nummer.

Din telefonsvarare är aktiverad. Du får ett meddelande om återstående inspelningstid. Om flera röstbrevlådor är aktiverade blir du uppmanad att ange numret på den röstbrevlåda som du vill avlyssna. Därefter följer uppspelningen av röstmeddelandena.

<i>i</i>	Du kan inte avaktivera telefonsvararen via fjärrstyrning.
-----------------	--

Ställa in telefonsvararen på basstationen SL150 colour

Telefonsvararen är redan förinställd vid leverans. Individuella inställningar gör du via handenheten.

Autosvar och sparfunktion för fjärrstyrning

Du kan ställa in när du vill att telefonsvararen ska aktiveras. Du kan välja mellan: **Direkt**, efter **10 sek.**, **20 sek.** (fabriksinställning) eller **30 sek.** Istället för fast autosvar kan du även ställa in **kostnadssparande** inställningar **Auto**. Telefonsvararen aktiveras då **automatiskt**


- ◆ efter 10 sek. när det finns nya röstmeddelanden
- ◆ efter 20 sek. när det inte finns några nya röstmeddelanden.

Vid fjärravlyssning vet du därför att det inte finns några nya röstmeddelanden efter ca. 15 sek. (annars hade telefonsvararen redan aktiverats). Om du lägger på då slipper du samtalskostnaden.

Observera!

- ◆ Endast ringsignal 1-3 motsvarar ringsignaler under en uppringning.

 →  → **Antal ringsign.**




	Välja autosvar (Direkt, 10 sek., 20 sek., 30 sek., Auto).
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Ställa in längd och kvalitet på inspelningen

Du kan ställa in maximal längd samt inspelningskvalitet för de enskilda röstmeddelandena. Den sammanlagda inspelningstiden för telefonsvararen är beroende av inspelningskvaliteten.



Vid inställningen **Hög** får du en sammanlagd inspelningstid på upp till nio minuter, vid **Normal** är den upp till 15 minuter.


 →  → **Insp. Inställn.** → **Inspeln.längd**





antingen ...	
	Välja inspelningslängd (30, 60, 120 sek. eller max).
... eller	
 Inspeln.kvalitet OK	Välj och bekräfta.
	Normal eller Hög .
... sedan	
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Aktivera/avaktivera medhörning

Under inspelning av ett meddelande kan medhörning för alla handenheter via högtalarna aktiveras (fabriksinställning).

 →  → **Högtalare**



Handenh	<input type="button" value="OK"/>	Bekräfta (✓ = på).
		Håll nedtryckt (återgår till viloläge).


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Under inspelning lyser Handsfreeknappen . Samtalet kan tas emot genom att du trycker på Lyft luren-knappen , displayknappen Svara eller Handsfreeknappen . ◆ Med Lägg på-knappen  kan du under samtalet avaktivera funktionen Högtalare på handenheten.
----------	--


Återställa snabbval i telefonsvararen

Vid leverans är den (inbyggda) telefonsvararen förinställd som snabbval. Om du har ställt in nätoperatörens röstbrevlåda som snabbval (se s. 82), kan du återställa denna inställning.

 →  → **Snabbval 1**

	Telefonsvarare	<input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta.
			Håll nedtryckt (återgår till viloläge).

När du har valt röstbrevlådan eller den inbyggda telefonsvararen behöver du bara hålla knappen  **nedtryckt** för att kopplas dit. Du kopplas direkt.

Om **flera röstbrevlådor är aktiverade** anger du även numret på den brevlåda du vill lyssna av när du har tryckt på .

Inställningen för snabbvalet gäller för alla registrerade handenheter.

Registrera/avregistrera handenheter

Du kan registrera upp till sex handenheter på basstationen.



En SL1 colour-handenhet kan vara registrerad på upp till fyra basstationer.

Manuell registrering: Gigaset SL1 colour på Gigaset SL100 colour resp. SL150 colour

Du måste starta registreringen manuellt på handenheten och basstationen.


1. På handenheten

 →  → Registrera

 Basstation 1 <input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta basstation (1–4), t.ex. Basstation 1 .
 <input type="button" value="OK"/>	Ange system-PIN (fabriksinställning: 0000) och bekräfta.

När du har matat in system-PIN blinkar t.ex. **Basstation 1** i displayen.

2. På basstationen

	Tryck på Registrerings-/sökknappen på basstationen i ca 3 sek. Registreringen inleds.
---	---

Sökning efter basstation avbryts efter 60 sek. Om registreringen inte kunde slutföras under denna tidsperiod, måste du upprepa proceduren.

Efter att ha registrerats tilldelas handenheten det lägsta lediga numret.


Manuell registrering: Gigaset 1000 till 4000 och andra handenheter med stöd för GAP

I följande avsnitt beskrivs hur du ansluter handenheter i Gigaset-familjen, handenhet A 2, C 1, C 2 eller handenheter till andra apparater med stöd för GAP till din Gigaset SL100 colour/SL150 colour.

1. På handenheten

Starta registreringen av handenheten i enlighet med aktuell bruksanvisning.


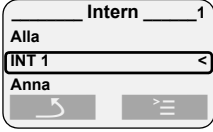




2. På basstationen

	Tryck Registrerings-/sökknappen på basstationen i ca 3 sek. Registreringen inleds.
---	--

Handenheten tilldelas vid registreringen automatiskt nästa lediga interna anknyningsnummer (1–6). Om alla nummer redan är upptagna skrivs internummer 6 över, under förutsättning att den handenheten befinner sig i viloläge.




Avregistrera handenhet

Du kan avregistrera samtliga registrerade handenheter via alla registrerade SL1-handenheter.

	Öppna listan över handenheter.
	Den handenhet som du hanterar för tillfället är markerad med <.
 	Välj vilken handenhet som ska avregistreras (den egna markeras med <) och öppna meny.
 Avreg. Handenhet OK	Välj och bekräfta.
 OK	Mata in aktuell system-PIN (leveransläge 0000) och bekräfta.
Ja	Tryck på displayknappen för att bekräfta.

Söka handenhet ("Sökning")

Om du har förlagt din handenhet, kan du hitta den med hjälp av basstationen. Registrerings-/sökningsskappen sitter på basstationens framsida.


	Håll Registrerings-/Sökningsskappen på basstationen nedtryckt i 1 sek. Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning").
	Avsluta sökning:
	Tryck på Registrerings-/sökningsskappen på basstationen (max 1 sek.) eller Lyft luren-knappen  .

Växla basstation

Om din handenhet är registrerad på fler än en basstation är följande inställningar möjliga:

- ◆ Du kan ställa in handenheten på en bestämd basstation, t. ex. basstationen hemma eller basstationen på kontoret.
- ◆ Du kan ställa in handenheten på den basstation som har bäst mottagning: **Bästa bas**. Med denna inställning växlar handenheten automatiskt till den basstation som för tillfället har bäst mottagning.

   → **Välj basstation**








 OK	Välj en av de registrerade basstationerna eller Bästa bas , och bekräfta.
---	--



Använda flera handenheter

Ringa internt samtal och avsluta samtal

Interna samtal är telefonsamtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation. Dessa samtal är gratis.




Ringa en specifik handenhet eller alla handenheter samtidigt.

	Öppna listan över handenheter. Den egna handenheten är markerad med "<".
antingen ...	Ringa en specifik handenhet:
 	Välj handenhet och tryck på Lyft luren-knappen eller ange numret till handenheten, t.ex.   .
... eller	Ringa alla handenheter ("allanrop"):
	Tryck på knappen Stjärna. Du ringer alla handenheter.
... sedan	Avsluta telefonsamtal:
	Tryck på Lägg på-knappen.

i	För att ringa en specifik handenhet kan du, efter det att du har öppnat listan över handenheter, även ange t.ex.   .
----------	--

Ändra namn på en handenhet

Namnen "INT 1", "INT 2" osv. tilldelas automatiskt. Du kan emellertid ändra de här namnen, t.ex. till t. ex. "Anna" (max tio tecken). Det nya namnet visas i listan över handenheter.

	Öppna listan över handenheter.
 Ändra	Välj handenhet och tryck på displayknappen.
 Spara	Mata in ett namn och tryck på displayknappen (för information om textinmatning se s. 101).

Ändra internummer för en handenhet

Vid registreringen tilldelas handenheter **automatiskt** nästa lediga interna nummer. Du kan ändra internummer (1–6) för alla registrerade handenheter

	Öppna listan över handenheter
	Öppna menyn.
Ändra internnr	Bekräfta. Listan över handenheter visas.
	Aktuellt nummer blinkar. Välj handenhet och mata in ett nytt internummer (1-6). Det tidigare internumret skrivs över.
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

i	Om ett nummer anges två gånger hörs en felton (allt högre). Upprepa proceduren och välj ett ledigt nummer.
----------	--

Koppla samtal till en annan handenhet

Du kan överföra ett externt samtal till en annan handenhet (vidarekoppla).



	Öppna listan över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik.
	Välj en viss handenhet resp. Alla och bekräfta. När någon svarar på den interna anknytningen, talar du om att det kommer ett externt samtal.
	Tryck på Lägg på-knappen. Det externa samtalet kopplas över till den andra handenheter.

i	Du kan även trycka direkt på Lägg på-knappen utan att upplysa om samtalet. Om ingen svarar eller om det är upptaget, kommer samtalet automatiskt tillbaka till dig (i displayen står det Returnerat samtal).
----------	---

Använda flera handenheter

Intern förfrågan

När du talar i telefon med en **extern** samtalspartner, kan du samtidigt ringa upp en **intern** samtalspartner för att t.ex. fråga om något. När du avslutar det interna samtalet, återupptas samtalet med den externa samtalspartnern.

	Öppna listan över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik.
 OK	Välj handenhet och bekräfta.
	Avsluta förfrågan:
Avsluta	Tryck på displayknappen. Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.

Ta emot eller avvisa väntande samtal under internt samtal

Om du får ett externt samtal under ett **internt** samtal, hörs signalen Samtal väntar (en kort ton). Om du har nummerpresentation visas telefonnumret till den som ringer upp. Om du avvisar signalen Samtal väntar på din handenhet, kan den fortfarande höras på andra registrerade handenheter.

antingen ...	Avbryta internt samtal, ta emot externt samtal:
Svara	Tryck på displayknappen. Det interna samtalet avslutas . Du har nu kopplats över till det externa samtalet.
... eller	Avvisa externt samtal:
Avvisa	Tryck på displayknappen. Signalen Samtal väntar avaktiveras. Du fortsätter att vara kopplad till den interna anknytningen.



Ansluta till ett externt samtal

Du för ett externt telefonsamtal. Ytterligare en intern användare kan ansluta sig till och delta i det pågående samtalet, som då blir ett flerpartssamtal. Anslutningen av flera samtalspartner indikeras med hjälp av en ljudsignal.

Förutsättning: Funktionen **Medlyssning** är aktiverad (fabriksinställning: av).



Aktivera-/avaktivera intern anslutning


 →  → Spec.funktioner → Medlyssning

 OK	Mata in system-PIN (s. 91) och bekräfta (✓ = på)
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Intern anslutning till samtal (flerpartssamtal)

I handenhetsens display står **Linjen upptagen**. Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal.

	Tryck på Lyft luren-knappen. Du ansluts till samtalet. Alla samtalsparter hör en ljudsignal.
	Avsluta anslutning till telefonsamtal:
	Tryck på Lägg på-knappen (ljudsignal).

i	Om den första interna samtalspartnern trycker på Lägg på-knappen  hörs en ljudsignal. Förbindelsen mellan den andra handenhetsen och den externa samtalspartnern fortsätter.
----------	---

Ringa handenhet direkt (direktval) (vid SL150 colour)


Du kan ställa in din telefon så att den som ringer upp utifrån kopplas direkt till en specifik handenhet. Först måste du aktivera direktvalsfunktionen. Den som ringer upp uppmanas att välja samtalspartner eller också spelas ett personligt direktvalsmeddelande upp. Han/hon har nu fem sekunder på sig att välja internnummer för önskad handenhet.

Förutsättning: Direktvalsfunktionen är aktiverad.

i	Om den valda samtalspartnern inte besvarar samtalet kopplas det till telefonsvararen, under förutsättning att den är aktiverad. Om samtalsmottagningen för telefonsvararen står på Direkt (s. 68) genomförs inte direktvalet
----------	---

Aktivera/avaktivera direktval (vid SL150 colour)



 →  → **Direktval inst.**




Direktval	<input type="checkbox"/> OK	Bekräfta för att aktivera respektive avaktivera direktvalsfunktionen (✓ = på).
		Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Spela in direktvalsmeddelande (vid SL150 colour)

Så här kan ett typiskt direktvalsmeddelande låta: "Tryck 1 för att komma till Nils Svensson, tryck 2 för att komma till Anna Larsson. Om du inte söker någon specifik person, tryck >Stjärna<".




Använda flera handenheter

 →  → Direktval inst.


 Insp.DV-meddel. OK	Välj och bekräfta. Via displayen uppmanas du att påbörja inspelningen.
OK	Bekräfta. Du hör klarsignalen (kort ton). Tala in ditt svarsmeddelande. Om du trycker på  eller Lägga på-knappen  under inspelningen avbryts den. Inspe­lingen avbryts om den maximala inspelningstiden (170 sekunder) överskrids, eller om det är tyst i mer än två sekunder.
Avsluta	Tryck på displayknappen. Det inspelade svarsmeddelandet spelas upp så att du kan kontrollera att det är korrekt.

Lyssna på/radera (vid SL150 colour) direktvalsmeddelande


 →  → Direktval inst.

antingen ...	Lyssna på svarsmeddelande:
 Avsp.DV-meddel. OK	Välj och bekräfta.
... eller	Radera svarsmeddelande:
 Radera meddel. OK	Välj och bekräfta.
Ja	Tryck på displayknappen för att bekräfta.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

i

- ◆ Under uppspelningen kan du vid behov aktivera högtalaren genom att trycka på .
- ◆ När du lyssnar igenom ett meddelande kan du spela in ett nytt genom att trycka på displayknappen **Nytt**.

Kopiera samtal (vid SL150 colour)

Om direktvalsfunktionen är aktiverad, och ett inkommande samtal inte besvaras på den uppringda handenheter, kan du ta emot samtalet på en annan handenhet genom att trycka på Lyft luren-knappen . På denna handenhet signaleras samtalet endast visuellt.

Använda handenhet som babyalarm


Med denna funktion rings ett internt eller externt telefonnummer som sparats i förväg upp, så snart en bestämd ljudnivå uppnås (barnet skriker). När du tar emot samtalet hör du ljudet från det aktuella rummet. Babyalarmet fortsätter att vara **aktiverat** även när du har **lagt på**.

Avståndet från handenheter till barnet bör vara mellan en och två meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.

När babyalarmfunktionen är aktiverad indikeras inkommande samtal till den handenhet som finns i barnets närhet **inte med ringsignal** utan endast i displayen. Display och knappar tänds inte.

Observera följande vid inmatning av ett externt telefonnummer:











- ◆ Den handenhet som finns i babyns rum **får inte vara spärrad för utgående samtal**.
- ◆ Den anslutning som babyalarmsamtalet kopplas till får inte blockeras av en aktiverad telefonsvarare.


	Innan du lämnar rummet med barnet måste du kontrollera inställningarna för babyalarmet, t.ex. ljudkänsligheten och uppkopplingen.
---	--



<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Om du använder ett externt telefonnummer, bör du informera innehavaren av telefonabonnemanget om detta. ◆ En signal via babyalarmet till ett externt telefonnummer avbryts efter ca 90 sek. Babyalarmet till ett internt telefonnummer (handenhet) avbryts efter ca 180 sek. (beroende på basstation). ◆ När babyalarmfunktionen är aktiverad minskas drifttiden betydligt. Ställ handenheter som är i barnets närhet i laddningsenheten vid behov. Därigenom säkerställs att batteriet inte tar slut. ◆ Babyalarmfunktionen är också möjlig i walky-talky-läge.
----------	---

Använda flera handenheter

Aktivera babyalarmfunktionen och ange det telefonnummer som ska ringas upp








	Steg 1: Öppna inmatningsfältet för babyalarmet
	Öppna menyn.
  OK	Välj och bekräfta.
Babyalarm OK	Bekräfta. Inmatningsfältet öppnas.
	Steg 2: Aktivera babyalarmet:
	På raden Babyalarm: väljer du På .
	Steg 3: Mata in det externa nummer som ska ringas upp:
 Ändra	Gå till raden Larm till: och tryck på displayknappen. Inmatningsfältet för telefonnumret öppnas.
antingen ...	Ange internt nummer som det nummer som ska ringas upp:
INT	Tryck på displayknappen.
 OK	Välj handenhet och bekräfta.
... eller	Ange externt nummer som det nummer som ska ringas upp:
	Mata in telefonnumret.
	Tryck på displayknappen.
Spara OK	Bekräfta. Posten sparades.
	Steg 4: Ställ in känslighet
 	Gå vid behov till raden Känslighet: och ställ in känslighet för ljudnivån (Låg eller Hög).
Spara	Tryck på displayknappen. Babyalarmfunktionen är nu aktiverad.

Om babyalarmet är aktiverat når du dess inställningar (öppnar menyn) direkt via .

i	<ul style="list-style-type: none">◆ Om du vill välja ett externt nummer från telefonboken trycker du på nedre delen av Navigationsknappen  (öppna telefonbok) när du befinner dig i inmatningsfältet för telefonnummer. Välj post med  och bekräfta med OK.◆ När du anger ett externt telefonnummer som det nummer som ska ringas upp, visas endast de sista fyra siffrorna i inmatningsfältet.
----------	---

Ändra tidigare inställt externt nummer







Förutsättning: Du befinner dig i inmatningsfältet för babyalarmet (Steg 1, s. 78).

 Ändra	Gå till raden Larm till: och tryck på displayknappen.
	Radera befintligt telefonnummer.
antingen ...	Mata in det externa numret:
	Mata in nytt telefonnummer.
	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Spara 	Bekräfta. Posten sparades.
... eller	Mata in det interna numret:
INT	Tryck på displayknappen.
 	Välj handenhet och bekräfta.

Fortsätt med proceduren från steg 4, på det sätt som beskrivs på s. 78.

Ändra tidigare inställt internt nummer

Förutsättning: Du befinner dig i inmatningsfältet för babyalarmet (Steg 1, s. 78).

 Ändra	Gå till raden Larm till: och tryck på displayknappen.
Ja	Tryck på displayknappen för att bekräfta.
Ändra	Tryck på displayknappen. Inmatningsfältet för telefonnumret öppnas.
antingen ...	Ange internt nummer som det nummer som ska ringas upp:
INT	Tryck på displayknappen.
 	Välj handenhet och bekräfta.
... eller	Ange externt nummer som det nummer som ska ringas upp:
	Mata in telefonnumret.
	Tryck på displayknappen för att öppna menyn.
Spara 	Bekräfta. Posten sparades.

Fortsätt med proceduren från steg 4, på det sätt som beskrivs på s. 78.

Använda flera handenheter

Avaktivera babyalarmet externt

Ta emot samtalet som utlösta av babyalarmfunktionen och mata in knapparna **9** **#**. Babyalarmfunktionen avaktiveras cirka 90 sekunder efter avslutad förbindelse. Nu kommer du inte att få några fler babyalarmsamtal. De övriga babyalarmfunktionerna på handenheter (t.ex. avsaknad av ringsignal) förblir aktiverade tills du trycker på displayknappen **Av** på den handenhet som används för babyalarmet.

i

För att aktivera babyalarmfunktionen med samma telefonnummerinställningar igen, måste du upprepa aktiveringsproceduren och trycka på **Spara**.

Ställa in walky-talky-läge

Walky-talky-funktionen gör det möjligt för två handenheter att kommunicera med varandra, oavsett hur långt avstånd de har till basstationen.

Exempel: Du åker på semester och tar med två handenheter med stöd för walky-talky. Ställ in walky-talky-funktionen **på båda handenheterna**. Kommunikation mellan de två handenheterna är nu möjlig.



Någon av följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

- ◆ Båda handenheterna är registrerade på samma basstation.
- ◆ Båda handenheterna är registrerade på olika basstationer och båda är inställda på **Bästa bas** (s. 71).
- ◆ En av handenheterna är inte registrerad vid någon basstation och den registrerade handenheter är inställd på **Bästa bas**.
- ◆ Ingen av handenheterna är registrerade på någon basstation.



Obs:


- ◆ I walky-talky-läget uppgår räckvidden mellan de båda handenheterna till max 300 meter utomhus (fri sikt)
- ◆ Handenheterna inte är tillgängliga för vanliga inkommande samtal
- ◆ I walky-talky-läget minskas drifttiden för handenheterna betydligt.

Aktivera/avaktivera walky-talky-läge

 →  → Walkie-Talkie








	Avaktivera walky-talky-läge:
Av	Tryck på displayknappen.

När du trycker på lyft luren-knappen  eller handsfree-knappen  går samtalet till alla handenheter som befinner sig i walky-talky-läget. Du kopplas till den första handenheter som svarar på walky-talky-samtalet.


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Inställning av röstvolym och hänvisningstoner fungerar på samma sätt som när handenheter hade kontakt med basstationen (s. 84 och s. 86). Inställning av ringsignaler i walky-talky-läget är inte möjlig. ◆ Funktionerna "Aktivera/avaktivera ringsignal" (s. 86) och "Slå på/stänga av knapplås" (s. 11) är tillgängliga i walky-talky-läge. ◆ För att öppna menyn trycker du på displayknappen . ◆ Walky-talky-läget förblir aktiverat även när du slår på och stänger av handenheter.
----------	--

Använda handenhet i walky-talky-läge som babyalarm

Även i walky-talky-läget kan du utnyttja babyalarmfunktionen.

	Tryck på displayknappen.
 Babyalarm 	Välj och bekräfta.
 	Gå till raden Babyalarm: och aktivera babyalarmet.
 	Gå vid behov till raden Känslighet: och ställ in känslighet för ljudnivån (Låg eller Hög).
Spara	Tryck på displayknappen. Babyalarmfunktionen är nu aktiverad.

Babyalarmsamtalet går till alla handenheter som befinner sig i walky-talky-läge.


	Innan du lämnar rummet med barnet måste du kontrollera inställningarna för babyalarmet, t.ex. ljudkänsligheten och uppkopplingen.
---	--

Tryck på displayknappen **Av** på babyalarm-handenheter för att stänga av babyalarmet. Handenheter återgår till vanligt walky-talky-läge.

Använda röstbrevlådan

Röstbrevlådan är telefonsvararen i din nätoperatörs nät. Du kan använda röstbrevlådan först när du beställt detta från din nätoperatör.

Lägga in röstbrevlådan som snabbval





Vid snabbval kan du genom att hålla knappen  nedtryckt antingen ringa till Röstbrevlådan eller till den integrerade telefonsvararen (Gigaset SL150 colour).

På **Gigaset SL100 colour** är röstbrevlådan förinställd som snabbval. Allt du behöver göra är att mata in telefonnumret till röstbrevlådan.

På **Gigaset SL150 colour** är den (inbyggda) telefonsvararen förinställd som snabbval. Du kan byta till röstbrevlådan istället. Din nätoperatör kan ge mer information.



Lägga in telefonnummer till röstbrevlådan och ange röstbrevlådan som snabbval

 →  → Snabbval 1

Telesvar Nät 	Bekräfta (✓ = på).
	Mata in telefonnumret till röstbrevlådan och tryck på displayknappen.
Spara 	Bekräfta. Posten sparades.
	Håll nedtryckt (åter till viloläge).

Inställningen gäller för alla registrerade handenheter. Hur man återställer snabbvalet på Gigaset SL150 colour till telefonsvararen beskrivs på s. 69.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll  **nedtryckt**. Du kopplas direkt till röstbrevlådan. Hädanefter kan du enkelt administrera röstbrevlådan samt lyssna av meddelandena via högtalarfunktionen genom att trycka på Handsfreeknappen .

Få information om meddelanden i röstbrevlådan

När det kommer ett meddelande till röstbrevlådan blir du uppringd av denna. I displayen visas numret (under förutsättning att du har beställt nummerpresentation). Om du tar emot samtalet, spelas de nya meddelandena upp. Om du inte tar emot samtalet, sparas numret i listan över missade samtal och Meddelandeknappen blinkar (se s. 32).

Denna funktion beror på operatören.






Ställa in handenheten





Din handenhet är förinställd. Du kan göra egna inställningar på handenheten.

Ändra displayspråk

Texten i displayen kan visas på olika språk.
















 Språk 	Välj och bekräfta. Aktuellt språk markeras med ✓ (fabriksinställning: svenska).
 	Välj språk och bekräfta.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Om du har ställt in fel språk (ett som du inte förstår), trycker du på  . Välj därefter önskat språk med hjälp av  och bekräfta med . ◆ När du ändrar displayspråk, kan även teckenuppsättningen ändras, t.ex. om du väljer ryska.
----------	---

Ställa in displayen

Du kan välja mellan fyra färgscheman och flera kontrastnivåer. Du kan även ställa in att displayen inte ska lysa när handenheten står i laddningsstationen (nattläge aktiverat).




Visning 	Bekräfta.
antingen ...	
 Färgschema 	Välj och bekräfta.
 	Välj färgschema och bekräfta. Det aktuella schemat markeras med ✓.
... eller	
 Kontrast 	Välj och bekräfta.
	Välj kontrast.
	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
... eller	
 Nattläge 	Välj och bekräfta för att aktivera resp. avaktivera funktionen (✓ = På).
... sedan	
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Ställa in handenheten

Visa logo

Istället för vilolägesdisplayen kan du välja att visa en logo. Du kan välja mellan 3 bilder.



Visning	OK	Bekräfta.
Skärmbild	OK	Bekräfta.
		Aktivera/avaktivera bakgrundsbild.
		Gå till raden Bild: och välj bild.
Visa	OK	Titta på och hämta bild.
Spara		Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
		Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Aktivera/avaktivera autosvar


När denna funktion är aktiverad tar du emot ett inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur basstationen eller laddningsstationen. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen (fabriksinställning: på):



	Auto. svar	OK	Bekräfta för att aktivera respektive avaktivera autosvarsfunktionen (✓ = på).
			Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Ändra volym


Du kan ställa in volymen för handsfree i fem olika nivåer och lurvolymen i tre nivåer – även under ett externt samtal.



Volym, handenh.	OK	Bekräfta. Den aktuella handsfreevolymen hörs.
		Ställ in handsfreevolymen i inmatningsfältet (1–5).
		Gå till nästa rad och ställ in lurvolymen (1–3).
Spara		Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
		Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Klangbetoning



Du har möjligheten att aktivera en ekoeffekt för ringsignalerna (4–10).



Klangbetoning	OK	Bekräfta (✓ = på).
		Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).



Ändra ringsignaler















Du kan välja mellan flera olika alternativ:

- ◆ Sex volymnivåer:
 - Fem volymnivåer (1–5, t.ex. volymnivå 2 = )
 - "Crescendosignal" (6, volymen blir högre för varje ringsignal = )
- ◆ Max. 26 melodier
 - Max. 16 polyfoniska melodier (polyfoniska melodier måste sparas i Sound Manager, s. 88)
 - Tio ringsignaler (1–10, varav ringsignal 1–3 motsvarar de "klassiska ringsignalerna")


Inställningar för externa samtal, tidsstyrning och akustisk namnpresentation

Ställ in volym och melodi beroende på signaltyp. Dessutom kan du tidsstyra volymen för ett samtal (t.ex. lägre volym på natten än under dagen).

 →  → Ringsignaler









	Ställa in melodi och volym:
För ext. samtal <input type="checkbox"/> OK	Bekräfta. Aktuell volymnivå hörs.
	Välj önskad volym i inmatningsfältet.
 	Gå till nästa rad och välj önskad melodi. Den aktuella ringsignalen hörs och namnet på den polyfoniska melodin eller siffran visas på slutet av raden.
	Aktivera akustisk namnpresentation:
 	Gå till nästa rad och aktivera/avaktivera den akustiska namnpresentationen (s. 29). Namnpresentationen utförs endast när telefonnumret överförs från den som ringer.
	Aktivera ev. tidsstyrning:
Tidsstyr	Tryck på displayknappen. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Tidsstyrn: ◀På▶</p> <p>Från: 20:00</p> <p>Till: 08:00</p> <p>  Spara</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>_____ Status på eller av</p> <p>_____ Tidsperiod för "på"</p> <p>_____ Volymnivå för ringsignal</p> </div>
	Välj Tidsstyrn : på raden På
 	Gå till raden Från och mata in tidsintervallets början (4 siffror).
 	Gå till raden Till : och mata in tidsintervallets slut -(4 siffror).
 	Gå nästa rad och ställ in ringsignalvolymen för denna tidsperiod.

Ställa in handenheten

Spara	Tryck på displayknappen för att spara tidsstyrningen.
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
... sedan	
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).




Individuell inställning för interna samtal, väckningsalarm och larm



 →  → Ringsignaler

antingen ...	För interna samtal:
 För int. samtal OK	Välj och bekräfta.
... eller	För inställda larm (s. 17):
 För alarm OK	Välj och bekräfta.
... eller	För ett inställt väckningsalarm (s. 16):
 För väckning OK	Välj och bekräfta.
... eller	Ställa in samma för alla funktioner:
 Samma för alla OK	Välj och bekräfta.
... sedan	
	Ställ in volymen (1-6) i inmatningsfältet.
 	Gå till nästa rad och välj önskad melodi. Den aktuella ringsignalen hörs och namnet på den polyfoniska melodin eller siffran visas på slutet av raden.
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
Ja	Vid inställningen Samma för alla trycker du även på displayknappen för att bekräfta.
... sedan	
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Aktivera/avaktivera ringsignal

Vid inkommande samtal ringer det i **samtliga** handenheter. Innan du tar upp handenheten vid ett inkommande samtal eller när handenheten är i viloläge, kan du avaktivera ringsignalen permanent eller för det aktuella samtalet.




	Avaktivera ringsignal permanent:
	Håll knappen Stjärna nedtryckt tills det inte längre hörs någon ringsignal. Nu är ringsignalen permanent avaktiverad. I displayen visas symbolen  .
	Aktivera ringsignalen igen:
	Håll knappen Stjärna nedtryckt .

För att avaktivera ringsignalen i **viloläge** måste du hålla ned knappen  tills symbolen  visas. Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående externt samtal.

i	För att stänga av ringsignalen för det aktuella samtalet trycker du på displayknappen Tyst .
----------	--


Slå på/stänga av aviseringston


När du stänger av ringsignalen kan du aktivera en aviseringston. Vid inkommande samtal hörs då **en kort ton** ("pip") istället för ringsignalen.

	Håll knappen Stjärna nedtryckt och inom 3 sekunder :
Pip på	Tryck på displayknappen. Ett samtal signaleras nu med en kort aviseringston. I displayen visas  .
	Stänga av aviseringstonen:
	Håll knappen Stjärna nedtryckt . Ringsignalen är aktiverad igen.

Vibrationsalarm





Inkommande samtal och andra meddelanden meddelas genom vibration. Inställningen är oberoende av inställningen av ringsignal.



Vibrator	OK	Bekräfta (✓ = på).
		Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Avaktivera/aktivera funktionen som döljer den första ringsignalen

För att du inte ska störas av inkommande SMS är den första ringsignalen avaktiverad. Du kan ändra denna inställning så att även den första ringsignalen hörs.

	Öppna menyn.
	Tryck på knappen.
antingen ...	Du vill att den första ringsignalen ska höras:
	Tryck på knappen.
... eller	Du vill inte att den första ringsignalen ska höras:
	Tryck på knappen.
OK	Bekräfta.


i	Om du tar emot ett samtal direkt efter första ringsignalen när denna ringsignal indikerar ett SMS, raderas SMS-meddelandet.
----------	---

Ljudhanteraren Manager

Du kan spela in polyfona melodier med Ljudhanteraren Manager (max. längd 4 sek) eller föra över dessa med en datakabel (max. 16 kB). Maximalt 16 melodier kan sparas.

Spela in melodi

 →  → Ljudhanterare

<Nytt ljud>	<input type="button" value="OK"/>	Bekräfta.
Spela in ljud?	<input type="button" value="OK"/>	Bekräfta.
Avsluta		Tryck på displayknappen eller vänta i 4 sek, inspelningen avslutas. Inspelningen spelas upp för kontroll.
Spara		Spara inspelning.
Ändra post		Mata in melodins namn.
Spara		Spara namnet.
		Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Spela upp melodin, redigera posten



 →  → Ljudhanterare







		Välj melodi
antingen ...		Spela upp melodi
Sp. upp		Tryck på displayknappen.
... eller		Ändra post:
		Tryck på displayknappen.
		Gå till raden Volym för att ändra volymen
		Gå till raden Ändra post för att ändra namn
		Gå till raden Visa post för att ändra filnamn
		Gå till raden Radera post för att radera post.
... sedan		
		Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Aktivera/avaktivera ljudsignaler

På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Följande ljudsignaler aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra (fabriksinställning: på):


- ◆ **Knappljud:** Varje knapptryckning bekräftas
- ◆ **Kvitteringstoner:**
 - Kvitteringston (stigande tonföljd): Vid slutet av inmatning/inställning, när handenheten placeras i laddningsenheten och när ett SMS inkommer resp. en ny post i samtalslistan eller telefonsvararlistan (vid SL150 colour)
 - Felton (allt lägre tonföljd): Vid felaktiga inmatningar
 - Slutton för meny: När du har bläddrat till slutet av en meny
- ◆ **Batterivarning:** Batteriet måste laddas.



 →  → **Service-toner**


	På raden Knappljud: aktiverar resp. avaktiverar du knappljudet.
 	Gå till raden Bekräftelse: för att aktivera resp. avaktivera kvitteringssignalerna.
 	Gå till raden Bat.ton: och välj På , Av resp. samtal . Batterivarningen aktiveras eller avaktiveras, eller ljuder endast i samtalsläge.
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Återställa handenheten till fabriksinställning

Du kan återställa egna inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, samtalslistan, e-postmappen, kortnummerlistan, registreringen av handenheten på basstationen samt nedladdade melodier förblir intakta.

Tryck på  för att avbryta återställningsprocessen.

 →  → **Nollställ**

Ja	Tryck på displayknappen för att bekräfta.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Ställa in handenheten

Handenhetens fabriksinställning

Bästa basstation	"Bästa bas"	s. 71
Lurvolym	1	s. 84
Volymnivå för handsfree	3	s. 84
Volymnivå för ringsignal	5	s. 85
Tidsstyrning för ringsignal	Avaktiverad	s. 85
Ringsignalmelodi	Classic Ring	s. 85
Akustisk namnpresentation	Avaktiverad	s. 29
Autosvar	Aktiverad	s. 84
Batterivarning/knapp ljud/kvitteringston	Aktiverad	s. 89
Displayspråk	svenska	s. 83
Väckning/larm	Avaktiverad	s. 16/s. 17
Namn på larm	Raderade	s. 17
Logo	avaktiverad	s. 84
Kontrast	5	s. 83
Nattläge	avaktiverat	s. 83
Nummerrepetitionslista	Tom	s. 30
Babyalarm/känslighet för babyalarm	Avaktiverad/hög	s. 78

Ställa in basstation

Alla inställningar på basstationen görs med hjälp av en registrerad SL1 colour-handenhet.







Skydda telefonen mot obehörig åtkomst

Säkra basstationens systeminställningar med en system-PIN som bara du känner till. System-PIN måste anges bl.a. när du ska registrera och avregistrera en handenhet på basstationen, återställa inställningar till fabriksinställningar och ansluta dig till interna samtal (flerpartssamtal) och spärra telefonnummer.

Ändra system-PIN

Du kan ändra basstationens förinställda, fyrsiffriga system-PIN (fabriksinställning 0000) till en PIN (fyrsiffrig) som bara du känner till. När du har gjort detta kan du även fjärrstyra telefonsvararen på Gigaset SL150 colour (s. 66).

 →  → **System-PIN**








  OK	Ange och bekräfta ev. aktuell system-PIN.
	Ange ny system-PIN. Av säkerhetsskäl visas inmatningen med fyra asterisker (****).
 	Gå till nästa rad och upprepa ny system-PIN.
OK	Bekräfta.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Utdela behörighet per handenhet

Du kan spärra handenheter för externa samtal.

Du kan utdela följande **behörighetsvillkor**:

- ◆ **Intern och extern:** Handenheten kan användas obegränsat.
- ◆ **Externt inkommande:** Handenheten kan endast användas för interna samtal. Externa samtal kan tas emot.
- ◆ **Endast internt:** Handenheten kan endast användas för interna samtal.


	Visa listan över handenheter.
 	Välj handenhet och öppna meny.
 Behörighet OK	Välj och bekräfta.
 OK	Mata in system-PIN och bekräfta (fabriksinställning: 0000).
 OK	Välj behörighet och bekräfta.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).






i Det är alltid möjligt att ringa larmsamtal, oavsett behörighet (s. 92).


Nödnummer

Nödnumren har förprogrammerats anpassat till aktuellt land. Du kan mata in ett eget nödnummer. Nödnumren gäller för alla handenheter. Det går att ringa nödnummer även om din handenhet är spärrad för externa samtal.

Spara eller ändra nödnummer




 → **Spec.funktioner** → **Nödnummer**

 	Ange system-PIN (fabriksinställning: 0000) och bekräfta.
 	Mata in resp. ändra nödnummer och tryck på displayknappen.
Spara 	Bekräfta. Posten sparades.

i Du raderar ett sparad nödnummer med .

Visa och välj nödnummer

Du kan ringa nödnummer direkt från handenheter som är spärrade för externa samtal (s. 91). Dessutom kan du ringa nödnummer på följande sätt:

	Handenheten är spärrad för externa samtal:
	Tryck på Lyft luren-knappen.
Nödsam.	Tryck på displayknappen. De tillgängliga nödnumren visas. Om endast ett nödnummer finns sparad rings det upp omedelbart.
 	Välj nödnummer och bekräfta. Numret rings upp.


i

- ◆ Om det krävs ett växelprefix för att komma ut på en extern linje (s. 95), placeras detta automatiskt framför nödnumret.
- ◆ När knapplåset (s. 11) är aktiverat går det inte heller att ringa larmnummer.

Ändra basstationens namn

Namnen "Basstation 1" till "Basstation 4" tilldelas automatiskt. Du kan ändra namnet på basstationen.

 →  → Välj basstation


Ändra	Välj basstation och tryck på displayknappen.
	Mata in nya namn (max 16 tecken, information om textinmatning, se se s. 101.
Spara	Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

i	Basstationens namn är specifikt för handenheten, dvs. basstationen får det namn som den tilldelats av respektive handenhet. Olika handenheter kan ha olika namn för samma basstation.
----------	---

Repeaterstöd (signalförstärkare)

Med en repeater (signalförstärkare) kan du öka basstationens räckvidd och mottagningskvalitet. Repeatern måste registreras. För att kunna använda repeatern måste du först aktivera funktionen repeaterdrift. När du gör detta avbryts eventuella pågående samtal.


 →  → **Spec.funktioner**

 Repeaterläge OK	Välj och bekräfta.
Ja	Tryck på displayknappen för att bekräfta.

Återställa basstationen till fabriksinställning

Vid återställning ändras inte system-PIN, registrering av handenheter berörs inte.

 →  → **Nollställ bas**

 OK	Ange system-PIN (fabriksinställning: 0000) och bekräfta.
Ja	Tryck på displayknappen för att bekräfta.

Ställa in basstation

Basstationens fabriksinställningar

Handenheternas namn	"INT 1" till "INT 6"	s. 72
Handenheternas behörighetsspärr	Intern och extern (ingen)	s. 91
Intern anslutning till samtal (flerpartssamtal)	Avaktiverad	s. 74
Förval (preselection)	Inlagt beroende på land	s. 37
Egna nödnummer	Raderade	s. 92
servicecenter		s. 39
SMS-listor Inkommande resp. Utgående	tom	s. 47 och s. 45
SMS-meddelande/meddelandenr	Avaktiverade/raderade	s. 53/ s. 54
Listtyp	Missade samtal	s. 34
Växelprefix	Inget	s. 95
Paus efter växelprefix	3 s	s. 96
Paus efter R-knapp	800 ms	s. 96
Paus efter linjetagning	3 s	s. 96
Flashtid	100 ms	s. 95

Funktioner på telefonsvararen (vid SL150 colour):		
Telefonsvarare	Aktiverad	s. 58
Röstmeddelanden på telefonsvararen	Raderade	s. 32
Antal aktiverade röstbrevlådor	En	s. 58
Meddelande	Standardmeddelande	s. 60
Personligt meddelande/hänvisningsmeddelande	Raderade	s. 59
Röststyrning	Avaktiverad	s. 65
Inspelningstid/-kvalitet	120 s/hög	s. 68
Autosvar	Efter 20 s	s. 68
Direktval	Av	s. 75
Medhörning	Aktiverad	s. 69

Ansluta basstationen till en telefonväxel

Följande inställningar behövs endast göras när de är nödvändiga för den aktuella telefonväxeln, se **telefonväxlens bruksanvisning**.

<i>i</i>	Du kan inte skicka eller ta emot SMS på telefonväxlar som saknar stöd för nummerpresentation.
----------	---

Ställa in flashtid

Aktuell inställning är markerad med ✓.

1. steg: Ställa in flashtid

→ **Spec.funktioner** → **Flashtider**

OK	Välj flashtid (markerad med ✓) och bekräfta.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Spara växelprefixet (för extern linje)

Förutsättning: Växeln kräver att du matar in ett prefix före telefonnumret för att komma ut på en extern linje, t. ex. "0".

→ **Spec.funktioner** → **Växelprefix**

	Mata in resp. ändra växelprefixet (max. tre siffror) och tryck på displayknappen.
Spara OK	Bekräfta. Posten sparades.
	Håll nedtryckt (tillbaka till viloläge).

Till alla telefonnummer som väljs från samtals-/telefonsvararlistan läggs automatiskt växelprefixet.


Om det finns ett växelprefix sparad gäller följande:







- ◆ Vid nödsamtalsnummer, telefonnummer till SMS-centren liksom vid val ur samtalslistan eller telefonsvararlistan (vid SL150 colour) läggs växelprefixet **automatiskt** till.
- ◆ När du ringer upp telefonnummer ur telefonboken eller förvalslistan måste du **själv** lägga till växelprefixet.
- ◆ Om du hämtar mottagarens telefonnummer från telefonboken när du skickar ett SMS måste du radera växelprefixet.
- ◆ Du raderar växelprefixet genom att trycka på . För att infoga en paus trycker du på **Infoga paus** **OK** resp. **Infoga R** **OK**.

Ansluta basstationen till en telefonväxel

Ställa in paustider







Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan det att du trycker på Lyft luren-knappen  och överföringen av inmatat telefonnummer (fabriksinställning: 3 sek.).

	Öppna menyn.
   	Tryck på knappen.
	Ange siffror för pausens längd (1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek) och bekräfta.







Ändra paus efter R-knapp

Du kan ändra längden på pausen om det krävs för telefonväxeln (se bruksanvisning för telefonväxel; fabriksinställning: 800 ms).

	Öppna menyn.
   	Tryck på knappen.
	Ange siffror för pausens längd (1 = 800 ms.; 2 = 1600 ms.; 3 = 3200 ms) och bekräfta.

Ändra paus i nummer (paus efter växelprefix)

Förutsättning: Du har sparat ett växelprefix (s. 95). Fabriksinställning: 3 sek.

	Öppna menyn.
   	Tryck på knappen.
	Ange siffror för pausens längd (1 = 1 sek.; 2 = 2 sek.; 3 = 3 sek.; 4 = 6 sek.) och bekräfta.

Bilaga

Skötsel

Torka av basstationen och handenheten med en antistatiskt putsduk. Använd aldrig en blöt trasa eller en torr trasa (fara för statisk elektricitet).

Kontakt med vätska

Om olyckan är framme och telefonen kommer i kontakt med vätska:

- ◆ Ta genast ur batterierna.
- ◆ Låt vätskan rinna av telefonen, torka sedan av alla delar.
- ◆ Lägg sedan handenheten på ett TORRT och VARMT ställe i minst 72 timmar. Använd EJ hårtork eller liknande för att torka apparaten utan låt den torka naturligt.

Nu kan du eventuellt använda telefonen igen.

Observera att vätskeskador EJ täcks av garantin.

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av apparaten kan du få hjälp på www.siemens-mobile.com dygnet runt. Nedan har vi dessutom ställt samman en lista med svar på de vanligaste frågorna.

Vad är fel när ...	Möjlig orsak	Möjlig lösning
... displayen är tom?	Handenheten är inte aktiverad. Batteriet är tomt.	Håll Lägg på-knappen  nedtryckt i ca 2 sek. Ladda eller byt ut batterierna (s. 9).
... handenheten inte reagerar på en knapptryckning?	Knapplåset är aktiverat.	Håll knappen Fyrkant  nedtryckt i ca 2 sek. för att avaktivera funktionen (s. 11).
... "Basstation x" blinkar i displayen?	Handenheten är utanför basstationens räckvidd. Basstationen är inte aktiverad.	Minska avståndet mellan handenhet och basstation. Kontrollera nätkontakten på basstationen (s. 8).
Söker basstation blinkar i displayen?	Handenheten är inställd på Bästa bas . Men ingen bas finns aktiverad eller inom räckvidd.	Minska avståndet mellan handenhet och basstation. Kontrollera nätkontakten på basstationen (s. 8).
... handenheten inte ringer?	Ringsignalen är avaktiverad.	Aktivera/avaktivera ringsignal (s. 86)
... jag inte hör någon ringsignal/kopplingston?	Du har bytt telefonsladd.	När du köper en ny sladd måste du se till att den har rätt stifttilldelning (s. 8).
... markeringar/kostnad inte visas?	Det saknas räkneimpulser.	Beställ överföring av markeringar från nätoperatören.
... den jag talar med i telefonen inte kan höra mig?	Du har tryckt på  (INT). Mikrofonens "ljudöverföring" avaktiveras (handenheten).	Aktivera mikrofonen igen (s. 20).

Bilaga

Vad är fel när ...	Möjlig orsak	Möjlig lösning
... numret på den som ringer inte visas, trots att funktionen nummerpresentation är aktiverad?	Tjänsten för nummerpresentation är inte aktiverad hos nätoperatören.	Den som ringer måste aktivera tjänsten för nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör.
... jag efter inmatning hör en felton (allt lägre)?	Aktiviteten har misslyckats, eller så har du gjort en felaktig inmatning.	Upprepa proceduren och titta samtidigt i displayen. Inhämta vid behov mer information i bruksanvisningen.
... det inte visas någon tid för ett meddelande i samtalslistan?	Datum/tid är inte inställt.	Ställ in datum/tid (s. 16).
... när telefonsvararen anger att "PIN är ogiltig" vid fjärrstyrning?	Angivet system-PIN är fel eller fortfarande inställt på 0000.	Ange system-PIN igen eller ställ in en annan än 0000 (s. 91).
... telefonsvararen inte spelar in meddelanden eller ställer in sig på hänvisningsmeddelande automatiskt ?	Minnesutrymmet är fullt.	Radera gamla meddelanden. Lyssna på nya meddelanden och radera.
... röstringning inte fungerar?	Avståndet till handenheten är för stort. Oljudet i rummet är för högt.	Minska avståndet till handenheten till ca. 20 cm. Tala in röstprov i en tyst miljö.

Kundservice (Customer Care)

Om du behöver hjälp med telefonen kan du kontakta inköpsstället. Du är givetvis även välkommen att kontakta oss

www.siemens-mobile.com/sweden

Frågor kring nätet och tjänster ställs till din operatör.

Siemens Helpdesk **08 750 99 11**

Fax **08 703 98 80**

Se till att du har tillgång till kvittot.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Gigaset är avsedd för användning i ditt land, på det sätt som anges på förpackningen och apparaten. Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder. Kontakta leverantören eller din nätoperatör vid frågor om skillnader mellan de allmänna telefonnäten.

CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning.

Utdrag ur originalintyget:

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Tekniska data

Rekommenderat batteri

Litium (Lilon), 700 mAh

(vid tryck av bruksanvisningen)

Apparaten levereras endast med tillåtet batteri.

Drifttid/laddningstid för handenheten

Kapacitet (mAh)	Tid i viloläge (timmar)	Samtalstid (timmar)	Laddningstid (timmar)
700	upp till 290 (12 dagar)	upp till 18	ca 2,5

Drift- och laddningstiderna i tabellen gäller endast vid användning av rekommenderade batterier.

Strömförbrukning:

- ◆ I viloläge: SL100 colour ca 1,6 Watt eller SL150 colour ca 2,2 Watt.
- ◆ Under samtal: SL100 colour ca 2,0 Watt eller: SL150 colour ca. 2,5 Watt.

Allmänna tekniska data

Egenskap	Anmärkning
DECT-standard	Stöds
GAP-standard	Stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Frekvensområde	1 880–1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex, 10 ms ramlängd
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändareffekt	10 mW, genomsnitt per kanal
Räckvidd	Upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/ 50 Hz
Miljökrav vid drift	+5–45 °C; 20–75 % relativ luftfuktighet
Uppringsningsmetod	Tonval
Flashtid	100 ms
Basstationens mått	Gigaset SL100 colour/SL150 colour: 143 x 118 x 50 mm (l x b x h)
Handenhetens mått	114 x 47 x 22 mm (l x b x h)
Vikt	Basstation S: 100: 167 g resp. Bas SL150 colour: 174 g; handenhet med batterier: 81 g

Telefonsvareare – fjärrstyrning (vid SL150 colour)

Knapparnas funktioner för fjärrstyrning av telefonsvarearen är likadan på alla telefoner, handenheter och tonsändare. "Snabbguiden" beskriver hur du ska göra för att använda fjärrstyrning (t.ex. från en telefonhytt, på ett hotellrum) samt anger vad knapparna betyder.

Komma igång:



Slå ditt eget telefonnummer. Du hör din telefonsvareare.



Tryck på knappen och ange system-PIN. Styr telefonsvarearen via sifferknapparna

Aktivera telefonsvareare: Låt telefonen ringa i ca 1 min.



Ange system-PIN. Telefonsvarearen aktiveras.

1

Före-
gående

4

2

Stopp/
Forts.

5

3

Nästa

6

7

8

9

Röststyrning

*

nytt

0

radera

#

Växla röstbrevlåda

Teckenuppsättningstabell

Normal text

Tryck på respektive knapp angivet antal gånger eller håll den intryckt:



	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Blanksteg	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	Abc->123	123->abc	*	/	()	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

Redigera text (utan textinmatningshjälp)

När du ska skriva text har du flera alternativ:


- ◆ Markören styrs med .
- ◆ Tecken (till vänster om markören) raderas med **<C** .


Bilaga

- ◆ Tecken infogas till vänster om markören (s. 13).
- ◆ För att växla mellan stor bokstav (skriva första bokstaven med versal och resterande med gemener) och liten bokstav trycker du på  före inmatning. Om knappen  trycks ned igen växlar du från siffror till små bokstäver. Trycker du ytterligare en gång växlar du från små till stora bokstäver.
- ◆ När du matar in poster i telefonboken skrivs den första bokstaven i namnet automatiskt med versal och resterande bokstäver skrivs med gemener.
- ◆ Om du håller en knapp **nedtryckt** visas motsvarande knappstecken i den **nedersta displayraden** och markeras i en följd. När du släpper knappen infogas det markerade tecknet i inmatningsfältet.
Inställningen stor/ liten bokstav eller siffror visas i displayen:
 - Vid inmatning i telefonboken visas "A" resp. "a" i nedersta displayraden.
 - När du skriver ett SMS står det "Abc", "abc" och "123" uppe till höger i displayen.

Sortering av telefonboksposter

Posterna i telefonboken sorteras alfabetiskt, men blanksteg och siffror har högst prioritet. **Sorteringsordningen** är följande:

1. Blanksteg (här illustrerat med )
2. Siffror (0–9)
3. Bokstäver (alfabetiskt)
4. Övriga tecken



Om du vill förbigå den alfabetiska ordningen för posterna i telefonboken infogar du ett mellanslag före namnet. Posten läggs då först i listan (exempel: "Erica"). Du kan även numrera posterna med siffror (t.ex. "1Åsa", "2Erica", "3Victor").


Namn med en stjärna längst fram (t.ex. "*Julia") står längst bak i telefonboken.


Textinmatningshjälp

Textinmatningshjälpen EATONI ger dig stöd när skapar följande typer av text:



- ◆ SMS
- ◆ Namn i telefonbok
- ◆ Namn i kortnummerlistan
- ◆ Namn i e-postmapp

Varje knapp mellan  och  är **tilldelad flera bokstäver och tecken**. Dessa visas i en **teckenrad** alldeles över programknapparna (under textfältet) så fort du trycker på en knapp. När du matar in bokstäverna **gråmarkeras** den bokstav som **sannolikt** utgör önskad bokstav. Den står i början av teckenraden och kopieras till textfältet.

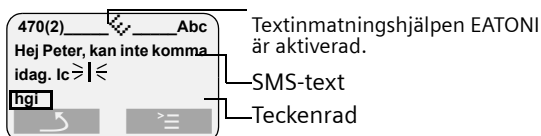

Om du vill använda den föreslagna bokstaven, bekräftar du valet genom att trycka på nästa knapp. Om bokstaven på textraden inte motsvarar din önskan trycker du på knappen **Fyrkant**  tills den önskade bokstaven gråmarkeras och därmed kopieras till textraden.




Knapparnas funktion när textinmatningshjälpen är aktiverad

	Tryck på knappen Stjärna. Växlar från läge "abc" till "Abc", från "Abc" till "123" och från "123" till "abc".
	Går till nästa bokstav i teckenraden (gråmarkerad).

Aktivera/avaktivera textinmatningshjälpen

Textinmatningshjälpen aktiveras respektive avaktiveras separat för varje funktion. Om du t.ex. har avaktiverat textinmatningshjälpen vid inmatning av poster i telefonen, är funktionen fortfarande aktiverad för att skriva SMS.

Förutsättning: Du arbetar i ett textinmatningsfält (SMS, namn i telefonbok, kortnummerlista eller e-postmapp).

	Öppna menyn.
 Textinm.hjälp <input type="button" value="OK"/>	Välj och bekräfta (✓ = på).
	Tryck kort på Lägg på-knappen för att gå tillbaka till textfältet. Mata in önskad text.

PC-gränssnitt

Handenheten SL1 colour kan anslutas till din dator via en Siemens Datakabel (s. 107). Genom datorn kan du sedan med hjälp av programmet "Siemens Data Suite" (kostnadsfri nedladdning på <http://www.siemens-mobile.com/gigaset-sds>) kommunicera med din SL1 colour och få tillgång till följande parametrar och listor från handenheten:

Läs parametrarna

- ◆ Mjukvaruversion
- ◆ Typ
- ◆ Tillverkarkod

Läs-/skrivskydd på

- ◆ Telefonboken
- ◆ E-postmappen
- ◆ Nätoperatörslistan
- ◆ Lista över avtalade tider
- ◆ Återuppringningslistan

Läs-/skrivskydd på andra inställningar

- ◆ Inställning av ringsignal
- ◆ Volyminställning
- ◆ Laddning av melodier
- ◆ Föra samtal och ta emot samtal

Dataöverföring

Genom vissa funktioner förs stora datamängder över mellan handenhet och extern apparat. I dessa fall slår handenheten över till dataöverföringsläget och på displayen visas **Dataöverföring**. I detta läge kan inga inmatningar göras via knapparna och inkommande samtal ignoreras.

I följande fall slår handenheten över till dataöverföringsläget:

- ◆ Läs-/skrivskydd på telefonboken
- ◆ Läs-/skrivskydd på e-postmappen
- ◆ Läs-/skrivskydd på nätoperatörslistan
- ◆ Läs-/skrivskydd på listan över avtalade tider
- ◆ Läs-/skrivskydd på uppringningslistan
- ◆ Laddning av melodier

Om ett fel uppstår under överföringen går handenheten automatiskt över i viloläge.

Föra samtal och ta emot samtal

Om du väljer ett nummer från den externa enheten eller svarar på ett samtal därifrån, betar sig handenheten precis som om du hade utfört funktionerna på handenheten.

Producentens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget godtycke och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nedladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Siemens AB, Johanneslundsvägen 12-14, SE-194 87 Upplands Väsby, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information, som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel. För att framställa garantianspråk, kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Tillbehör

Gigaset-handenheter

Bygg ut din Gigaset med flera enheter till en trådlös telefonväxel:



Gigaset-handenhet SL1 colour

- ◆ Stor upplyst färgdisplay med visning av datum och tid
- ◆ Telefonbok för ca 200 poster
- ◆ Högtalarfunktion av full duplexkvalitet
- ◆ SMS (beroende på operatör: CLIP finns tillgängligt, SL100 colour/SL150 colour kan skicka SMS)
- ◆ Textinmatningshjälp EATONI
- ◆ Överföring/hantering av telefonbok, avtalade tider i Outlook osv. genom PC-gränssnitt
- ◆ Anpassningsbar ringsignal beroende på uppringande nummer (för VIP-samtal)
- ◆ Ladda ner melodier via SMS
- ◆ Polyfona ringsignaler (16-stämmiga)
- ◆ Inspelning av ringsignaler via enheten
- ◆ Babyalarm
- ◆ Walky-talky
- ◆ Röstuppringning för 23 namn
- ◆ Akustisk namnpresentation vid samtal
- ◆ Vibrationsalarm



Gigaset-handenhet S1 colour

- ◆ Stor upplyst färgdisplay med visning av datum och tid
- ◆ Telefonbok för ca 200 poster
- ◆ Högtalarfunktion av full duplexkvalitet
- ◆ SMS (beroende på operatör: CLIP)
- ◆ Textinmatningshjälp EATONI
- ◆ Anpassningsbar ringsignal beroende på uppringande nummer (för VIP-samtal)
- ◆ Ladda ner melodier via SMS
- ◆ Babyalarm
- ◆ Walky-talky



Gigaset-handenhet C 2

- ◆ Grafisk display med visning av datum och tid
- ◆ Telefonbok för ca 100 poster
- ◆ Högtalarfunktion
- ◆ SMS (beroende på operatör: CLIP)
- ◆ Textinmatningshjälp EATONI
- ◆ Anpassningsbar ringsignal beroende på uppringande nummer (för VIP-samtal)
- ◆ Babyalarm
- ◆ Walky-talky



Gigaset-handenhet C 1

- ◆ Grafisk display med visning av datum och tid
- ◆ Telefonbok för ca 50 poster
- ◆ Högtalarfunktion
- ◆ SMS (beroende på operatör: CLIP)

Datakabel DCA-500

För anslutning av telefonen till datorns seriella RS232-gränssnitt.

Datakabel USB DCA-510

För anslutning av telefonen till datorns USB-gränssnitt.

Laddningsstation Gigaset SL1 colour

Du kan använda laddningsstationen för handenheten Gigaset SL1 colour.

Dessutom kan mobiltilbehör för mobiltelefonen S55 användas.

◆ Fodral

Med bärbandet kan handenheten bäras eller hängas omkring halsen.

◆ Headset med svars knapp HHS-510 (Best.nr L36880-N5601-A108)

med svars knapp. Med det mobila handsfreesetet kan du ringa och samtidigt ha händerna fria.

Tillbehör

◆ **Headset med svarsknapp EDC-510** (Best.nr. L36880-N5601-A101)

Bordsladdare möjliggör enkel laddning av telefonen och extrabatterier.

Alla tillbehör och batterier går att beställa i fackhandeln. Eller så kan du beställa via Internet på siemens-mobile Online-Shop: www.siemens-mobile.com/shop .





Där hittar du även aktuell produktinformation.



Använd bara originaltillbehör. Då undviker du möjliga hälso- och sakskador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.






Menyöversikt

Det finns ett snabbare sätt att välja en menyfunktion än genom att bläddra. Istället öppnar du menyn och anger därefter aktuell sifferkombination (s.k. "genväg").




Exempel:     för att ställa in ringsignal för väckarklockan.

Huvudmeny

När telefonen är i **viloläge** trycker du på  (öppnar menyn):





Du har aktiverat en SMS-brevlåda (gemensam eller privat) utan PIN					
1		1-1	Nytt SMS		
	... eller	1-2	Inkomm. 00+00		
		1-3	Utgående		
Du har aktiverat en SMS-brevlåda med PIN eller 2-4 brevlådor					
1		1-1	Allmän brevlåda	1-1-1	Nytt SMS
				1-1-2	Inkomm. 00+00
				1-1-3	Utgående
		1-2 bis 1-4	Brevlåda A Brevlåda B Brevlåda C	1-2-1 bis 1-4-1	Nytt SMS
				1-2-2 bis 1-4-2	Inkomm. 00+00
				1-2-3 bis 1-4-3	Utgående
		1-6	Inställningar	1-6-1	Servicecenter
					1-6-1-1 Servicecenter 1
					1-6-1-... [till]
					1-6-1-5 Servicecenter 5
				1-6-2	Brevlådor
				1-6-2-1	Allmän brev- låda
				1-6-2-2	Brevlåda A
				1-6-2-3	Brevlåda B
				1-6-2-4	Brevlåda C
				1-6-3	Meddelandenr
				1-6-4	Meddelandetyp
2		2-3	Dölj eget nr		
		2-4	Alla samtal	2-4-1	Vidarekoppling
				2-4-3	Samtal väntar
		2-5	Tillb.ringn. Av		
3		3-1	Babyalarm		
		3-2	Walkie-Talkie		
4		4-1	Ange alarm		
		4-2	Väckarklocka		
		4-3	Missade alarm		
		4-4	Datum/tid		



Menyöversikt

5		5-1	Volym, handenh.				
		5-2	Ringsignaler	5-2-1	För ext. samtal		
				5-2-2	För int. samtal		
				5-2-3	För alarm		
				5-2-4	För väckning		
				5-2-5	Samma för alla		
		5-3	Ljudhanterare				
5-4	Servicetoner						
5-5	Klangbetoning						
5-6	Vibrator						
7		7-1	Visning	7-1-1	Skärmbild		
				7-1-2	Färgschema	7-1-2-1	Färgschema 1
						7-1-2-...	[till]
						7-1-2-4	Färgschema 4
				7-1-3	Kontrast		
		7-1-4	Nattläge				
		7-2	Auto. svar				
		7-3	Språk				
		7-4	Registrera	(Liste)			
		7-5	Välj basstation	7-5-1	Basstation 1		
				7-5-...	[till]		
				7-5-4	Basstation 4		
				7-5-5	Bästa bas		
7-6	Nollställ						
8		8-2	System-PIN				
		8-3	Nollställ bas				
		8-4	Spec.funktioner	8-4-1	Uppring.metod	8-4-1-1	Tonval
				8-4-2	Flashtider	8-4-2-1	80 ms
						8-4-2-...	[till]
						8-4-2-8	800 ms
				8-4-3	Repeaterläge		
				8-4-4	Växelprefix		
				8-4-5	Nödnummer		
		8-4-6	Medlyssning				
		8-5	Förval	8-5-1	Prefix		
				8-5-2	Med prefix		
				8-5-3	Utan prefix		
		8-6	Direktval inst. (vid SL150 colour)	8-6-1	Direktval		
				8-6-2	Insp.DV-meddel.		
8-6-3	Avsp.DV-meddel.						
8-6-4	Radera meddel.						


9  Endast SL150 colour: ↓	9-1	Snabbval 1	9-1-1	Telesvar Nät		
			9-1-2	Telefon svarare		
	9-2	Tfn.svar. på/av				
	9-3	Högtalare	9-3-1	Handenhet		
	9-4	Memo				
	9-5	Svarsmedd.	9-5-1	Spela in svarsm.		
			9-5-2	Uppsp. svarsm.		
			9-5-3	Radera svarsm.		
			9-5-4	Spela in hänvisn.		
			9-5-5	Uppsp. hänvisn.		
			9-5-6	Radera hänvisn.		
			9-5-7	Svarsläge	9-5-7-1	Inspelning
					9-5-7-2	Hänvisning
					9-5-7-3	Växla
	9-6	Insp. Inställn.	9-6-1	Inspeln.längd		
		9-6-2	Inspeln.kvalitet			
9-7	Antal ringsign.					
9-8	Röstkommandon	9-8-1	Insp.kommandon	9-8-1-1	Anv. 1	
				9-8-1-...	[till]	
				9-8-1-4	Anv. 4	
		9-8-2	Röststyrning			

Telefonboksknapp och Kortnummerknapp

Tryck på Telefonboksknappen  resp. Kortnummerknappen , välj post med  och tryck på  för att öppna aktuell lista. Du kan välja mellan följande **menyfunktioner**:

Visa nummer	
Ändra post	
Radera post	
Post som VIP	Gäller endast telefonboken 
Kopiera & ändra	Gäller endast telefonboken 
Kopiera post	
Radera lista	
Kopiera lista	
Ledigt minne	

Samtalslista/meddelandelista (vid SL150 colour)

Tryck på . Sedan kan du välja mellan följande **listor**:

SMS Allm.: 00-00		
Telsvar.: 00+00 (vid SL150 colour)	resp.	Inkorg 1: 00+00
		Inkorg 2: 00+00
		Inkorg 3: 00+00
Nättelesv.: 00+**		
Samtallista: 00+00		
Meddel.-LED på		

Sakregister

A	
Aktivera	
autosvar	84
babyalarm	78
direktval (endast SL150 colour)	75
dölj ringsignal	87
handenhet	11
intern anslutning till samtal	74
larm	17
ljudsignal	89
röststyrning	65
spela in samtal	64
telefonsvarare	58, 59
telefonsvarare via fjärrs.	67
textinmatningshjälp	103
väckarklocka	16
walky-talky-läge	81
Aktivera/avaktivera autosvar	84
Aktivera/avaktivera ljudsignaler	89
Alarm	
vibrationsalarm	87
Allanrop	72
Allmän vidarekoppling av samtal	21
Anklopfen	
annehmen/abweisen	22
Ansluta	
basstation till telefonväxel	95
Ansluta sig till ett samtal	74
Användning (börja använda telefonen)	7
Automatiskt förval	37
Autosvar	68, 84
Avaktivera	
autosvar	84
direktval (endast SL150 colour)	75
dölj ringsignal	87
förval	38
handenhet	11
intern anslutning till samtal	74
larm	18
larmsamtal	18
ljudsignal	89
ringsignal (handenhet)	86
spela in samtal	64
telefonsvarare	58
telefonsvarare (endast SL150 colour)	58, 59
textinmatningshjälp	103
väckarklocka	17
väckningsalarm	17
walky-talky-läge	81
återuppringning (i förväg)	22
Avbryt (förfarande)	13
Aviseringston	87
Avlägsna skyddsfolien (display)	9
Avregistrering av handenhet	71
Avsluta	
internt samtal	72
samtal	19
Avtalad tid	
ställ in ringsignal	86
B	
Babyalarm	77
aktivera	78
i walky-talky-läge	81
ställa in ljudnivå	78, 81
Basstation	
anslut apparaten	8
ansluta till telefonväxel	95
börja använda	7
installera	7
ställa in	91
växla	71
ändra basstationens namn	93
återställa till fabriksinställning	93
Batteri	
ladda	9
rekommenderade batterier	100
sätta i	9
visning	9
Batteriindikator	9
Batterivarning	89
Behörighet	
handenhet	91
Besvara	
samtal	19
Brevlådor, se SMS	
Bältesclip	10
Börja använda	
handenhet	9
telefon	7

C		Flashtid	95
Call-by-Call-nummer	23	Flytta markören	12
CLI	19	Frågor och svar	97
CLIP	19	Förfrågan	22
CLIR	21	intern	74
Cursor se markör		Förpackningens innehåll	7
Customer Care (Service)	99	Förutsättning	
		skicka och ta emot SMS.	39
D		Förval	37
Direktval	75	avaktivera	38
Direktval (endast SL150 colour)		Förval, se Riktnummer	
aktivera/avaktivera	75	Förvalslista	
lyssna på /radera meddelande	76	spara telefonnummer	37
spela in meddelande	75	Få information om meddelande	
överta telefonsamtal	76	i röstbrevlådan	82
Display		G	
avlägsna skyddsfolien	9	Genväg	109
displayknappar	12	Gå bakåt (telefonsv.)	63
färgschema	83	Gå framåt (telefonsvarare)	63
i viloläge	14		
kontrast.	83	H	
nattläge	83	Handenhet	
ställa in	83	aktivera/avaktivera	11
ändra displayspråk	83	använda i walky-talky-läge	
ändra språk	83	som babyalarm.	81
Displayspråk		avregistrera	70, 71
Drifttid		behörighet	91
för handenheten	100	bältesclip	10
		börja använda	9
E		drift- och laddningstid.	100
EATONI (Textinmatningshjälp)	103	lista	12
Ej besvarat		registrera	70
högtidsdag	18	registrera på ytterligare	
larm	18	basstationer	71
E-postadress, se SMS	44	ringa direkt (direktval)	75
E-posttjänst (telefonnummer)	40	sekretess	20
Escape-knapp	13	som babyalarm.	77
		spärra	91
F		ställa in (individuellt)	83
Fabriksinställning		sök.	71
basstation	93	växla till bästa mottagning.	71
handenhet	89	växla till en annan basstation	71
Felaktiga inmatningar (korrigera).	13	ändra internt nummer	73
Felmeddelande, se SMS		överföra samtal	73
Felton.	13, 89	återställa till fabriksinställning.	89
Fjärrstyrning		Handenhetens drifttid	
aktivera	67	i babyalarmläge	77
telefonsvarare	66	i walky-talky-läge	80

Sakregister

Hänvisningsmeddelande (telefonsvarare)	58	till tel.bok. (SMS)	50
Högtalarfunktion.	20	Korrigera felaktiga inmatningar.	13
knapp	1	Kortnummerknapp.	23
ändra volym.	20	Kundservice.	99
Högtidsdag		Kvitteringston	13, 89
inte besvarat	18	Kvitteringstoner	89
mata in.	28		
Hörapparater	6		
		L	
I		Laddningstid för handenhet	100
ID för brevlåda, se SMS		Larm	
Informationsmeddelande, se		aktivera/ställa in	17
Telefonsvarare		avaktivera.	18
Informationsmeddelanden		avaktivera i förväg.	18
(röstmeddelanden), se		inte besvarat.	18
Informationsmeddelande	58	namnge	17
Inleda konferens	22	Lista	
Inmatningsspråk (SMS)	42	handenheter.	12
Inspelning (endast SL150 colour)	58	listan Inkommande (SMS)	48, 55
Inspelningskvalitet	68	listan Utgående (SMS).	43
Inställningar, se Ställa in		missade samtal.	34
Intern		radera (SMS).	46, 49
ansluta sig till	74	samtalslista	32
förfrågan.	74	telefonsvararlista	33
Internt		Listan Inkommande	
ringa	72	(SMS)	41, 47, 48, 55
		öppna	48
K		Listan Utgående (SMS)	41, 43, 45
Klangbetoning	84	Logo	84
Knapp 1 (snabbval)	1, 69	Lurvolym	84
Knappar		Lyft luren-knapp.	1, 19
aktivera/avaktivera knapplås	11	Lyssna (endast SL150 colour)	
avbryt	13	meddelande för telefonsvarare	60
displayknappar.	12	meddelanden (telefonsvarare).	61
Escape.	13	svarsmeddelande för direktval	76
knappljud	89	Lyssna på	
knapptryckning (kvitteringston)	89	röstprov	29
lyft luren-knapp	19	Lägg på-knappen	1, 19
lägg på	19	Lås	
menyknapp	13	aktivera/avaktivera knapplås	11
navigationsknapp.	12	handenhet	91
nummerrepetitionsknapp.	13		
OK-knapp	13	M	
raderingsknapp	13	Manuell nummerrepetition.	30
Knappen Fyrkant.	1, 11	Mata in	
Knappen På/Av	1	födelsedag/högtidsdag	28
Knappen Stjärna	1, 86	Mata in högtidsdag (som larm).	28
Kopiera telefonnummer		Mata in nödnummer	
		ett nödnummer	92
		Meddelande	

lyssna	61	manuell	30
radera	63	Nummerrepetitionslista	30
symbol vid nya	61	Nätadapter	6, 8
Meddelande (endast SL150 colour)		Nätoperatör	39
lyssna för direktval	76	Nätoperatör (nummerlista).	23
lyssna/radera för telefonsv.	60	Nätsladd	8
personligt meddelande	58	Nödnummer	92
radera för direktval	76	mata in	92
spela in för direktval.	75	ringa	92
Meddelande, se SMS		visa	92
Meddelandeknapp		ändra	92
öppna lista	48		
Meddelandeläge, se Telefonsvarare		O	
Meddelanden		OK-knapp	13
knapp	1	Operatör	39
symbol	62	Ordningsföljden i telefonboken	102
Meddelanden se Telefonsvarare		Ortförval, se Riktnummer	
Meddelandenummer, se SMS			
Meddelandetyyp, se SMS		P	
Medicinsk utrustning.	6	Paus	
Medlyssning under inspelning.	69	efter R-knapp	96
Melodi (ringsignal)	85	efter växelprefix	96
Meny		ändra efter linjetagning	96
en menynivå tillbaka	13	Paus i nummer.	19, 96
knapp	13	Pausmusik	20
menyhantering	12	PC-gränssnitt	104
slutton	89	Pendla	22
öppna	12	PIN	
översikt	109	SMS-PIN	52
Mikrofon	1	Plustjänster	21
Minneskapacitet, se SMS		Polfyoniska ringsignaler	85, 88
Minnesutrymme	32	Post (förval)	
Missat samtal	34	spara och ändra	38
Mottagning	7	Post (telefonbok)	
		söka och ringa upp	24
N		Påminnelse	27
Namn			
på handenhet	72	R	
ändra basstationens	93	Radera	
Nattläge	83	högtidsdag	18
Navigationsknapp	12	larm	18
Normalläge	1, 20	meddelande	63
Nummer		röstprov	29
avaktivera	21	SMS-lista	46, 49
Nummer se även Telefonnummer		SMS-post	46
eller post	23	svarsmeddelande för direktval	
Nummerpresentation	21	(endast SL150 colour).	76
Nummerrepetition		svarsmeddelande till telefonsvarare.	
knapp	13	(endast SL150 colour).	60

Sakregister

tecken	13	Samtalslista	32
Raderingsknapp	13	radera enskilda poster	36
Registrera handenheter	70	ställa in	34
Repeater (signalförstärkare)	93	öppna	35
Riktnummer	43	Service	99
Ring tillbaka	35	Servicecenter, se SMS	
Ring tillbaka från samtalslistan	35	Short Message Service, se SMS	
Ringa		Signalton, se Ljudsignal	
besvara samtal	19, 20	Skicka	
ett nödnummer	92	SMS	43, 46
externt	19	telefonboksposter i handenheten	26
internt	72	Skriva ett SMS	42
lägg på	19	Skydda telefon från obehörig åtkomst	91
ringa externt	19	Skötsel av telefonen	97
ringa internt	72	Slå av, se Avaktivera	
Ringsignal		SMS	39
aktivera	86	aktivera/avaktivera brevlåda	52
avaktivera	86, 87	aktivera/avaktivera funktion	40
polyfon	88	besvara	49
polyfoniska	85	brevlådor	51
ställa in melodi	85	fel vid mottagning/överföring	56
ställa in volym	85	felsökning vid felmeddelanden	56
tidsstyrning av volymen	85	ID för brevlåda	52, 53
ändra	85	infoga bild	46
Ringsignal, se SMS		infoga ljud	46
R-knapp	1	inmatningspråk	42
paus efter	96	kopiera e-postadress	46
Räckvidd	7	kopiera telefonnummer till tel.bok.	50
Röstbrevlåda		ladda ned ringsignal	55
få information om meddelande	82	läsa/radera	46
lägga in som snabbval	82	markera SMS som nytt	51
Röstprov		mata in e-postadresser	44
lyssna	29	meddelande via SMS	53
radera	29	meddelandenummer	54
spela in	28	meddelandetyp	54
Röstringning	12, 28	minneskapacitet	39
ringa	28	radera lista	46, 49
Röststyrning	65	servicecenter	40
		skicka	43
S		skicka som e-post	39, 44
Samtal		skicka till personlig brevlåda	53
avsluta	19, 72	skicka/ta emot	40
besvara	19	skicka/ändra	46
spela in	64	SMS-centra	39
överföra (vidarekoppla)	72	spara	43
Samtal väntar		ta emot	47
aktivera/avaktivera	21	teckenuppsättning	42
externt samtal	21	textinmatningshjälp	42
internt samtal	74	textmallar	46
		till telefonväxlar	55

tilldela PIN	52	flashtid	95
vidarebefordra	49	handenhet (individuellt)	83
ändra brevlåda	53	högtalarvolym	84
ändra/skicka tillbaka	49	larm	17
öppna bilaga		lurvolym	84
SMS-center	39	melodi (ringsignal)	85
ändra telefonnummer	40	paustider	96
Snabbval	82	ringsignal	85
röstbrevlåda	82	ringsignalvolym	85
tilldela knapp 1	1	telefonsvarare	68
Snabbvalslista	1	tid	16
Snabbvalslistan	23	tidsstyrning	85
spara telefonnummer	24	volym	85
ändra enstaka poster	24	väckarklocka	16
Spara		walky-talky-läge	80
post i telefonboken	23	Ställa in akustisk namnpresentation	85
SMS	43	Ställa in datum	16
växelprefix för		Ställa in ljudnivån för	
telefonväxel	95	babyalarmläget	78, 81
Spara post (röstbrevlåda)	82	Ställa in paustider för telefonväxel	96
Sparfunktion	68	Ställa in tid	16
Specialfunktioner	74, 92, 93, 95	Stäng av handenhetens ljud	20
Spela in	64	Svara på direktsamtal	76
info (endast SL150 colour)	63	Symbol	
meddelande för telefonsvarare	59	vid nya röstmeddelanden	61, 62
röstkommando	65	Systeminställningar	91
röstprov	28	Säkerhetsanvisningar	6
spela in samtal	64	Sökning	71
Spela in (endast SL150 colour)		Sökningsknapp	71
svarsmeddelande för direktval	75		
Spela in informationsmeddelande	63	T	
Spela in röstkommando	65	Ta emot (SMS)	47
Spärr		Teckenuppsättning (SMS)	42
externa nummer	91	Teckenuppsättningstabell	101
interna nummer	91	Tekniska data	100
Spärra externa nummer	91	Telefon	
Spärra interna nummer	91	hantera	12
Standardmeddelande		Telefonbok	23
för telefonsvararen	60	använd vid nummerinmatning	27
spela in	59	hämta telefonnummer	
Standardmeddelande		från telefonboken	27
(telefonsvarare)	58	inmatning med telefonbok	27
Ställa in		skicka poster till handenhet	26
akustisk namnpresentation	85	sortering av telefonboksposter	102
autosvar	68	Telefonkontakt	8
babyalarmfunktion	78	Telefonbok	
basstation	91	spara telefonnummer	23
datum	16	öppna	12
displayspråk	83	Telefonnummer	
externa samtal	85		

Sakregister

på den som ringer (CLIP)	19
spara	23
spara SMS i Telefonboken	49
till röstbrevlådan matas in	82
Telefonsladd	8
Telefonsvare	58
hantera med handenheten	58
informationsmeddelande	58
meddelandeläge	58
meddelanden	58
Telefonsvare (endast SL150 colour)	
aktivera/avaktivera (handenhet)	58, 59
fjärrstyrning	66
gå framåt/bakåt	63
inspelningskvalitet	68
meddelandeläge	60
radera röstmeddelanden	63
röststyrning	65
spela in informationsmeddelande	63
spela in samtal	64
standardmeddelande	60
ställa in	68
ställa in autosvar	68
tilldela knapp 1	69
överta telefonsamtal	64
Telefonsvare, se Röstbrevlåda	
Telefonsvarelista	33, 35
Telefonväxel	95
paus efter växelprefix	96
spara växelprefix	95
ställa in flashtid	95
ställa in paustider	96
ställa in uppringningsmetod	95
Textfält (tomt), se SMS	
Textinmatningshjälp	42, 44, 103
avaktivera/aktivera	103
Textmallar, se SMS	
Textmeddelande, se SMS	39
Tidsfunktioner	16
Tidsstyrning	
ringsignalvolym	85
ställa in	85
Tjänster (plus)	21
Ton	
Felton	89
felton	13
kvittering	13, 89

U

Uppringningsmetod	
ändra	95

V

Val av en menypost	12
Varningssignal, se Ljudsignal	
Vibrationsalarm	87
Vidarebefordra	49
Vidarekoppling av samtal	
allmän	21
Viloläge (display)	14
Visa	
ej besvarade högtidsdagar	18
ej besvarade larm	18
meddelande i röstbrevlådan	82
minnesutrymme	32
nödnummer	92
telefonnummer (CLI/CLIP)	19
Visning	
12-/24-timmarsvisning	16
dölja (CLIR)	21
visning	
12-/24-timmarsvisning	16
Volym	84
högtalarvolym	84
lurvolym	84
ringsignalvolym	85
ställa in	85
Väckarklocka	
aktivera	16
avaktivera	17
ställa in	16
Väckningsalarm	
avaktivera	17
ställ in ringsignal	86
Välj post (meny)	12
Växelprefix	
för telefonväxel	95
paus	96
W	
Walky-talky-läge	81
aktivera	81
använda handenhet som	
babyalarm	81
avaktivera	81
ställa in	80

Ä

Ändra	65
basstationsnamn	93
displayspråk	83
en handenhets interna nummer	73
externt nummer	79
namn på en handenhet	72
nödnummer	92
paustider	96
ringsignaler	85
system-PIN	91
uppringningsmetod	95
volym	84
volym för högtalarfunktion	20
Ändra displayspråk	83
Ändra system-PIN	91
Ändra volym	84

Ö

Öppna	
meny	12
telefonbok	12
Öppna bilaga, se SMS	
Överföring av nummer	19
Överta samtal	
från telefonsvararen	64

Å

Återställ, se Fabriksinställning	
Återuppringning	
avaktivera i förväg	22
Åtkomstskydd	91